


OPTISK BRANDVARNARE MED TRÅDLÖS KOMMUNIKATION

Gratulerar till din nya unika trådlösa radiokommunicerande brandvarnare med låg strålning och ett inbyggt batteri som aldrig behöver bytas. Produkten har utvecklats och tillverkats med största omsorg. Denna brandvarnare är konstruerad för att upptäcka och varna för rökpartiklar som uppkommer vid ofullständig förbränning vilket sker i början av en eldsvåda. Om en CAPiDi brandvarnare upptäcker rök kommer alla parkopplade enheter att larma. Detta förutsätter en korrekt installation och löpande underhåll.

BRANDVARNARENS DELAR

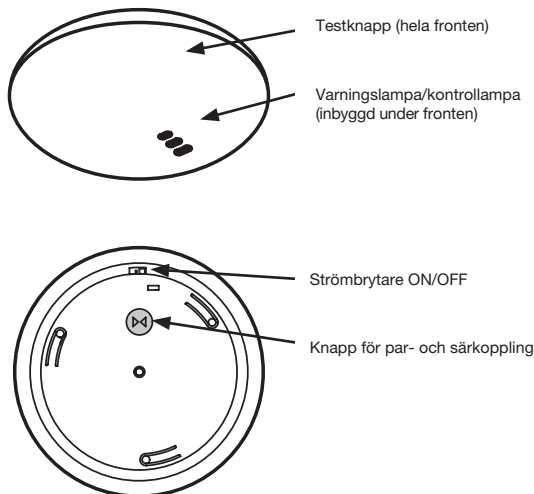

PAUSLÄGE

Om du behöver pausa eller göra en tillfällig inaktivering av en brandvarnare så trycker du en gång på fronten ca 1 sekund. När du släpper knappen hörs 1 pip. Brandvarnaren kommer då att gå in i ett 10 minuters pausläge. Därefter återgår brandvarnaren till normalt driftläge. Skulle det under pausläget börja brinna vid annan parkopplad brandvarnare kommer även den pausade brandvarnaren att larma.

VID LARM

När brandvarnaren detekterar rök aktiveras en ihållande signal och den röda kontrollampen blinkar. Alla parkopplade enheter kommer då också att starta alarmljudet dock utan att kontrollampen på dessa blinkar.

Vid vanlig drift ger brandvarnaren inga signaler eller blinkningar.

TA BORT PARKOPPLING / NOLLSTÄLL BRANDVARNARE

Plocka ned brandvarnaren från fästplattan genom att vrida enheten motsols. Kontrollera så att strömbrytaren är i läge "ON". Tryck på den grå knappen på den brandvarnare som du vill koppla isär. Efter 1 sekund hörs ett pip, fortsatt hålla in knappen ca 10 sekunder tills 3 st pip hörs. Nu är brandvarnaren inte längre parkopplad.

BATTERIVARNING

När batterivarningen går igång skall brandvarnaren bytas ut. Batteriet håller för brandvarnarens hela livslängd (10år) och kan inte bytas. När batteriet börjar bli dåligt hörs ett pip ca var 20:e minut och kontrollampen blinkar ca var 4:e sekund. När någon enhet varnar för lågt batteri kommer även övriga parkopplade enheter att pipa var 4:e timme. För att se vilken enhet som varnar, kontrollera vilken som blinkar var 4:e sekund. Enheten börjar varna för lågt batteri minst 30 dagar innan batteriet är helt slut.

ÅTERSTÄLLNING VID FALSKT ALARM

Vid ett misstänkt falskt alarm så skall du leta rätt på den brandvarnare som startat larmet, vilket är den enhet där den röda kontrollampen blinkar. Tysta larmet genom att trycka en gång på brandvarnaren så att pausläge inträffar. Kontrollera sedan källan som utlöste larmet, exempelvis ångor vid matlagning.

Alla larm skall betraktas som skarpa larm. Detta innebär att utrymning skall vara första åtgärd.

SKÖTSELRÅD


Dammsug brandvarnaren utvändigt 1 - 2 gånger per år.

Viktigt: Brandvarnaren får inte utsättas för kemikalier eller vattenstänk. Den får inte heller målas över eller modifieras på något sätt.

Vi rekommenderar att du testar brandvarnaren minst 1 gång per månad och när du kommer tillbaka efter en längre tids frånvaro, exempelvis semester.

TESTA BRANDVARNAREN

Brandalarmet kan testas genom att pressa ovandelen mot fästplattan i 3 sekunder tills ett pip hörs. För att testa alla parkopplade enheter fortsatt pressa ovandelen ytterligare 3 sekunder under pip tills samtliga parkopplade enheter larmar. Vid test av en enhet larmar enheten med kontinuerligt pip i 10 sekunder. Vid test av parkopplad serie larmar övriga enheter med pulserande ljud ca 18 sekunder. Den enhet där testet startar kan tystas genom ytterligare ett tryck på överdelen. De övriga enheterna kommer fortsätta i 18 sekunder till dess att testperioden är slut.



OBS! Testa endast brandvarnaren genom att trycka på fronten. Att testa med öppen låga eller rök kan orsaka brand.

Om någon parkopplad enhet inte larmar vid test kan den vara utom räckhåll eller så är batteriet slut. Kontrollera först att enhetens strömbrytare står på ON och testa att du hör ett pip när enheten pressas mot fästplattan i 3 sekunder. Flytta sedan brandvarnaren närmare annan parkopplad enhet och testa en gång till, för att säkerställa om avståndet är för långt och därmed kräver ytterligare en parkopplad enhet.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ av sensor	Optisk rökkammare
Lämpad för	Bostäder, kontor och fritidshus
Batteri	1 st 3V litium, inbyggt ej utbytbar. 10 års livslängd.
Varning lågt batteri	Minst 30 dagar innan batteriet tar slut
Radiofrekvens	868 MHz
Trådlös räckvidd	Upp till 200 m vid fri sikt
Parkoppling	Enkel att parkoppla
Antal enheter att koppla ihop	Obegränsat men max 12 st. för att säkerställa 10 års batteritid
Pausfunktion	10 Minuter
Larmsignal	85 dB/3 m
Ljusindikator	Röd LED
Funktionstest	Testknapp, hela fronten
Temperatur vid drift	0 °C - 55 °C
Luftfuktighet vid drift	10-90 % relativ luftfuktighet, gäller rumstemperatur
Strömförbrukning	Genomsnittlig förbrukning 18 µA
Underhåll	Dammsug en till två gånger per år
Storlek	CAP388B, D 107 mm, H 32 mm. CAP588J, D 113 mm, H 29 mm
Vikt	118 g
Standarder	EN14604:2005 / AC 2008 ROHS, REACH, CE