


## Användningsområden

Termostat MTW används för att reglera ventiler för värme och kyla manuellt i t.ex radiatorsystem, kylsystem och handdukstorkar.

## Beskrivning

MTW är en självverkande ställbar termostat anpassad till MMAs ventilsortiment för att ge bästa möjliga rumsreglering. Inställt värde visas i ett fönster på termostaten, den finns som standard 0-28°C, men kan levereras max- eller minbegränsad från fabrik. MTW har en fördjupning vid siffran 6 för att underlätta för synskadade. Symbolen \* skyddar mot frostskada i exempelvis rum som inte används. Termostaten stänger helt ventilen vid siffran 0.

MTW passar på alla MMAs ventiler och har en anslutning som är M28x1,5, för ventiler av annat fabrikat finns den även med anslutning M30x1,5. Termostaten är energiklassad i enlighet med TELL registrerings nummer 10417-20110831. MTW är godkänd enligt EN215 tillsammans med AN10, ANV10, ANR15, FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15 och FVAV15.

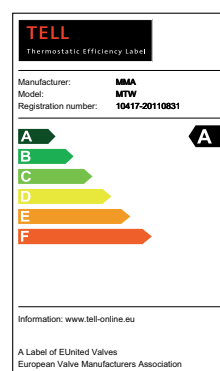

## Teknisk data

### Regleringsintervall

0-28°C, se skala nedan

### Hysteres

0,5 K

### Vattentemperaturkänslighet

0,6 K

### Differenstryckskänslighet

0,2 K

### Reaktionstid

22 minuter

### Max lagringstemperatur

50°C

### Material


Polyamid, polyacetal, PC+ABS och mässing CW 614

### Kulör

RAL 9016

### Vikt

105 g

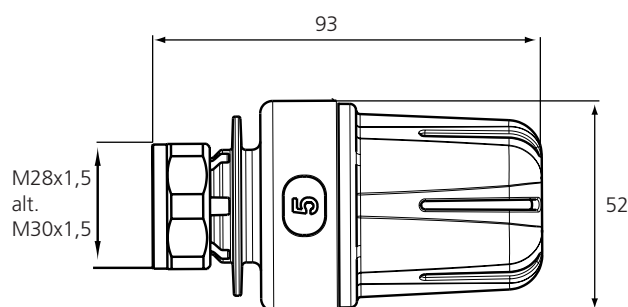

|        |            |    |    |    |    |    |    |    |                              |
|--------|------------|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------|
|        | Frostskydd |    |    |    |    |    |    |    |                              |
| 0      | *          | 1  | 3  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |                              |
| Stängd | 8          | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ca. °C nom ca rumstemperatur |
| Stängd | 10         | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ca. °C max vid stängd ventil |

OBS! Rumstemperaturen blir ca 1-2 grader lägre än inställt värde.


## Maxbegränsning

1. Vrid ratten mot maxläge till en röd indikering syns i ett av de båda fönstren.
2. Tryck in indikeringen och vrid till önskad temperatur, se temperaturskala nedan.
3. Släpp indikeringen, termostaten är nu maxbegränsad.

## Minbegränsning


1. Vrid ratten mot minläge tills en blå indikering syns i ett av de båda fönstren.
2. Tryck in indikeringen och vrid till önskad temperatur, se temperaturskala.
3. Släpp indikeringen, termostaten är nu minbegränsad.

Beställ ett speciellt verktyg att hänga i nyckelknippan från MMA.

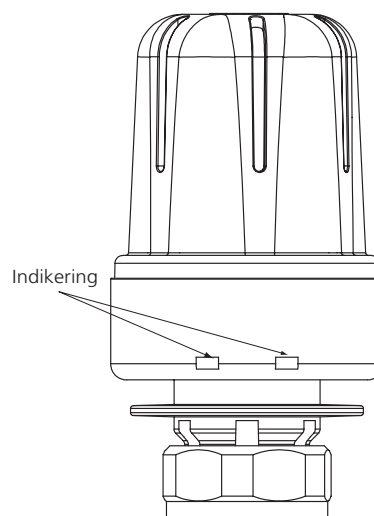

## Måttuppgifter

|                               | Dim | A   | B  | C  | D   |
|-------------------------------|-----|-----|----|----|-----|
| Rak ventil med nippel         | 10  | 75  |    | 29 | 120 |
|                               | 15  | 88  |    | 32 | 120 |
|                               | 20  | 102 |    | 34 | 120 |
| Rak ventil med böj            | 10  | 93  | 48 | 29 | 120 |
|                               | 15  | 104 | 56 | 32 | 120 |
|                               | 20  | 120 | 65 | 34 | 120 |
| Vinkel ventil med nippel      | 10  |     | 49 | 21 | 120 |
|                               | 15  |     | 56 | 24 | 120 |
|                               | 20  |     | 65 | 28 | 120 |
| Avig vinkel ventil med nippel | 10  |     | 48 | 21 | 130 |
|                               | 15  |     | 56 | 24 | 130 |
|                               | 20  |     | 65 | 28 | 130 |

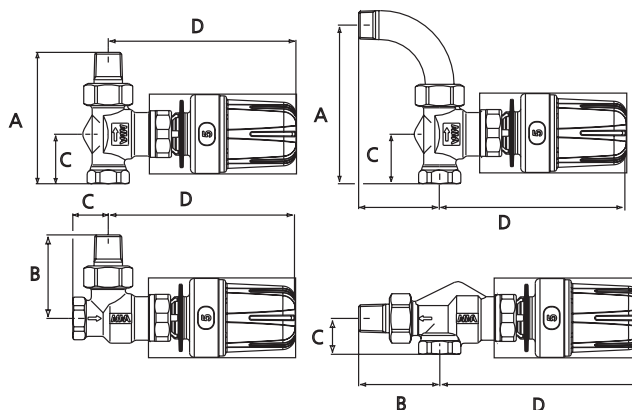

## Beställningsbeteckningar

| RSK nr.   | Art.nr. | Benämning | Beskrivning      |
|-----------|---------|-----------|------------------|
| 480 63 44 | 3011201 | MTW-28    | 0-28°C M28x1,5   |
| 480 63 46 | 3011202 | MTW-28    | 0-22°C M28x1,5   |
| 480 63 47 | 3011203 | MTW-28    | 0-23°C M28x1,5   |
| 480 63 48 | 3011204 | MTW-28    | 0-24°C M28x1,5   |
| 480 63 52 | 3011601 | MTW-30    | 0-28°C M30x1,5   |
| 480 63 59 | 3011208 | MTW-28    | 8-28°C M28x1,5   |
| 480 63 49 | 3011205 | MTW-28    | 8-22°C M28x1,5   |
| 480 63 50 | 3011206 | MTW-28    | 8-23°C M28x1,5 x |
| 480 63 51 | 3011207 | MTW-28    | 8-24°C M28x1,5   |

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd  
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • [info@mma.se](mailto:info@mma.se) • [www.mma.se](http://www.mma.se)