

INSTRUKTION - PORTTELEFON

Brf Västerby



NOKAS

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Brf Västerby

Använda

In- och utpassage

1. Visa kortet framför kortläsaren.
2. Ange PIN-kod.

Om passagen godkänns visas texten **Olåst**.

Ringa upp

Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med **X**, oavsett vilket uppringningsalternativ som används.

Ringa upp via portregister


1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna för att tända bakgrundsbelysningen.
2. Bläddra till önskad person.

Alternativt, mata in första bokstaven i personens för- eller efternamn. Varje tangent motsvarar 3 bokstäver (t.ex. d, e, f). Därför visas alla namn med initialbokstav som motsvarar någon av knappens bokstäver (med sökbokstaven markerad).

Om ingen tangent trycks inom 10 sekunder slocknar teckenfönstret och sökningen avbryts.

3. Bläddra fram till önskad person.
4. Tryck på **RING**-knappen. Uppringning sker. Teckenfönstret visar:

- ☐ Ringer upp ...
- ☐ Den boendes namn
- ☐ Våningsbenämning
- ☐ Anropsnummer

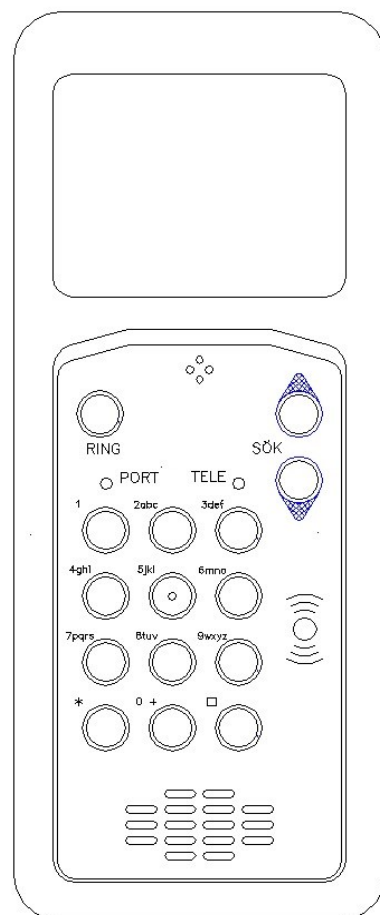

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Brf Västerby

Ringa upp med abonnentnummer

1. Tryck på **RING**-knappen.
2. Knappa in hyresgästens telefonnummer. Uppringning sker. Teckenfönstret ser ut som ovan