


Instruktion för bruk av elpatron

- Med knapp (4) sätter man på respektive stänger av elpatronen.

- Därefter kan man med hjälp av knapparna (5) reglera temperaturen upp eller ned. Det syns ett rött ljus i kontrolllampan (3) när man höjer temperaturen och den släcks när man sänker temperaturen. Temperaturen kan inställas mellan 6 – 60 grader celsius.

- Om man aktiverar TIMER-funktionen (2) när elpatronen är på, så kommer den förinställda temperaturen hållas i 2 timmar och därefter stängas av. Ett grönt ljus lyser i kontrollampan för TIMER-funktionen (1).

- Om man aktiverar TIMER-funktionen (2) när elpatronen är avstängd, syns det ett grönt ljus i kontrollampan för TIMER-funktionen (1) och elpatronen sätts på efter 2 timmar.

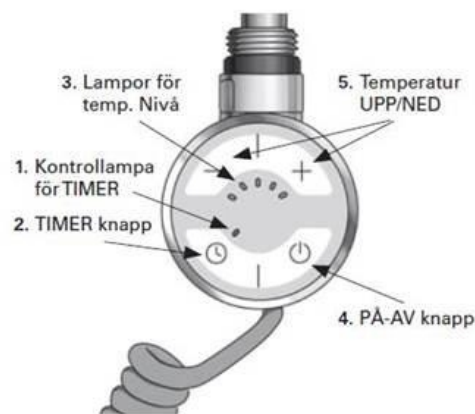


ANTI-FRYS funktion

Om temperaturen i rummet understiger 5-7 grader, kommer elpatronens ANTI-FRYS funktion bli aktiverad.

Elpatronen sätts på automatiskt och håller en temperatur på över 5-7 grader. Under denna process kommer kontrollampan i mitten att blinka.

OBS! Detta under förutsättning att det är spänning på elpatronen.

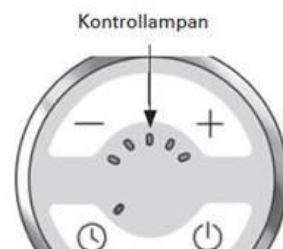

Observera att det krom-färgade reglage som sitter i ena nedre hörnet av handdukstorken måste vara helt avstängt, alltså vridet medsols, för att elpatronen ska fungera korrekt.

