



Kap 8. Special montagemoment fönster

8.1 VRIDFÖNSTER

8.11 MANÖVRERING

Vridfönstret är säkrat så att minderåriga ej kan öppna fönstret mer än 10 cm. Utfällssäkring träder i funktion automatiskt. Säkringen är placerad på karmens högra sida, på beslaget. Säkringen görs åtkomlig genom att fönstret öppnas på glänt och bågen frigörs därefter genom att den rörliga svarta delen förs in mot rummet, se fig 36. Även vid öppning av bågen till putsläget spärras bågen automatiskt. Frigörning av bågen i putsläget görs med säkringen.

8.12 FUNKTIONSTEST

Funktionstest skall göras i samband med montage av fönstret innan godkänt montage. Följande skall testas:

- Utfällssäkringen, skall låsa automatiskt samt springan mellan båge och karm får inte bli mer än 10 cm.
- Putsläget. Spärren skall låsa automatiskt.
- Manövrering av spärren skall gå enkelt.
- Bågen skall enkelt gå att vrida ca 170 grader.
- Bamsäkerhetsspärren skall sitta på plats med korrekt funktion (monteras då bamsäkerhetskrav finns enligt Boverkets Byggregler).



Fig 36. Spärren på beslaget förs mot rummet för öppnande av fönstret.



Fig 37. Utfällssäkringen skall låsa bågen så att inlåt mätt inte överstiger 10 cm.

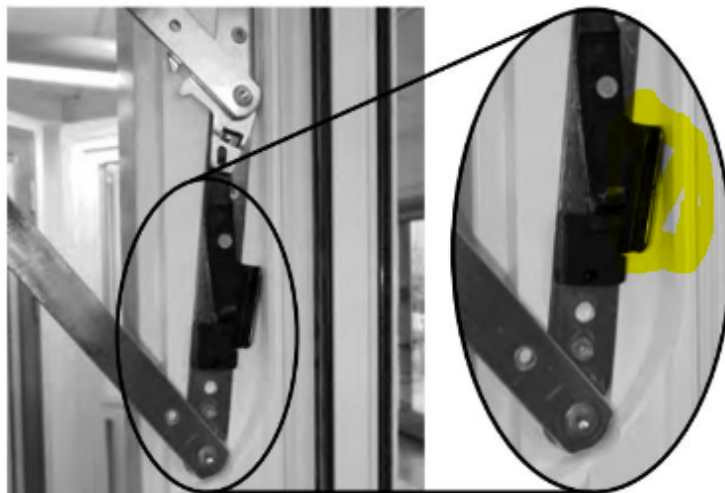


Fig 38. Bamsäkerhetsspärren skall vara monterad på fönster som faller inom kravet på bamsäkerhet i BBR.