


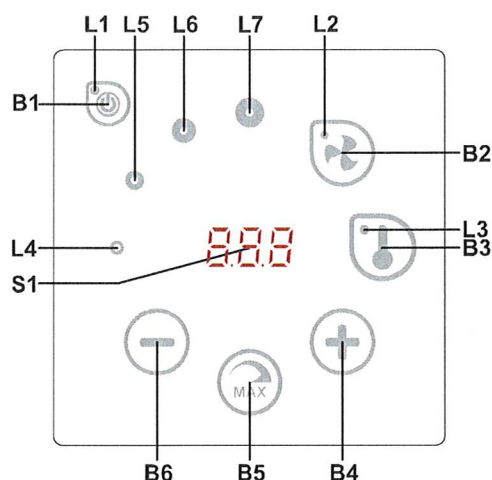

BESKRIVNING AV ELEMENT

B1	På/av	B5	Maximal fläkthastighet för begränsad tidsperiod (boost);
B2	Val av fläkthastighet	B6	Minska
B3	Temperatur val	S1	Segmentvisning
B4	Öka	L4-L7	Fläkthastighetsindikationer

ELEMENT	KOMMANDO	HANDLING	INDIKATION
B1 L1	Slå på	Tryck ner för 2 sekunder B1.	L1 tänds.
B1 L1	Stäng av	Tryck ner för 2 sekunder B1.	L1 lyser av.
L1	Aktivering från Viloläge	Tryck på valfri knapp..	L1 blinkar långsamt i viloläge.
B2 B4 B6 L2	Ställ in fläkthastighet	Rör B2.	L2 lys på. Hastighet justerad av.
B3 B4 B6 L3	Inställd temperatur	Rör B3.	L3 Inställd temperatur Rör B3. L3 lys på. Temperatur justerad av rörad element B4 och B6.
B4 B6 L4-L7	Ändra värde för vald inställning	Öka genom att trycka på B4, minska genom att.	Numrera ändras i segmentdisplayen. L4, L5, L6, L7 visar vald fläkthastighet.
B4 B5 B6 L2	Slå på/stäng av den intensiva ventilationen (boost)	Tryck på 2 sekunder B5.	L2 Split-skärmen visar resterande tid på sekunder (om det är mer än 600 sekunder sedan - i minuter). Tiden kan justeras genom att trycka på B4 och B5 (i tid för att bearbeta funktionen blinkar.). Maximal BOOST tid: 300 minuter (5 timar). Anteckning: Tiden kan inte justeras på PRV-regulatorn. Om obegränsad BOOST-tid är inställd på PRV-regulatorn, visas splitskärmen „---“.

ELEMENT	KOMMANDO	HANDLING	INDIKATION
B1 B4 B6 L4-L7	Granska och avbryta larm och varningar	Tryck på B2 och B3 för återställning. Genom att trycka på B1 är felen tillfälliga inte visade.	I händelse av fel blinkar L4, L5, L6, L7 och felkoderna visas på delad skärm (A.01, A.02 och etc.). Vid varning, varningskoder (L.01, L.02 och etc.) visas på delad skärm. Lista över fel och varningar kan granskas genom att trycka på B4 eller B6. Efter avmarkering av fel eller varningssignal återgår fjärrkontrollen till startläge. Genom att trycka på B1 visas inte fel i en minut, vilket gör det möjligt att justera temperatur och fläktinställningar. Anteckning: Det är strängt förbjudet att rensa ett fel eller varning utan att ta bort orsaken. Detta måste utföras av servicetekniker eller underhålls personal.
B1 B4 B6	Funktionell Granskning	Vid tryckning B1 visas funktionskoderna inte tillfälligt.	B1 visas funktionskoderna inte tillfälligt. När funktionen är aktiv visar segmentdisplayen funktionskoder. Listan över funktionella meddelanden kan granskas genom att trycka på B4 eller B6-knappar. ANTECKNING: Om fel är aktiva visas inte funktionskoderna!
B1 L2-L7	CO ₂ släppa ut	Genom att trycka på B1 indikeras „L02“ inte tillfälligt.	L2, L3 och L7 blinkar, L4, L5, L6 lyser. Delad skärm visar „L02“. Genom att trycka på B1 visas „L02“ inte i en minut, vilket gör det möjligt att justera temperatur och fläktinställningar.
B2 B3 B5	På/av „Barnsäkerhetsfunktion“	Tryck ner B3, B2 och B5 i 2.	Icke-aktiva element B1, B4 och B6. „---“.

18.3. MCB AUTOMATISERING LARM

INDIKATION VÄRDE (FÖR ALARMBESKRIVNING HÄNVISAS TILL ENHETENS TEKNISKA

nCF	Nattkylningsfunktion
55F	Service stoppfunktion
HoF	Semester indikation
FdF	Brandspjällsprövning
11.01	Brutet rotorbälte
A.02	Brandskydd är aktiverat
11.03	Torkskydd aktiverat
11.04	Anti-frostskydd av plattvärmväxlare är aktiverad
A.05	Anti-frostskydd av plattvärmväxlare. Systemet är av.
11.06	Anti-frostskydd av plattvärmväxlare (tryckrelä)
A.07	Anti-frostskydd av vattenvärmare. Systemet är av.
11.08	Tilluftstemperaturen är för låg
11.09	Tilluftstemperaturen är för hög
A.10	Tilluftstemperaturen är för låg. Systemet är av.
A.11	Tilluftstemperaturen är för hög. Systemet är av.
11.12	Ändra tilluftsfilteret (tryckrelä).
11.13	Vänligen byt utluftsfilter (tryckrelä).
11.14	Ändra extrakt och tilluftsfilter.
A.15	Strömförsörjningsfel. Kontrollera F1-säkring.
11.16	Tillufts temperatursensorfel
11.17	Fel på utetemperaturluftssensor Nödläge
11.18	Avgaslufts temperatur sensor fel Nödläge
11.19	Fersk luft temperatur sensorfel. Nödläge
11.20	Hydraulisk värmare vattentemperatur sensorfel. Nödläge
11.21	Hydraulisk förvärmare vattentemperatur sensorfel. Nödläge
11.22	Hydraulisk svalare vattentemperatur sensorfel. Nödläge
11.23	Kontrollfältets temperatursensorfel. Nödläge
A.24	Tilluftstemperatur sensorfel Systemet är av.
A.25	Tilluftstemperatur sensorfel Systemet är av.
A.26	Tilluftstemperatur sensorfel Systemet är av.
A.27	Tilluftstemperatur sensorfel Systemet är av.
A.28	Hydraulisk värmare vattentemperatur sensorfel. Systemet är av.
A.29	Hydraulisk förvärmare vattentemperatur sensorfel. Systemet är av.
A.30	Hydraulisk svalare vattentemperatur sensorfel. Systemet är av.
A.31	Kontrollfältets temperatursensorfel. Systemet är av.
11.32	Brandskyddsspjällstestet är framgångsrikt

11.33	Brandskyddsspjällprov misslyckas.
A.34	Värmare manuellt skydd. Systemet är av.
11.35	Värmare automatisk skydd
11.36	Förvärmaren manuellt skydd. Systemet är av.
A.37	Förvärmaren automatiskt skydd
A.38	Tilluftsläktskydd
A.39	Extratlugfläktskydd
A.40	DX kylskydd
A.41	Brandskydd
A.42	Tryckluftsskydd. Systemet är av.
A.43	Tryckluftsläktens tryckskydd. Systemet är av.
A.44	Felaktig konfiguration
A.45	Intensiv värmekylning genom aktivering av manuell skydd
A.46	Intensiv förvärmning av värmare genom aktivering av manuell skydd
A.47	Internt kommunikationsfel
11.48	DX-kylare avfrostning
11.49	För hög relativ fuktighet i avluft under 3 dagar. Ökat luftflöde
11.50	För hög relativ fuktighet i avluft. Ökat luftflöde
A.51	Brutet rotorbälte. Systemet är av.
11.52	Gaskyltsfel
11.53	Gasförvärmningsfel
11.54	För hög kondensnivå
11.55	Försörjningsfläktfel. Nödlöpning
11.56	Extraktfläktfel. Nödlöpning
11.57	För lågt tilluftflöde för DX-kylare
A.58	Larm! Bypass spjällfel. Systemet slutat.
A.59	Larm! Hydraulisk värmare / förvärmare cirk. pumpfel. Systemstopp.
11.60	Varsel! Hydraulisk värmare/förvärmare cirk. pumpfel

