

Instruktionen gäller för: Spiskåpa CPA(P,R), frånluftsfäkt JBDB och kontrollventiler KGE(A,B)-1
Ventilationssystem i bostadshus skall alltid vara i drift. Vid helt avstängd ventilation kan fukt- och kondensskador uppstå i byggnad, kanalsystem och fäkt. Härvid kan garantivillkoren påverkas.

Skötsel

Kåpa och skärm avtorkas med fuktig trasa.
Fettfiltret tvättas (normalt en gång per månad) i varmt vatten eller diskas i maskin.
Strypdonet (luftspjäll) tvättas någon gång per år i varmt vatten.
OBS! Skruva ej isär strypdonet vid rengöring.

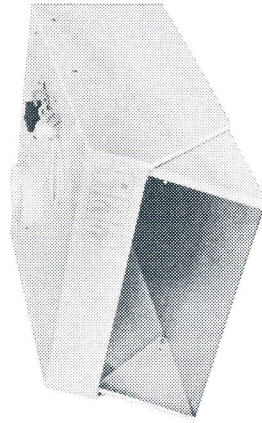


Fig. 1

Inställning av reglagevred

Normalventilation (Grundventilation)	Reglering av luftspjäll	Belysningsströmbrytare	Reglering av fläktvarvtal
Vid matlagning. Köksdörrar och fönster bör vara stängda och kåpan skärm vara nedfällad. 1) Avbildat vred visar utförande med timer. När vredet vrids medurs till stopp är gångtiden ca 1 timme.	Stängt	Från Till	Medium
Miniventilation vid t. ex. längre tids bortovaro.	Öppet ¹⁾		Max.
	Stängt		Min.

Borttagning av fettfilter

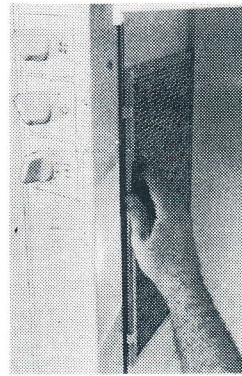


Fig. 2

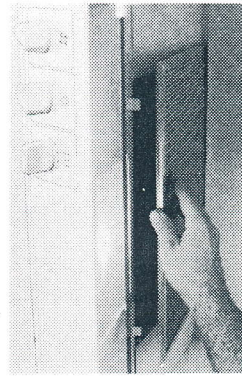


Fig. 3

BRUKSANVISNING

Borttagning av strypdon (luftspjäll)

1. Skjut låshaken åt höger.
2. Fatta strypdonet enl. fig. 5 och tryck det mot spiskåpens baksida.
3. Dra strypdonet åt vänster så att det lossnar från hållaren.
4. Koppla ur excenterstången från strypdonets arm, se fig. 6.

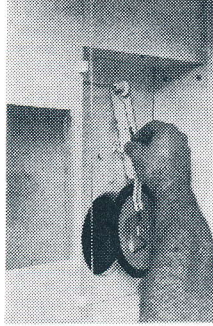


Fig. 5

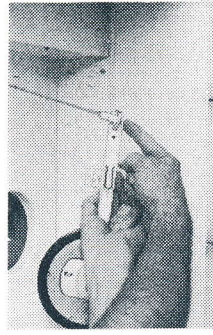


Fig. 6

Lampbyte

CPAP: Matt kronljuslampa, 40 W, sockel E 14
CPAR: Kompaktljusrör, 9 W, sockel G 23.

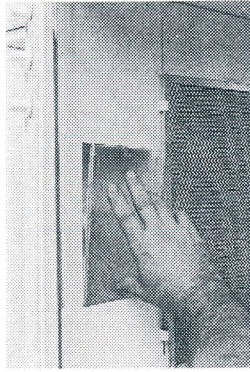


Fig. 4

Rengöring av fläkt

Rengör fläkthjulet vid behov, dock minst en gång per år. Ett smutsigt fläkthjul kan ge upphov till vibrationer och högt ljud, samt ökar risken för lagerskador i fläktmotorn.

Gör på följande sätt:

- A. Bryt strömmen genom att dra ut stickproppen.
- B. Lossa locket från fläkthjulet genom att öppna snabblåset, och lyft av locket.
- C. Lyft ur fläkthjulet.
- D. Dra ut fläkthjulet.
- E. Rengör fläkthjulet och fläktkåpa med varmt vatten tillsatt med handdiskmedel. Torka delarna.

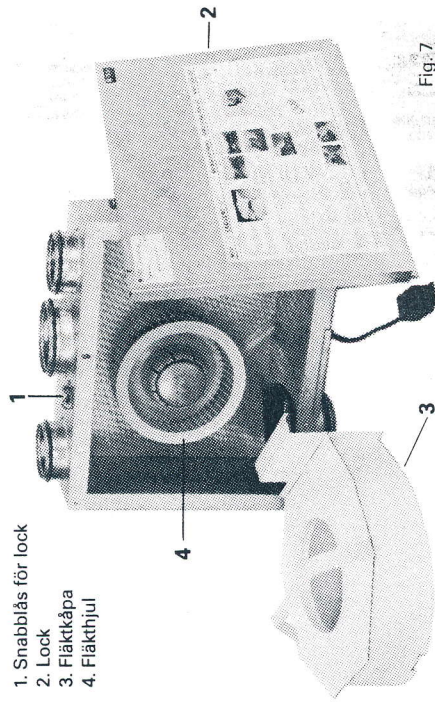


Fig. 7

Rengöring av ventil

Demontering: Fatta med båda händerna om ventilsens kant och dra ut den.

Montering: Placera ventilen med fästfjädrarna i ramen enl. fig. 9. Tryck därefter in ventilen, så att den intar det läge, som fig. 10 visar.

Skölj ventilen i varmt vatten ev. tillsatt med diskmedel och torka den.

OBS! Se till att ventilkäglans läge ej ändras eftersom detta påverkar balansen i hela ventilationsanläggningen.

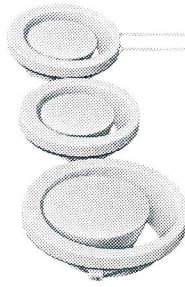


Fig. 8

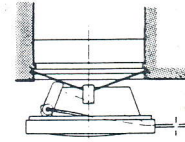


Fig. 9




Fig. 10