

Installationsguide wifi-brygga

Technicolor TG234



Detta paket innehåller



1



2



3



4

- 1 Wifi-brygga
- 2 Ethernetkabel
- 3 Strömkabel
- 4 Kom igång-guide

Grattis till din wifi-brygga

Denna -brygga kan användas till två saker.
Den kan överföra trådlös tv-signal till din tv-box
samt förbättra tillgängligheten av wifi i ditt hem.

Trådlös tv


Uttag från Telenor eller Open Universe.



1. Koppla in utrustningen enligt bilden ovan.
 2. Se till så att din wifi-brygga är inställd på läge AUTO (knapp finns på baksidan nere till höger).
 3. Slå på strömmen till wifi-bryggan och tv-boxen och vänta i 2 minuter. Du kommer att få ett felmeddelande på din tv men det kan du ignorera.
 4. Koppla ihop routern (TG799) med wifi-bryggan:
 - 4.1 Tryck på WPS-knappen på din router (TG799).
 - 4.2 Tryck inom 2 minuter på WPS-knappen på wifi-bryggan.
 - 4.3 När enheterna synkroniseras lyser WPS lampan med orange sken som övergår till grönt när du fått länk mellan enheterna. WPS-lampan slocknar efter ca 2 minuter.
 5. Nu bör din tv-box komma igång och visa kanaler. (Om tv-boxen inte kommer igång, prova att starta om den samt dubbelkolla att kablaget är korrekt inkopplat.)
- Om du har två eller flera tv-boxar som du vill ansluta trådlöst genomför du steg 2–5 för varje wifi-brygga och tv-box.


Trådlös tv

Uttag från annan nätägare t ex Stadsnät eller Öppet nät.

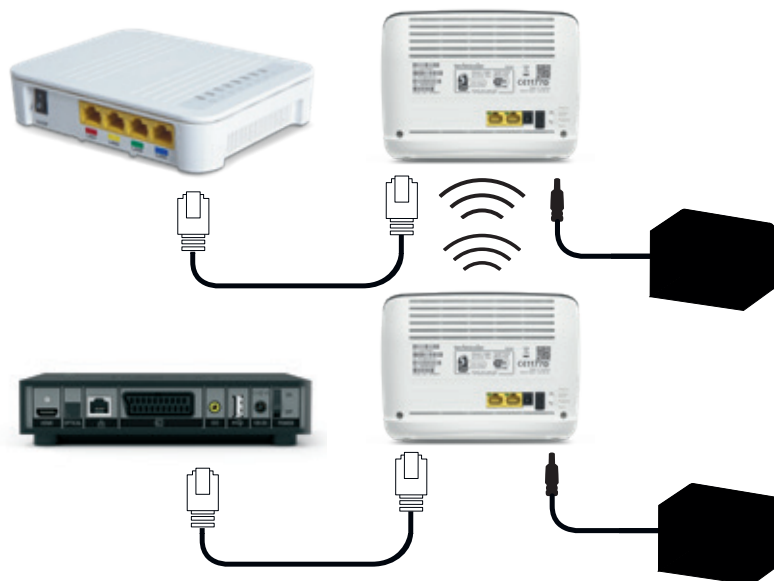

1. Koppla in utrustningen enligt bilden ovan.
 2. Se till så att båda dina wifi-bryggor är inställd på läge AUTO (knapp finns på baksidan nere till höger).
 3. Slå på strömmen till wifi-bryggorna och tv-boxen och vänta i 2 minuter. Du kommer att få ett felmeddelande på din tv men det kan du ignorera.
 4. Koppla ihop wifi-bryggorna mot varandra:
 - 4.1 Tryck på WPS-knappen på båda wifi-bryggorna (inom 2 minuter).
 - 4.2 När enheterna synkroniseras lyser WPS lampan med orange sken som övergår till grönt när du fått länk mellan enheterna. WPS-lampan slocknar efter ca 2 minuter.
 5. Nu bör din tv-box komma igång och visa kanaler. (Om tv-boxen inte kommer igång, prova att starta om den samt dubbelkolla att kablaget är korrekt inkopplat.)
- Om du har två eller flera tv-boxar som du vill ansluta trådlöst genomför du steg 2–5 för varje wifi-brygga och tv-box. Du kan använda samma sändare till flera mottagare.
- För mer information hur du identifierar din tv-port i ditt öppna nät/stadsnät se telenor.se/port eller prata med din nätägare.

Förbättra wifi-täckning

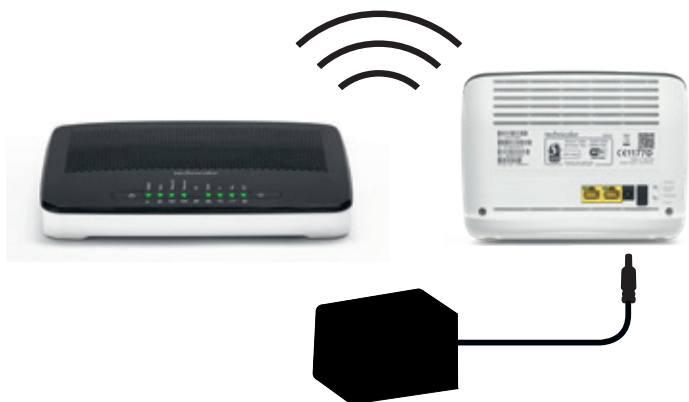

1. Koppla in utrustningen enligt bilden ovan.
2. Se till så att din wifi-brygga är inställd på läge AUTO (knapp finns på baksidan nere till höger).
3. Slå på strömmen till wifi-bryggan och vänta i 2 minuter.
4. Koppla ihop routern (TG799) med wifi-bryggan:
 - 4.1 Tryck på WPS-knappen på din router (TG799).
 - 4.2 Tryck inom 2 minuter på WPS-knappen på wifi-bryggan.
 - 4.3 När enheterna synkroniseras lyser WPS lampan med orange sken som övergår till grönt när du fått länk mellan enheterna. WPS-lampan slocknar efter ca 2 minuter.
5. För att optimera din wifi-täckning kan du försöka flytta wifi-bryggan så nära den plats där du vill vara med din dator. Om Link Quality-lampan är grön är mottagningen mycket god. Om lampan har annan färg bör du flytta wifi-bryggan närmare din router.

Att tänka på när du ansluter din wifi-brygga

- För bättre täckning måste din klient (pc/mobiltelefon/tablet) ha stöd för frekvensbandet 5Ghz.
- När du ansluter din wifi-Brygga mot Technicolor 799vac Xstream erhåller den samma SSID (nätverksnamn) som din router. Har du varit ansluten mot routern tidigare kommer du automatiskt koppla upp dig mot den hårdvara som ger dig bäst täckning. Se till att du är ansluten mot 5Ghz-bandet.
- Om du vill använda hårdvaran för både trådlös tv och bättre wifi-täckning går det bra i ett nät ägt av Telenor. Ställ då in wifi-bryggan i läge "Repeater" på baksidan.
- Om du får problem med synkroniseraing av enheterna, prova flytta dem närmare varandra.
- För att garantera bra kvalitet på dina tjänster bör du erhålla grönt sken på lampan med Link Quality.

