


Bahco Värmeåtervinningsaggregat ACF

Manövrering - skötsel - rengöring

Nedanstående kortfattade anvisningar för manövrering, skötsel och rengöring är sammmanordning av de viktigaste punkterna i instruktionsboken. För utförligare uppgifter hänvisas till denna, som bör sparas på lätt åtkomlig plats vid aggregatet.

OBSERVERA: Innan frontluckan öppnas ska stickroppen dras ur vägguttaget eller eventuellt huvudströmställare slås ifrån.

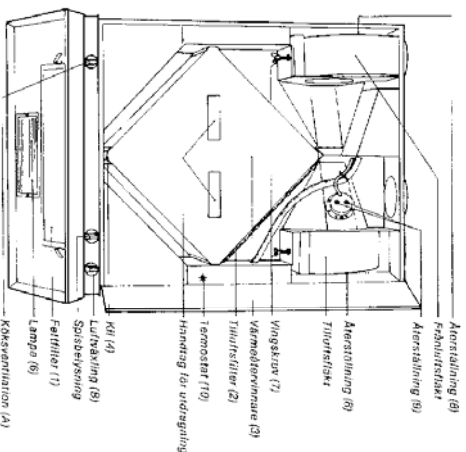

MANÖVRERING

Köksventilation
Vid matlagning: Öppna spjället i spisåkan med vreden (A). Vid övriga tillfällen ska spjället vara "stängt" (ger normalventilation i köket). Glöm inte att återställa till läge efter avslutad matlagning.

Lufthävning
Ställs in med vreden (B). (N) är normalläge. Det ger normallig lufthävning i hela bostaden. (+) ger förstärkt lufthävning och bör användas vid osannolika matlagning.

(+ +) ger maximal lufthävning för snabbvärdning. Bör endast användas kortvarigt. (-) ger svag lufthävning. Används då bostaden tillfälligt står tom. Även lämpligt vid trycket sträng kyla.

SKÖTSEL

Filtfilter (1)
Diskas i varmt vatten med vanligt diskmedel en till två gånger i månaden. Ta också maskindisk.

Uttagning: Dra plastkropparna åt sidan. Håll emot filtfilter med handen.

Lufffilter (2)

När filtfilter ser smutsigt ut: Dra ut oel och dammsug från ovasidan. Ramen ska vara nedåt när filtfilter sätts tillbaka.

Värmefilmare (3)

Uttagning: Ta bort lufffilter. Drag nylonkilen (4) rakt ut med båda händerna. Fall ut handtaget på värmefilmaren och dra den rakt ut.

Rengöring: Diskas ett par gånger om året med vanligt diskmedel. Maskindiskmedel eller lut får inte användas. Spola med rent vatten efteråt. Skaka ur vattnet. Peta inte i luftkänslerna med händer eller vassa föremål.

Insättning: Skjut in värmefilmaren och tryck den uppåt med ena handen. OBS! Tryck endast mitt på handtagsspröllen. Skjut samtidigt in nylonkilen (4) med den andra handen.

Lampa (6)

Vid byte: För skyddsglasat åt vänster och ta ut det nedåt. Lampan är 60 - 100 W 200 V med "stor" sockel (E27). (6)

Återställning av skyddsautomatiken

Om fläkterna stannar: Dra ut stickkroppen ur vägguttaget (slå ifrån huvudströmställaren), så att aggregatet blir spänningslöst. Lossa vingskruven (7) och dra ut den fläkt som stannat. Tryck in återställningsknappen (8) på motorns bak-sida och sätt tillbaka fläkten.

Om fläkten återigen stannar: Tillkalla servicemannen.

Brandtermosaten som är placerad inuti spisåkan stoppar fläkterna vid för hög temperatur. Termosaten kan återställas manuellt genom att man först gör aggregatet spänningslöst och sedan demonterar filtfilter, täckplåten under spisåkan och locket till elventilerna. Då är återställningsknappen på termosatens baksida åtkomlig.

Om den inblåsta luften blir mycket kall: Tryck in de båda återställningsknapparna (9) med ett trubbigt föremål av trä eller plast. Se även under "Temperaturinställning".

Temperaturinställning

Den inblåsta luftens temperatur regleras med termosaten (10). Normalt ska termosaten stå på 0. Under den kallaste delen av året kan tillsatsvärme behövas. Ställ då termosaten på 12 - 17 °C (inom det markerade området, utprovad lämpligen).

RENGÖRING

Anvisningar för skorstenstejaren

Dra ut stickkroppen ur vägguttaget (slå ifrån huvudströmställaren), så att aggregatet blir spänningslöst. Lossa vingskruven (7). Fläkten kan nu dras ut för rengöring. Samtidigt renas åtkomliga delar av kanalerna. Fläkten får inte doppas i vatten eller lösningsmedel. Fläkthjulen borstas och torkas rena.

Rengöring av ventilerna i bostaden

Torka ventilerna med fuktig trasa, eventuellt med flytande rengöringsmedel. Runda ventiler får inte doppas i vatten. Ventiler med porös luftfördelare: Skruva bort framsidan och dammsug inifrån.

Rengöring av ytterden

Om anläggningen har väggplacerat kombidon för såväl luftintag som luftutsläpp eller ytterväggsaller för luftintag: Kontrollera då och då att nåtqällaren inte är belagda med damm och växtdelar. Borsta med skurborste. Ståborste ska inte användas. Avlägsna också eventuellt isbeläggning vintertid.

BAHCO VENTILATION

AB Bahco Ventilation 199 81 Enköping