




## UPPSTÄLLNINGSFUNKTION PÅ DÖRRAR


Entrédörren och källardörrarna har en inbyggd uppställningsfunktion. Använd denna om ni måste ställa upp dörren, exempelvis vid flytt av möbler och föremål. Om ni inte är säkra på hur ni gör detta avråder vi er från att justera dessa inställningar. **Glöm inte att ställa tillbaka dörren i normalt läge efter att ni använt uppställningsfunktionen.**

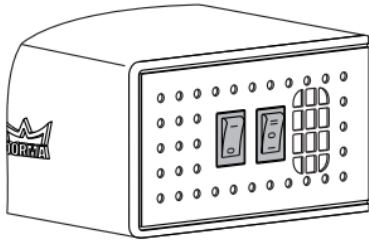

### Normalt läge:

1. Knappen till vänster i bild med symbolerna "I, O" ska alltid stå i läge "O". Denna ska aldrig ändras.
2. Knappen till höger i bild med symbolerna "I, O, II" ska stå i läge "I" för normalt läge.


### Normalt läge:

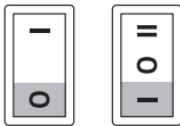

### För att ställa upp dörrar:

1. Öppna dörren med hjälp av kortläsare eller armbågskontakt på väggen och låt den öppnas med hjälp av dörrautomatiken. Tryck eller dra **ALDRIG** i dörren medan automatiken arbetar. Knappen till vänster i bild med symbolerna "I, O" ska alltid stå i läge "O". Denna ska aldrig ändras.
2. Tryck sedan på den knappen på sidan av dörrautomatiken med symbolerna "I, O, II" så att den hamnar i läge "II". Nu kommer dörren att förbli i öppet läge till dess att ni sätter tillbaka knappen i läge "I".

### Uppställt läge:

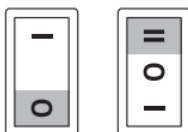

3. Stäng dörren genom att sätta tillbaka knappen symbolerna "I, O, II" i läge "I". Låt dörren stängas av sig själv, detta kan ta några sekunder.