

Använda

De funktioner som är tillgängliga på porttelefonen styrs av användarens behörigheter och kortets egenskaper. Dessa konfigureras som vanligt i programmet R-CARD M5.

In- och utpassage

1. Visa kortet framför kortläsaren.



Om passagen godkänns visas texten **Olåst**.

Om larmet i stället är tillkopplat *och* du är behörig för larmfrånkoppling hörs ett antal pip. Tryck på **#** för att frånkoppla. Gör sedan passage enl. ovan.

(Det är också möjligt att programmera så att larmet frånkopplas automatiskt och dörren låses upp.)

Ringa upp


ⓘ Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med **X**.

Ringa upp via portregister

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna för att tända bakgrundsbelysningen.
2. Bläddra till önskad person.

Alternativt, mata in första bokstaven i personens för- eller efternamn. Varje tangent motsvarar 3 bokstäver (t.ex. d, e, f). Därför visas *alla* namn med initialbokstav som motsvarar *någon* av knappens bokstäver (med sökbokstaven markerad).

Om ingen tangent trycks inom 10 sekunder slocknar teckenfönstret och sökningen avbryts.

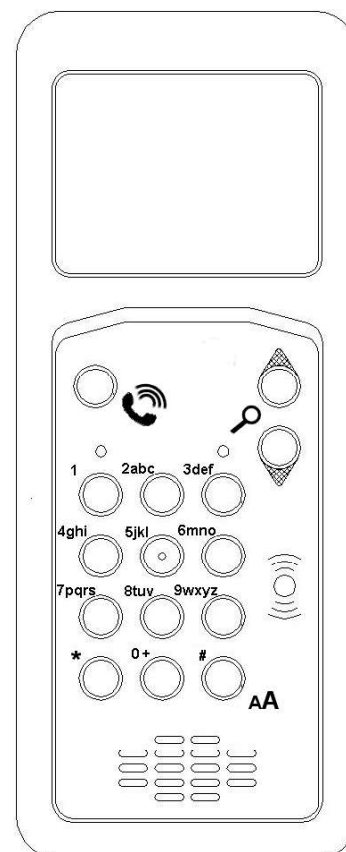

3. Tryck på **RING**-knappen. Uppringning sker. Teckenfönstret visar:

- Ringer upp ...
- Den boendes namn
- Våningsbenämning
- Anropsnummer

Ringa upp med anropsnummer

1. Tryck på **RING**-knappen.
2. Tryck på #.
3. Knappa in hyresgästens anropsnummer. Uppringning sker.

Ringa upp med abonnentnummer

1. Tryck på **RING**-knappen.
2. Knappa in hyresgästens telefonnummer. Uppringning sker.

¹ Det handlar om alternativen **Indikeringar > TELE-diod används för larmlägesindikering** och **Lokal larmstyrning/larmområden > Konstant larmdiod** i R-CARD M5.