

- SÅ HÄR GÖR DU: 1. Sätt på kallvattnet. 2. Starta kvarnen med av- och påknappen. 3. Mata ner matavfallet genom stänkskyddet. 4. När du hör att kvarnen har arbetat färdigt stäng av kvarnen. 5. Spola vatten i ytterligare cirka 15–20 sekunder.




VAD DU KAN MALA:

- Det mesta matavfallet går att mala ned i kvarnen
- Frukt, grönsaker och skalprodukter – delas i mindre bitar (cirka fem centimeter)
- Skaldjur
- Avocadokärnor
- Kyckling och fiskben
- Kaffefilter



VAD DU INTE KAN MALA:


- Råa fiskskinn, större ben, senor och svål
- Tepåsar med snören och metalnitar
- Musslor, ostron och hårda skalprodukter
- Majskolvar, kronärtskockor, mangokärnor
- Deg och stora mängder pasta
- Grenar, kvistar och jord
- Plast, metall och trä

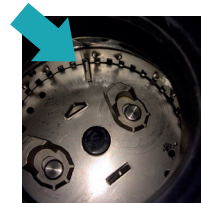

Här fastnar oftast främmande föremål.



Insexnyckel på sladden.

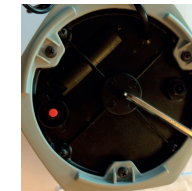

Insexnyckel vrids underifrån. Röd säkringsknapp.



Luftslang ska sitta fast i knappen.

Om kvarnen inte fungerar beror det oftast på att något har fastnat. Dra ur strömsladden, säkerställ att inget fastnat i malkammaren – om något fastnat peta då loss det och kontrollera med insexnyckeln underifrån, att kvarnen kan rotera. Sätt i strömsladden, tryck på den röda säkringsknappen, vänta en minut – starta kvarnen. Om felet kvarstår kontakta kundtjänst hos din fastighetsägare eller Matkvarn. www.matkvarn.se

VIKTIGT: Om kvarnen inte ska användas under längre tid än en vecka så gör rent den ordentligt så att matrester inte riskerar att fastna. Kör kvarnen med vatten tills den är tom och lägg sedan ned en handfull isbitar och starta kvarnen UTAN att använda vatten.

Mer information och instruktionsfilmer hittar du på www.matkvarn.se

- SÅ HÄR GÖR DU: 1. Sätt på kallvattnet. 2. Starta kvarnen med av- och påknappen. 3. Mata ner matavfallet genom stänkskyddet. 4. När du hör att kvarnen har arbetat färdigt stäng av kvarnen. 5. Spola vatten i ytterligare cirka 15–20 sekunder.




VAD DU KAN MALA:

- Det mesta matavfallet går att mala ned i kvarnen
- Frukt, grönsaker och skalprodukter – delas i mindre bitar (cirka fem centimeter)
- Skaldjur
- Avocadokärnor
- Kyckling och fiskben
- Kaffefilter



VAD DU INTE KAN MALA:

- Råa fiskskinn, större ben, senor och svål
- Tepåsar med snören och metalnitar
- Musslor, ostron och hårda skalprodukter
- Majskolvar, kronärtskockor, mangokärnor
- Deg och stora mängder pasta
- Grenar, kvistar och jord
- Plast, metall och trä

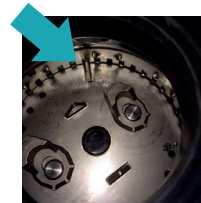

Här fastnar oftast främmande föremål.



Luftslang ska sitta fast i knappen.



Losstagningsverktyget som du använder om något fastnat.

Om kvarnen inte fungerar beror det oftast på att något har fastnat. Dra ur strömsladden, säkerställ att inget fastnat i malkammaren – om något fastnat använd då losstagningsverktyget för att få loss det som har fastnat i malkammaren. Sätti strömsladden, tryck på den röda säkringsknappen, vänta en minut – starta kvarnen. Om felet kvarstår kontakta kundtjänst hos din fastighetsägare eller Matkvarn.
www.matkvarn.se

VIKTIGT: Om kvarnen inte ska användas under längre tid än en vecka så gör rent den ordentligt så att matrester inte riskerar att fastna. Kör kvarnen med vatten tills den är tom och lägg sedan ned en handfull isbitar och starta kvarnen **UTAN** att använda vatten.

Mer information och instruktionsfilmer hittar du på www.matkvarn.se