


# Råd kring skötsel av fläkt Flexit K2, Spirit

## Handhavande med styrpanel CI60

Styrpanelen består av ett tangentbord med tryckknappar, lysdioder för indikering samt trimrattar och brytare för inreglering av ventilationsaggregatet vilka återfinns bakom en skjutbar överdel på styrpanelen. Styrpanelen kommunicerar med ventilationsaggregatet genom en lågspänningsledning. Ändra inte inställningarna för trimrattarna, föreningen har ställt in dessa korrekt

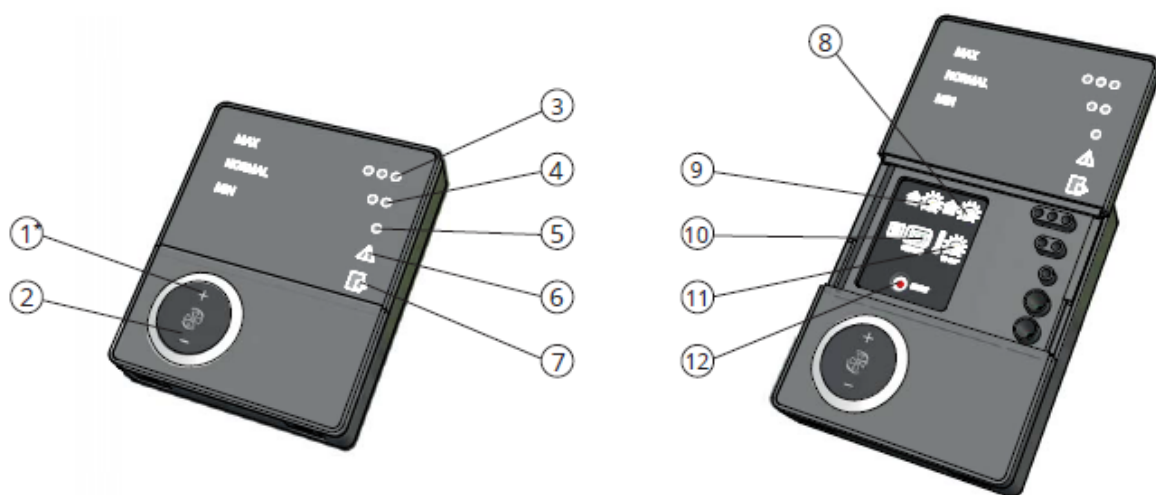

Nr.	Beskrivning
1*	Brytare för ökad ventilation
2	Brytare för minskad ventilation
3	Indikering av MAX hastighet
4	Indikering av NORMAL hastighet
5	Indikering av MIN hastighet
6	Indikering av LARM
7	Indikering av FILTERBYTE
8	Potentiometer för inreglering av frånluftflöde på NORMAL hastighet
9	Potentiometer för inreglering av tilluftflöde på NORMAL hastighet
10	Brytare för tilläggsvärme AV/PÅ
11	Potentiometer för inställning av temperatur i tilluftflödet
12	Brytare för återställning av larm

*\*Alla tal inom cirklarna används som referens i senare beskrivningar*

Punkt 8, 9 och 10 används vid injustering av aggregatet innan det tas i bruk första gången.

## ÖKA/MINSKA LUFTFLÖDE

Använd brytare 1 och 2 (symbolerna + respektive – på panelens framsida) för att öka respektive minska fläkthastigheten och därmed luftflödet. Beroende på driftsituationen används olika luftflöden:

### *MIN (en lysdiod tänd)*

Skall **inte** användas när det finns personer i byggnaden.

Skall **inte** användas det första driftåret.

### *NORMAL (två lysdioder tända)*

Används under normala förhållanden. I det här läget skall luftflödet vara injusterat enligt gällande föreskrifter.

### *MAX (tre lysdioder tända)*

Används vid ökat behov av luftflöde när fler personer än normalt vistas i bostaden eller när det finns skäl att vädra ut onormalt höga nivåer Ex. vid duschning eller torkning av kläder.

Vanligtvis används det här driftläget under begränsade tidsperioder.

## FILTERBYTE

Var 6:e månad tänds lysdiod 7 som en påminnelse om att det är dags för byte av filter i aggregatet. Föreningen har som avsikt att byta filter varje år i samband med vårens Ängstorpsdagar så när lampan tänds på hösten så kan man återställa larmet enligt nedan. Är filtren väldigt smutsiga så kan man dammsuga av dem men det ska enligt uppgift räcka att byta filter en gång per år.

När filtren är utbytta ska larmet för filterbyte återställas vilket utförs genom att trycka på brytare 12 som finns längst ner bakom luckan. Luckan finns på styrpanelens övre del vilken går att skjuta uppåt. Om indikeringen släcks är åtgärden korrekt utförd. Om indikeringen kvarstår har inte felet inte åtgärdats på korrekt sätt.

## LARM

6 månader efter filterbytet kommer larmlampan börja lysa. Gör då en återställning av larmet, föreningen kommer ansvara för byte i samband med vårens ängstorpsdagar.

Om det inträffar något annat, oförutsett, i ventilationsaggregatet tänds indikering 6, lysdioden längst ner på panelens framsida. Beroende på orsak har indikeringen olika utseende:

### *Fast sken indikerar:*

- Fel på returvattensensor (B5).
- Fel med värmeåtervinningen (B-alarm).
- Fast sken med blinkande MIN hastighet (indikator 5) indikerar:
  - Fel på tilluftsensor (B1)
  - Fel på frånluftsensor (B3)
  - Fel på uteluftsensor (B4)

### *Blinkande sken indikerar:*

- Fel på överupphettningstermostat (gäller endast vid el-baserad tilläggsvärme)
- Fel på extern brand/rökdetektor (tillbehör)
- Fel med värmeåtervinningen (A-alarm)
- Fel med tilläggsvärme (gäller endast om det är av vattenbaserad typ)

Om ovanstående inträffar ska felet anmälas till föreningens fläktentreprenör via HSB:s felanmälan.

För kompletta handhavandeinstruktioner hänvisar vi till tillverkarens kompletta bruksanvisning.