


Display Manual


Guide för displayens funktioner

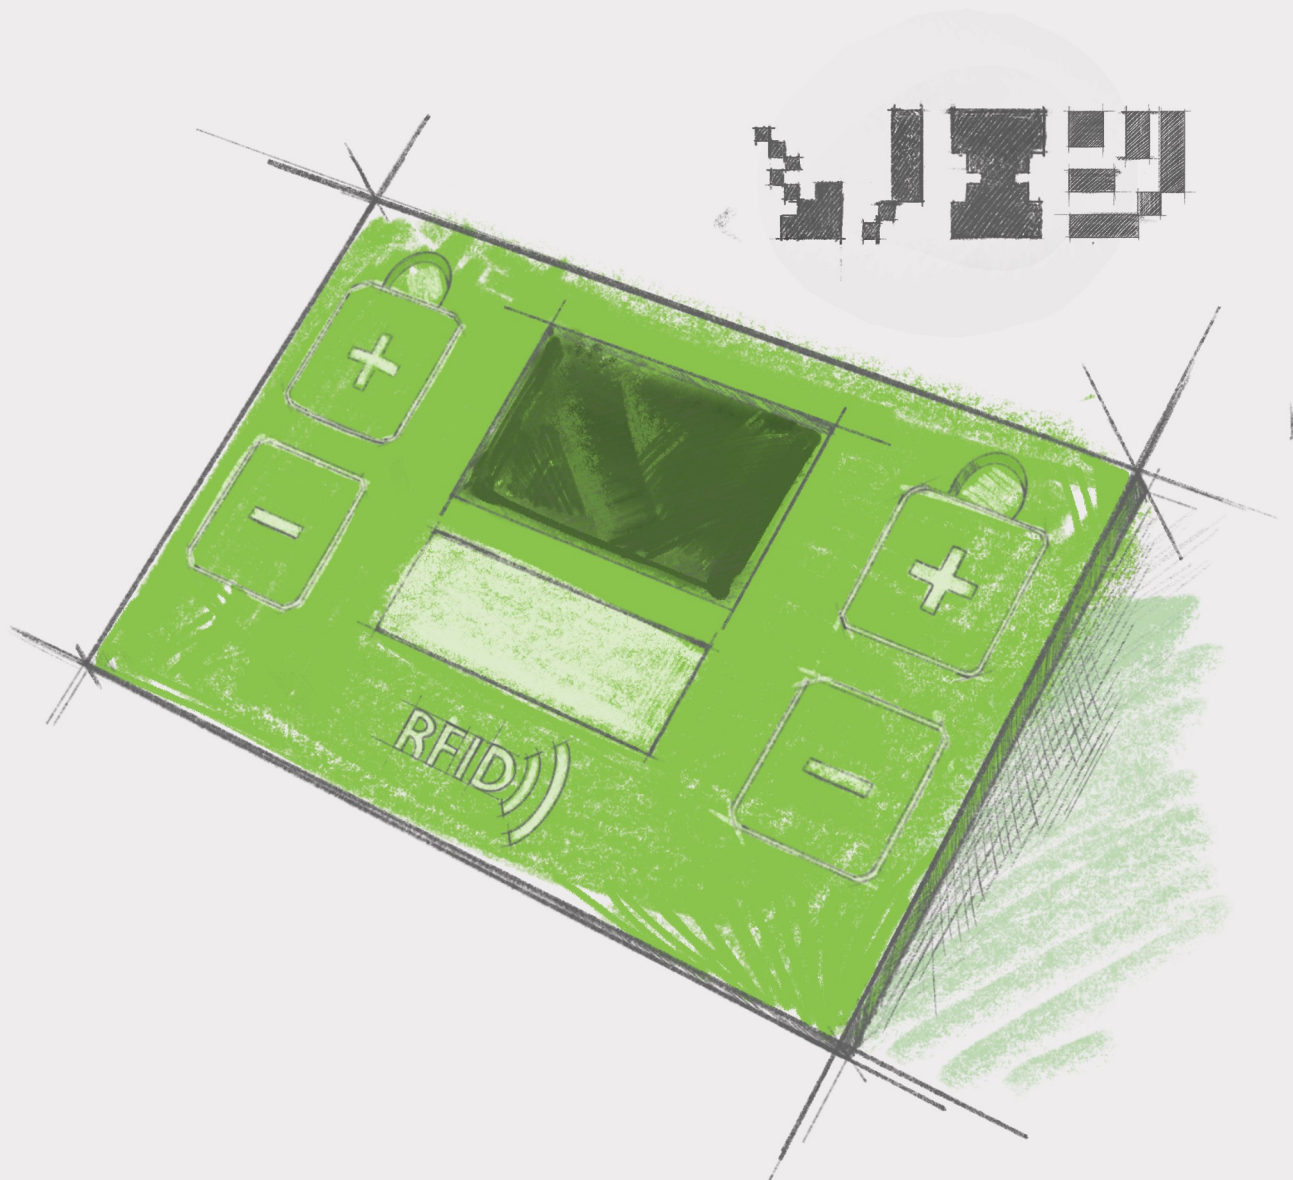

Lathund – Kombistolpar, funktion och interface1


1.Display

Displayen består utav 4 knappar, en "PLUS" samt "MINUS" för vänster respektive höger sida. Dessa 4 knappar är allt du behöver för att få tillgång till alla grundfunktioner i displayen. Nedan finns en bild över displayen (samt de ikoner som indikerar olika funktioner). Bilden nedan är bara ett exempel, alla ikoner förutom "Användare-ikonen" (se del 3, ikoner) kommer att visas på antingen vänster eller höger sida beroende på vilken du väljer att aktivera.

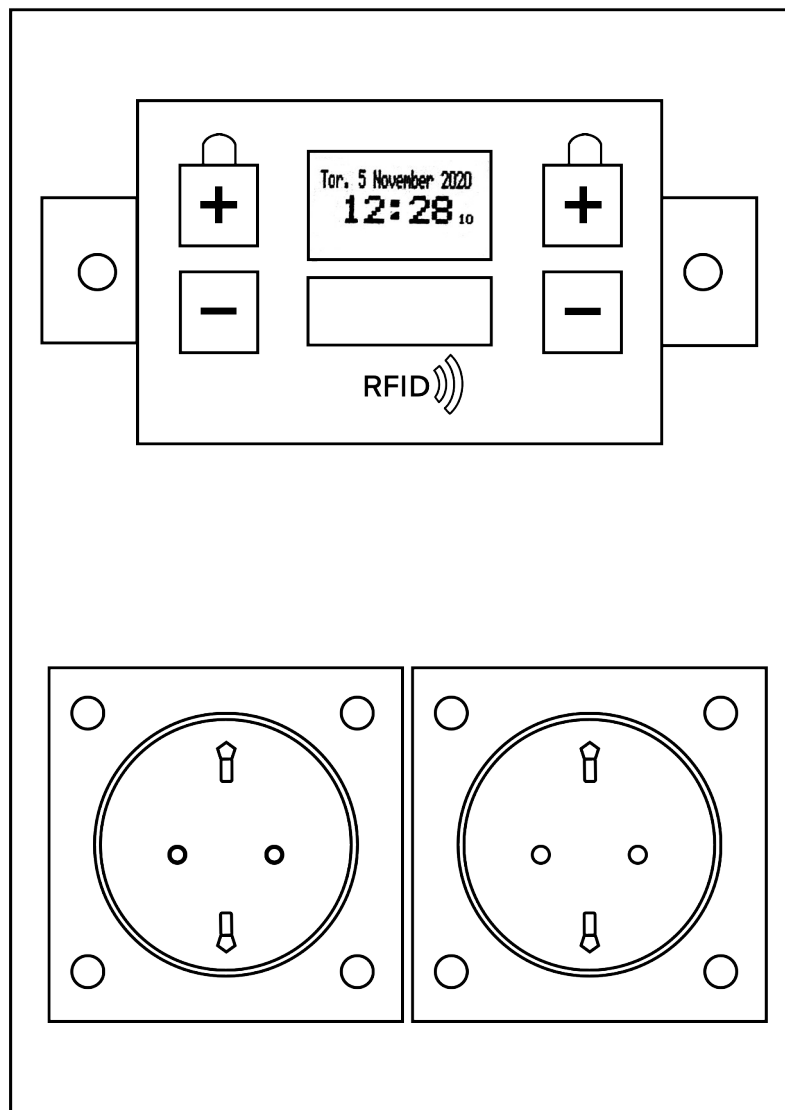


Direkt ström med 30 minuters timer


Om du håller in "PLUS" och "MINUS" samtidigt i ca. 5 sekunder (det är bra att använda tumme/pekfinger från båda händerna) på antingen vänster eller höger sida kommer du att aktivera "Direkt ström med 30 minuters timer". Vilket sida som blir strömförd kommer att bero på om du trycker ner "PLUS" och "MINUS" på antingen vänster respektive höger sida. Detta kommer att strömföra uttaget (schuko) i 30 minuter, efter 30 minuter kommer uttaget att stängas av. Detta är perfekt om man ska städa bilen med dammsugare eller använda annan utrustning som kräver ström.

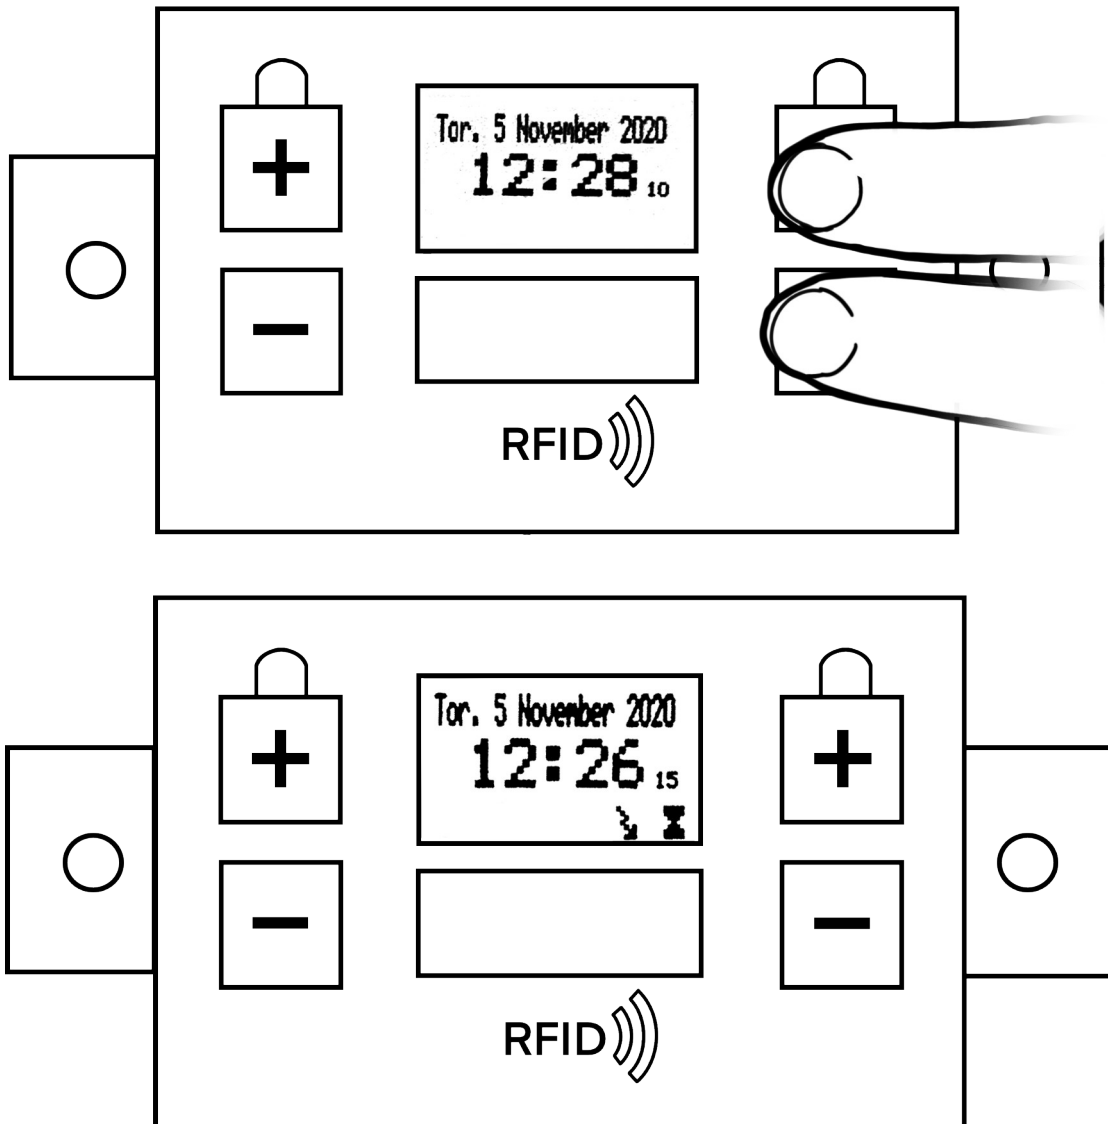

Timer och Avresetid

Om både "PLUS" och "MINUS" trycks ner snabbt kommer Timer-menyn att dyka upp. Notera att precis som tidigare måste man antingen trycka in "PLUS" och "MINUS" på antingen vänster ELLER höger sida, ej en från vardera sida. Timern är aldrig inställt på en tid ursprungligen, genom att använda "PLUS" (bläddrar framåt) och "MINUS" (bläddrar bakåt) kan man skifta mellan klockslag, det går även att hålla in knappen för att bläddra snabbare. Du kan bara bläddra med knapparna på vänster eller höger sida beroende på vilken du valde att ställa in den på. Efter att ha valt en tid tryck inte på någon knapp, displayen återgår till standardläge efter 5 sekunder, indikerat av texten "Sparar om 5 sekunder" följt av en nedräkning.

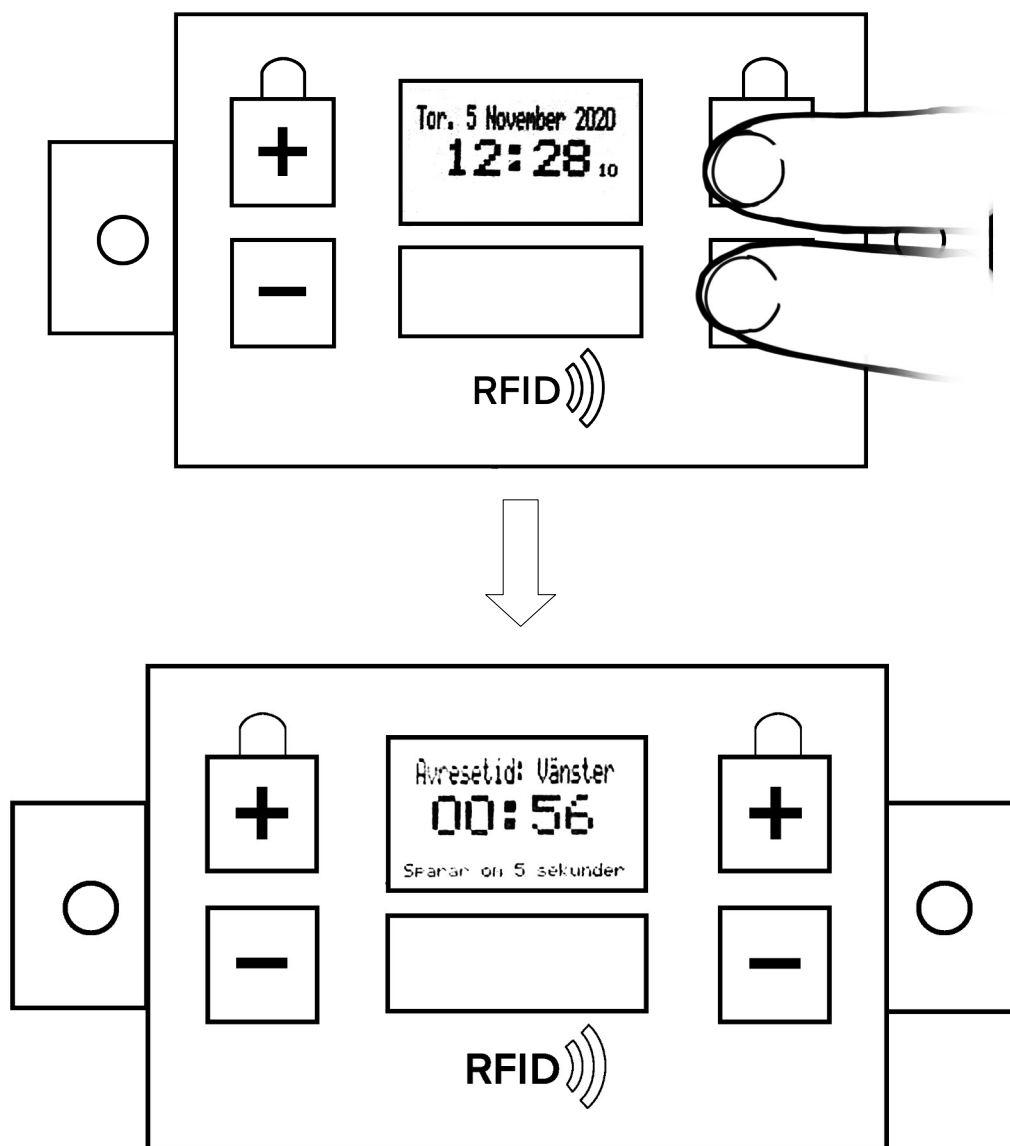

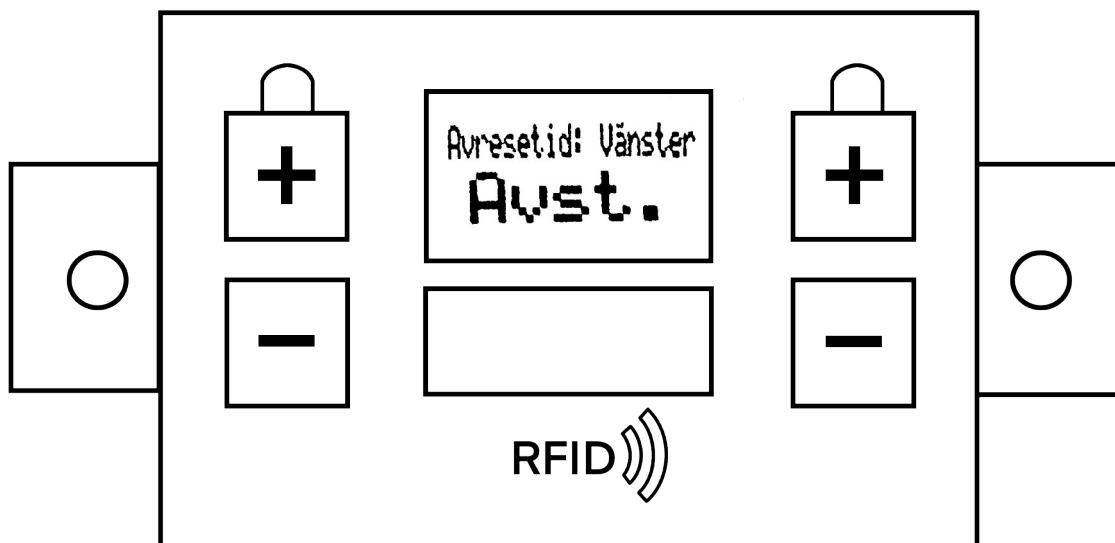

För att avaktivera en avresetid fortsätt att bläddra tills du hamnar mellan klockslagen 23:59 och 0:00. Då kommer texten "Avst." att synas vilket indikerar att "Avresetid" är avstängd.

Tiden du ställer in på timern är "Avresetid" och inte den tid den ska startas. Uttaget strömförs alltid två timmar innan den inställda avresetiden.

T.ex. Ställer brukaren in tiden 8:00 kommer uttaget att strömföras fr.om kl 06:00 t.o.m 08:00. Tiden uttaget är strömförande är 2 timmar om inte andra funktioner påverkar (så som temperaturstyrning då tiden kan skifta från 2 timmar till 1 beroende på hur varmt det är utomhus).

Laddning EL-bil


För att ladda en EL-bil behövs bara sladden stoppas in i uttaget. När sladden väl är i kommer uttaget i kombistolpen att låsas, se alltid till att rycka ut sladden på bilens sida först så kommer porten i kombistolpen att släppa in låsning.

Laddning av EL-bil kommer alltid att vara tillgänglig så fort en kabel har stoppats i om inte funktionen blivit låst bakom användningen av en tagg.

Tagg

Alla ovannämnda funktioner kan låsas och aktiveras med användningen av en tagg. Det innebär att man inte kommer att kunna göra något på stolpen innan den har låsts upp av en tagg.

För att använda taggen och låsa upp funktioner behöver man hålla taggen mot displayen, placerar man taggen precis mitt på displayen (kom ihåg att taggen måste trycka mot displayen) kommer dioderna att börja blinka grönt, rött och blått.

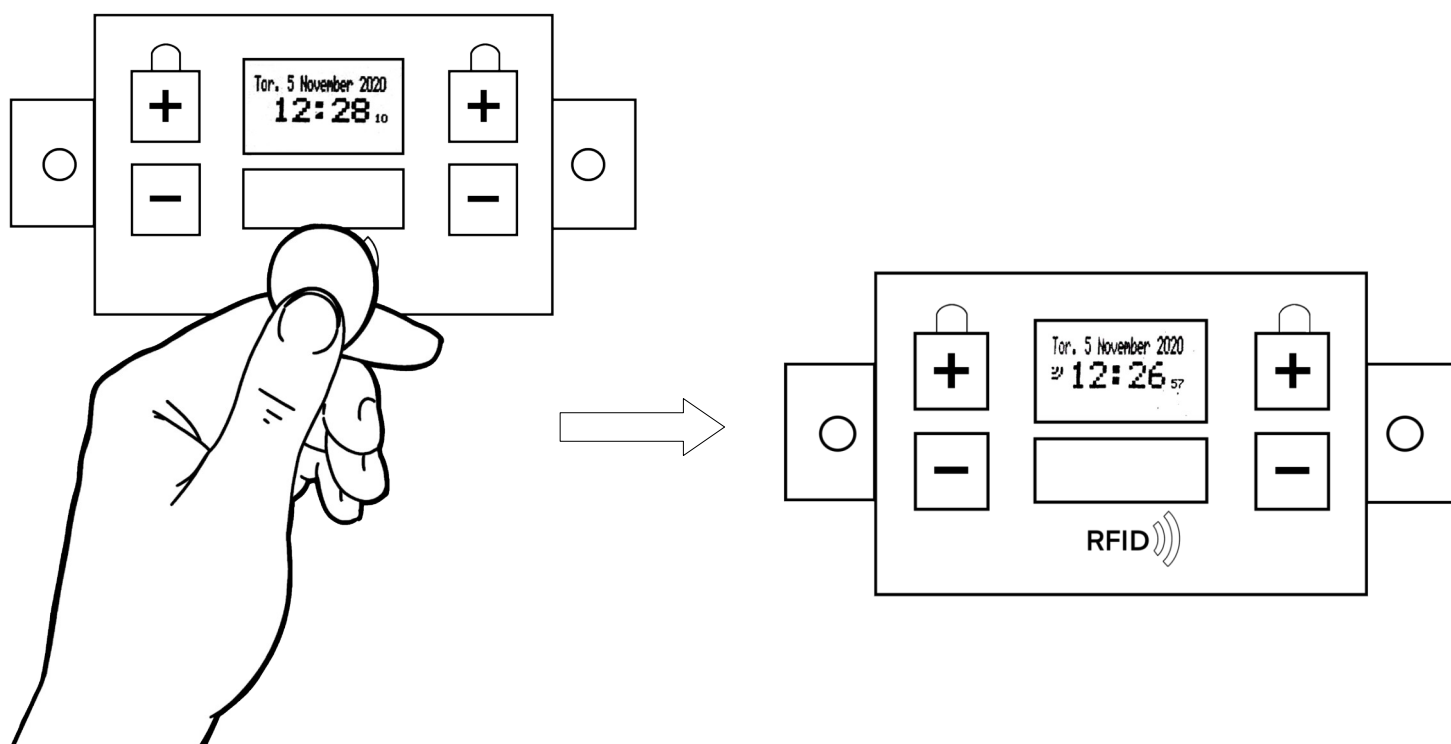

Detta kommer att följas upp med att texten "Gäst" eller "Admin" kommer att synas på displayen. Det finns två nivåer av auktoritet där "Gäst" ger tillgång till alla stolpens funktioner medan "Admin" tillåter tillgång till systemfunktioner.

OBS: Alla stolpar som skickas ut kommer att ha alla funktioner tillgängliga utan tagg. Tagg-informationen kommer att kunna läggas in efter att kommunikation mellan stolpe och Our Energy har etablerats, därefter kan man aktivera att alla stolpar behöver tagg för att vara i drift.

Detta är för att inte låsa kunder ut ur funktionerna från första början.

03. Ikoner

Ikon Funktion:



Timer för direktstart

När "Direkt ström med 30 minuters timer" har startats kommer detta att indikeras med en symbol i form av ett tidsglas. Från den punkt tidsglasen är synligt kommer uttaget att vara strömfört i 30 minuter.



Avresetid

När en Avresetid har ställts in kommer ikonen till vänster att synas, den kommer att fortsätta vara sparad tills avresetiden har stängts av.



Strömförd

Är uttaget (schuko) brukbart och har matning kommer en ikon i form av en blixn att synas på displayen. Denna ikon syns när uttaget är strömfört från antingen "Timer för direktstart" och/eller "Avresetid".



Användare aktiverad

Om en tagg används för att aktivera användarfunktioner kommer följande ikon att synas på displayen.

OBS: Vanligtvis kommer alla tidigare tre ikoner att synas på vänster respektive höger (om inte båda) sidor beroende på vad som har aktiverats eller ställts in. Det enda undantaget till detta är "Användarikonerna" som brukar synas till vänster om klockan.

Denna ikon behöver nödvändigtvis inte synas om inte tagginformationen finns lagrad i stolpen.

OUR
ENERGY

The logo consists of the words "OUR" and "ENERGY" stacked vertically. The word "OUR" is in a light green, sans-serif font. The word "ENERGY" is also in a light green, sans-serif font. A grey line starts from the bottom of the letter "R" in "OUR", extends horizontally to the left, then curves downwards and to the left to form a semi-circle, resembling the top half of a two-prong electrical plug. This grey line then extends horizontally to the right, passing behind the letter "E" in "ENERGY".