

FEILSØKING

Problem	Løsning
Røykvarsleren din lager ikke lyd i løpet av testen	- Forsikre deg om at varsleren er skrudd med klokken så langt det lar seg gjøre og er sikkert festet på bunnplaten (dette betyr at batteripakken er aktivert). Dersom du tester varsleren rett etter at du har aktivert den, bør du vente noen sekunder på at varsleren aktiveres før du tester den. - Forsikre deg om at du trykker hardt midt på test-knappen. - Dersom enheten er pauset, og er i lav sensitivitet-modus, fungerer kanskje ikke test-funksjonen. Vent i 15 minutter og prøv igjen. - Dersom varsleren ble montert nylig, og den fortsatt ikke lar seg teste, bør du kontakte teknisk support.
Røykvarsleren din piper periodisk	- Kontroller plasseringen av røykvarsleren din. - Forsikre deg om at det er røykvarsleren din som piper. Forsikre deg om at lyden ikke kommer fra en annen varsler (røyk-, karbonmonoksid-, gassvarsler eller innbruddsalarm) ved hjelp av en elimineringsprosess.
Røykvarsleren din aktiveres når det ikke er synlig røyk	- Kontroller plasseringen av røykvarsleren din (se «Plassering»). - Rengjør røykvarsleren (se «Vedlikehold»).
Advarselen for lavt batteri stopper ikke når jeg trykker på test-knappen	- Du kan maks stoppe advarselen for lavt batterinivå 10 ganger. Erstatt røykvarsleren din umiddelbart for å sikre at du beskyttes mot brann. - Dersom den røde LED-lampen ikke blinker synkront med pipelyden, indikerer det en feil. - Dersom varsleren fortsatt dekkes av garantien, bør du kontakte teknisk support. Ellers bør du erstatte den umiddelbart.
Du opplever falske alarmer regelmessig	- Kontroller plasseringen av røykvarsleren din (se «Plassering»). - Rengjør røykvarsleren (se «Vedlikehold»). - Dersom du fortsetter å oppleve falske alarmer regelmessig, bør du kontakte teknisk support for råd.
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte teamet for teknisk support mellom 09:00 og 17:00 fra mandag til fredag. Telefon: 0800 69 127 eller e-post: support@fireangel.eu Du kan også besøke støttedelen på nettsiden vår på www.fireangel.eu	

AVHENDING

Elektroniske avfallsprodukter skal ikke avhendes sammen med resten av husholdningsavfallet ditt. Varsleren er ideelt egnet for å avhendes i returordningen for elektronisk og elektrisk utstyr (WEEE).

Vennligst resirkuler der det er mulig. Kontakt lokale myndigheter, forhandleren eller vår tekniske support for råd om resirkulering/avhending da det finnes regionale forskjeller.

Når varsleren tas ut av bunnplaten, vil den interne batteripakken deaktiveres, og alarmen vil slutte å pipe for å advare om lavt batterinivå. Enheten er nå klar til avhending.

ADVARSEL: Prøv ikke å åpne.

ADVARSEL: Brenn ikke.

GARANTI

Sprue Safety Products Ltd garanterer til originalkjøperen at den medfølgende røykvarsleren er fri for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk i boligen og service i 5 (fem) år fra kjøpsdatoen. Gitt at produktet sendes tilbake til Sprue Safety products med bevis og dato for kjøpet, garanterer Sprue Safety Products Ltd heri at Sprue Safety Products Ltd, etter eget skjønn, samtykker i å erstatte enheten kostnadsfritt innenfor perioden på 5 (fem) år fra kjøpsdatoen. Garantien for å erstatte varsleren ST-622-NEU vil vare ut perioden til garantien for den originale varsleren – det vil si fra datoen til det originale kjøpet, og ikke datoen du mottok erstatningsproduktet. Sprue Safety Products Ltd forbeholder seg retten til å tilby alternative produkter som ligner på det som erstattes dersom den originale modellen ikke lenger er tilgjengelig eller på lager. Denne garantien gjelder den

opprinnelige kjøperen fra den originale kjøpsdatoen og kan ikke overføres. Det må fremvises et kjøpsbevis.

Denne garantien dekker ikke skader fra uhell, feilaktig bruk, demontering, misbruk eller mangel på rimelig vedlikehold av produktet eller bruk som ikke samsvarer med brukerhåndboken. Den dekker ikke hendelser og forhold utenfor Safety Products Ltds kontroll, slik som force majeure (brann, hardt vær osv.). Den gjelder ikke i dagligvarehandler, service-sentre eller andre distributører eller agenter. Sprue Safety Products Ltd vil ikke anerkjenne noen endringer på denne garantien av noen tredjepart.

Sprue Safety Products Ltd skal ikke holdes ansvarlig for tilfeldige eller følgeskader forårsaket av et brudd på en uttrykkelig eller underforstått garanti. Bortsett fra i den grad det er forbudt etter gjeldende lover er garantien for salgbarhet eller skikkethet for et spesielt formål begrenset til en periode på 5 (fem) år.

Denne garantien påvirker ikke de lovbestemte rettighetene dine. Bortsett fra om det gjelder død eller personskade skal ikke Sprue Safety Products Ltd holdes ansvarlig for noe(n) brukstap, kostnader eller utgifter tilknyttet dette produktet eller for indirekte eller påfølgende tap, skader eller kostnader pådratt av deg eller noen annen bruker av dette produktet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	48	Larmtest	52
Automatisk strömanslutning	48	Alarm Smart Silence™	53
Thermoptek-teknik	48	Tysta varningssignalen	54
Placering	48	Underhåll	55
Installation	50	Felsökning	56
Drift.	51	Bortskaffande	57
		Garanti	57

Den engelska originalversionen av bruksanvisningen, som denna översättning hämtats från, har godkänts av oberoende part. Om översatta delar avviker från originalversionen bekräftar Sprue Safety Products Ltd att den engelska bruksanvisningen är korrekt.

OBSERVERA: Denna användarhandbok finns även tillgänglig med lättläst teckensnitt och i andra format. Ring **0200 123 598** för mer information.

INLEDNING

Den högpresterande flerkriteriedetektorn ST-622-NEU är det optimala alternativet till traditionella larm. Banbrytande Thermoptek-teknik kombinerar de senaste upptäckterna inom optisk fjärranalys med termisk effektivisering och erbjuder därmed snabbare responstid vid både pyrande och flammande bränder och eliminerar behovet av miljöfarliga jonisationskällor. Dessutom kan du med denna brandvarnare tysta varningen om låg batterinivå tills dess att du har tid att byta batterier (bör ske inom 30 dagar).

VIKTIGT: Den här användarhandboken innehåller viktig information om hur du använder din brandvarnare. Läs noga igenom handboken innan du installerar och aktiverar larmet. Om du installerar brandvarnaren åt någon annan måste du lämna manualen hos slutanvändaren.

AUTOMATISK STRÖMANSLUTNING

Brandvarnaren drivs av ett inbyggt litiumbatteri. För att undvika att batteriet belastas i onödan och förenkla bortskaffande i slutet av produktens livslängd levereras brandvarnaren med ett inaktiverat batteri. Batteriet aktiveras automatiskt när larmet installeras på basplattan.

VIKTIGT: Ditt larm kommer inte att fungera förrän det sitter korrekt installerat på basplattan.

THERMOPTEK-TEKNIK

Thermoptek-larm är "toast-säkra", vilket innebär att de kan placeras i närheten av kök och utrymmen som utsätts för matos. Värmedetektorer bör installeras i kök om så krävs.

Detta kombinerar en optisk sensorkammare med termisk effektivisering. Larmet upptäcker snabbt långsamma eller pyrande bränder. Den kontinuerliga övervakningen av temperaturförändringar gör det möjligt för sensorn att omedelbart öka sin känslighet och därmed erbjuda en betydligt snabbare responstid vid flammande lågor än ordinarie larm.


PLACERING

VARNING: Den här brandvarnaren får bara installeras i nybyggen som en extra säkerhetsanordning i ett befintligt brandskyddssystem. Den får ej användas som ett substitut för ett nätanslutet system enligt reglerna för nybyggen. I sådana typer av fastigheter kräver byggreglerna att larm är sammanlänkade. Kontakta din lokala brandkår eller Boverket för mer information. Dessa källor kan vanligtvis informera om vad som gäller för nybyggen eller projekt som kräver bygglov.

Den här brandvarnaren möter vanligtvis minimikraven för en familjelägenhet i befintliga byggnader, såvida minst en enhet installeras på varje våning.

För att uppnå bästa möjliga brandskydd rekommenderar vi att man installerar en brandvarnare i alla rum där temperaturen håller sig mellan 4 °C och 38 °C. Läs avsnittet "Placering" för att säkerställa att brandvarnarens placering anpassas efter bostadstypen.

WARNING: De angivna placeringarna har baserats på typiska bostäder. Då konstruktionen och planlösningen varierar beroende på den individuella bostaden bör detta endast ses som en guide. Kontakta din lokala brandkår för mer information.

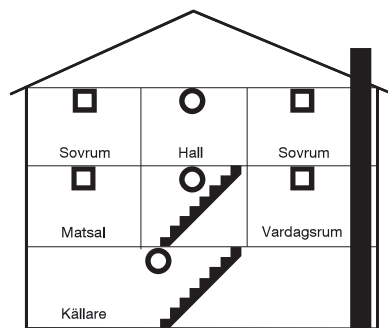

BEFINTLIGA BOSTÄDER

- MINIMIREKOMMENDATIONER
- ◻ REKOMMENDERAS FÖR EXTRA SKYDD

OBS: Kök bör omfattas av en fristående värmedetektor

Flerfamiljshus eller hus med flera olika invånare (hyresrätter, studentbostäder)
Brandvarnaren kan även användas i mindre lägenheter, såvida dessa uppfyller samma villkor som de angivna familjebostäderna. Det ska dock alltid finnas ett huvudsakligt brandskyddssystem som uppfyller alla regelkrav i gemensamma utrymmen som entré och korridor.

Institutioner och hotell

Detta inkluderar motell, sjukhus, förskolor, vårdhem och internatskolor. Brandvarnaren kan även användas i individuella sovrum/lägenheter, såvida dessa uppfyller samma villkor som de angivna familjebostäderna. Det ska dock alltid finnas ett huvudsakligt brandskyddssystem som uppfyller alla regelkrav i gemensamma utrymmen som entré och korridor. Användning av denna brandvarnare i gemensamma utrymmen kanske inte erbjuder tillräckligt brandskydd eller uppfyller gällande krav. Den här brandvarnaren har utvecklats för individuell användning.

WARNING: Den här brandvarnaren kommunicerar inte med andra brandvarnare eller brandskyddssystem. Den är ej avsedd att användas som ett substitut för ett komplett brandskyddssystem.

Husvagnar och husbilar

Den här brandvarnaren kan användas i husvagnar och husbilar.

Kommersiella och industriella lokaler

Den här brandvarnaren är ej avsedd för

användning i kommersiella eller industriella lokaler eller för andra ändamål än vad som anges ovan.


INSTALLATION

VIKTIGT: Se till att du har läst och förstått användarhandboken innan du installerar din brandvarnare.

1 Förberedelse

Basplattan ska monteras på väggen eller i taket.

Dra ut flikarna från basplattan. Använd hålen i basplattan som mall när du markerar ut borrhålen. Borra hål med en borr i lämplig storlek och för in platspluggarna i hålen (vid behov).

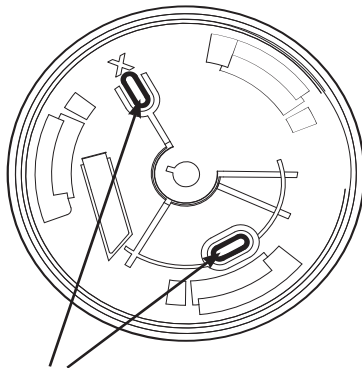


SE

Flikar till basplattan

50


2 Installera basplattan

Montera basplattan på väggen eller i taket med de bifogade skruvarna.

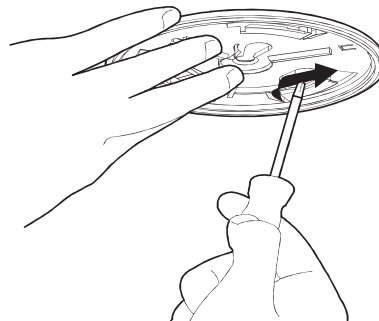


3 Installera FireAngel-brandvarnaren

Larmet kommer utrustat med en mekanism som aktiverar larmet när det installeras korrekt på basplattan. Det finns tre fästen (krokar) på baksidan av larmet som passar in i tre spår i basplattan.

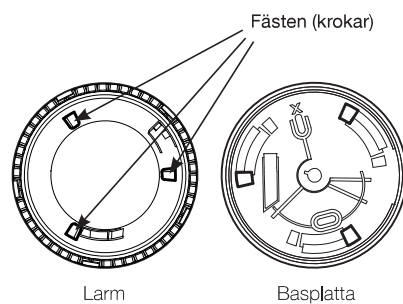

Det spelar ingen roll vilken krok som går i vilket spår. För att ansluta larmet, placera helt enkelt fästena över öppningarna och vrid sedan larmet medsols tills det tar stopp. Kontrollera att larmet sitter ordentligt fast på basplattan.

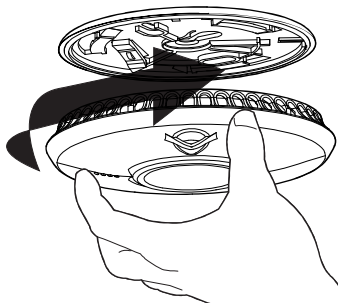

När brandvarnaren väl har installerats korrekt på basplattan kommer det inbyggda batteriet att aktiveras automatiskt. Den röda LED-lampan på larmets framsida ska nu börja blinka en gång var 40:e sekund för att visa att brandvarnaren är igång.

4 Testa brandvarnaren

När du har anslutit brandvarnaren till basplattan, vänta fem sekunder innan du utför ett inledande test. Se avsnittet "Larmtest".

DRIFT

Normala förhållanden

Den röda LED-lampan på larmets framsida ska blinka en gång var 40:e sekund för att visa att brandvarnaren är igång.

Låg batterisignal

VIKTIGT: Din brandvarnare är beroende av batteriet för att det ska fungera.

I det fall batteriet skulle börja ta slut kommer enheten att ge ifrån sig ett hörbart pip en gång var 40:e sekund. När detta sker rekommenderar vi att du byter ut brandvarnaren så snart som möjligt. Din brandvarnare kommer att fortsätta varna dig om det sinande kraftpaketet i minst 30 dagar. Om du fortfarande inte har bytt ut enheten när dessa 30 dagar har passerat finns det risk för att brandvarnaren inte har nog med ström för att kunna varna dig i nödlägen. När larmet har avlägsnats från basplattan och batteriet inaktiverats upphör varningssignalen. Larmet är nu redo att slängas/återvinnas.


Tysta varningssignalen

Denna funktion låter dig tysta varningssignalen i upp till åtta timmar. Detta är extra användbart i det fall brandvarnaren skulle börja pipa mitt i natten. Detta kan upprepas upp till tio gånger, men ska endast ses som en tillfällig lösning tills dess att larmet kan bytas ut.


LARMTEST

Larmet måste vara korrekt anslutet till basplattan innan testet kan utföras.


a Tryck på testknappen.

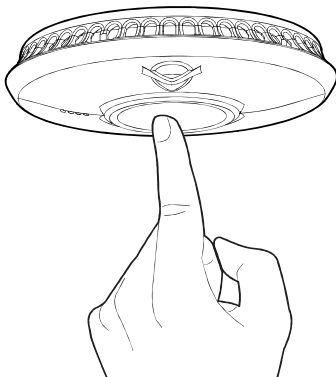

b Enheten kommer nu att testa larmsignalen i två omgångar om tre pip vardera, sex pip totalt. Därefter kommer larmet att tystna automatiskt.

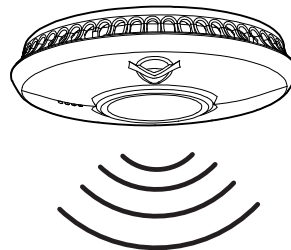

c I samband med att larmet ljuder ska den röda LED-lampan blinka snabbt.

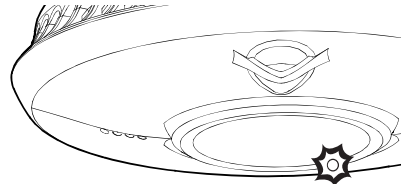

OBSERVERA: Brandvarnaren har designats för att kunna testa larmets fjärranalyskapacitet när man trycker på testknappen; det finns ingen anledning att testa brandvarnaren med rök. I det fall din brandvarnare inte skulle ge ifrån sig något ljud under testprocessen, se felsökningsguiden i slutet av handboken.


VARNING: Du bör utföra ovanstående test en gång i veckan.

ALARM SMART SILENCE™


FARA: Om enheten larmar och du inte är i färd med att testa den är detta en varning för en potentiellt farlig situation som kräver din omedelbara uppmärksamhet. Använd endast pausfunktionen efter att du har kontrollerat att det inte brinner någonstans. Blockera aldrig larmventilerna eller inaktivera brandvarnaren på något sätt, då detta kan leda till att ditt skydd försvinner. Brandvarnare kan ibland reagera på matos eller andra ofarliga situationer. Din brandvarnare kommer därför utrustad med "Smart Silence"-teknik. I det fall din brandvarnare skulle ge ifrån sig ett falsklarm kan larmet tystas genom att du trycker på testknappen mitt på brandvarnaren. Din brandvarnare återgår automatiskt till viloläge inom tio minuter.

OBSERVERA: Om en stor mängd rök når brandvarnaren kommer pausfunktionen att inaktiveras och larmet fortsätta ljuda.


a Tryck på test-/pausknappen. Larmet tystnar under en begränsad period.

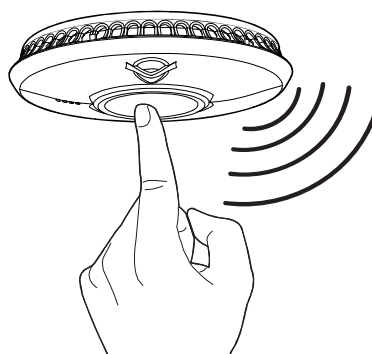


b Larmet tystnar och går in i en särskild återställningscykel som varar i ungefär tio minuter.



c Under återställningscykeln blinkar den röda LED-lampan snabbare än vanligt, ungefär en gång i sekunden.

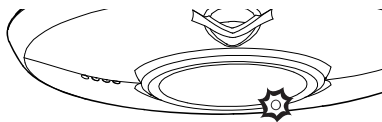

- d Ditt larm återgår automatiskt till full känslighet i slutet av återställningscykeln och den röda LED-lampan återgår till att blinka en gång var 40:e sekund.

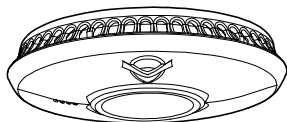

FARA: Ignorera aldrig ett larm. Detta kan medföra risk för skada eller dödsfall. Om din brandvarnare larmar och du inte är helt säker på var röken kommer ifrån, evakuera bostaden omedelbart.

TYSTA VARNINGSSIGNALEN

Varningssignalen om låg batterinivå aktiveras ibland på natten eller när du helt enkelt inte har tid att åtgärda problemet. Du kan tysta varningssignalen i upp till åtta timmar genom att trycka på testknappen. Din brandvarnare fortsätter att övervaka bostaden även under denna varningsperiod. Vi rekommenderar docka att du byter ut ditt larm på en gång och senast inom 30 dagar. Efter 30 dagar kan larmet ha så pass låg strömförsörjning att det inte längre kan varna dig i nödsituationer.

VARNING: Brandvarnaren kan inte tystas om pipandet indikerar ett fel. Om så sker ska enheten bytas ut på en gång för att säkerställa optimalt skydd.

UNDERHÅLL

Den här brandvarnaren har designats för att vara så underhållsfri som möjligt, men det finns ett par saker du bör göra för att säkerställa korrekt funktion.


FÖRSIKTIGHET: Den här brandvarnaren är en försluten elektronisk apparat och bör under inga omständigheter öppnas. Eventuella försök att öppna apparaten ogiltigförklarar garantin.

Test

Testa din brandvarnare en gång i veckan, se avsnittet "Larmtest". Eventuella problem som uppstår under testprocessen ska rapporteras till vårt tekniska supportteam.

Rengöring

Din brandvarnare bör rengöras minst en gång var tredje månad med ett mjukt dammsugarmunstycke.

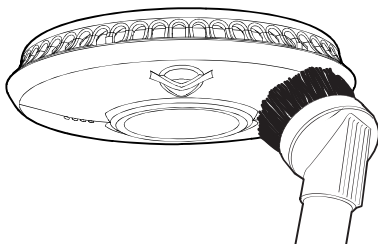

VARNING: Det kan hända att brandvarnaren ger ifrån sig ett falsklarm när du dammsuger den.

VIKTIGT: Använd aldrig lösnings- eller rengöringsmedel på brandvarnaren då dessa kan orsaka skada till sensorn och kretsarna. Vid behov kan enheten torkas av med en fuktad trasa.

FÖRSIKTIGHET: Det är förbjudet att måla brandvarnaren då färgen kan blockera öppningar och hindra röken från att nå sensorn.

FELSÖKNING

Problem	Lösning
Brandvarnaren larmar inte när du testar den	- Kontrollera att larmet har roterats så långt medsols som det går och att det sitter ordentligt fast på basplattan (och således har aktiverat batteriet). När du ska testa larmet första gången kan det vara bra att vänta ett par sekunder efter det att du har installerat det på basplattan. - Kontrollera att du trycker in testknappen ordentligt. - Om enheten har tystats och är i återställningsläge går den inte att testa. Vänta 15 minuter och försök sen igen. - Om larmet nyligen har installerats och fortfarande inte larmar, kontakta teknisk support.
Brandvarnaren piper regelbundet	- Kontrollera brandvarnarens placering. - Kontrollera att det verkligen är brandvarnaren som piper och att ljudet inte kommer från något annat larm (kolmonoxid-, inbrotts- eller gaslarm).
Brandvarnaren larmar även när ingen rök går att upptäcka	- Kontrollera brandvarnarens placering (se avsnittet "Placering"). - Rengör brandvarnaren (se avsnittet "Underhåll").
Varningssignalen om låg batterinivå tystnar inte när du trycker på testknappen	- Varningssignalen om låg batterinivå kan tystas max tio gånger. Byt omedelbart ut brandvarnaren för att säkerställa att du är skyddad i händelse av eldsvåda. - Om den röda LED-lampan inte blinkar samtidigt som brandvarnaren piper betyder detta att ett fel har upptäckts. - Om produktgarantin gäller, kontakta teknisk support. Om inte, byt omedelbart ut brandvarnaren.
Du upplever återkommande falsklarm	- Kontrollera brandvarnarens placering (se avsnittet "Placering"). - Rengör brandvarnaren (se avsnittet "Underhåll"). - Om falsklarmen fortsätter, kontakta teknisk support.
Om du har några frågor, kontakta vårt tekniska supportteam måndag-fredag, 9.00-17.00. Telefon: 0200 123 598 eller e-post: support@fireangel.eu Du kan även besöka vår support sida på www.fireangel.eu	

BORTSKAFFANDE

Elavfall ska inte slängas tillsammans med hushållssoporna. Brandvarnare ska återvinnas som elektroniskt avfall.

Släng din brandvarnare på ett återvinningscenter. Kontakta din lokala myndighet, återförsäljaren eller vårt tekniska supportteam för att få mer information om vad som gäller i ditt land.

När brandvarnaren har kopplats bort från basplattan kommer batteriet att inaktiveras och brandvarnaren sluta ge ifrån sig varningspipet. Enheten är nu redo att slängas.

VARNING: Försök inte att öppna brandvarnaren.

VARNING: Elda inte upp brandvarnaren.

GARANTI

Sprue Safety Products Ltd. garanterar den ursprungliga köparen att den bifogade och förslutna brandvarnaren ska vara fri från material- och designfel vid ordinarie användning och underhåll under en femårsperiod (5 år) från det att enheten införskafts. Såvida produkten returneras till Sprue Safety Products med köpbevis garanterar Sprue Safety Products att, under en femårsperiod (5 år) från det att enheten införskafts och enligt eget gottfinnande, ersätta enheten utan extra kostnad. Garantin för ett nytt/ersatt ST-622-NEU-larm gäller tills dess att den ursprungliga garantin löper ut - dvs. tio år efter det att den ursprungliga produkten köptes, inte ersättningsprodukten. Sprue Safety Products Ltd. förbehåller sig rätten att erbjuda en alternativ, liknande produkt i det fall ursprungsmodellen inte längre finns tillgänglig eller i lager. Den här garantin gäller för ursprungsköparen från och med inköpsdatum och är ej överförbar. Köpbevis ska uppvisas.

Skador som har uppstått på grund av olyckor, felaktig användning, demontering, bedräglig användning, brist på varsamhet eller användning för ändamål ej angivna i användarhandboken omfattas ej av garantin. Garantin är ej tillämplig på händelser eller omständigheter som är bortom Sprue Safety Products Ltd.'s kontroll, såsom till exempel naturkatastrofer (eldsvåda, svåra väderleksförhållanden). Garantin gäller ej försäljningsställen, servicecenter eller distributörer/agenter. Sprue Safety Products Ltd. godkänner inte ändringar gjorda till garantin av utomstående part.

Sprue Safety Products Ltd. ansvarar ej för oförutsedda eller indirekta skador som har uppstått på grund av brott mot uttrycklig eller underförstådd garanti. Förutom i den utsträckning detta är förbjudet enligt lag är en underförstådd garanti om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte begränsad till fem (5) år.

Denna garanti påverkar eller begränsar inte på något sätt dina lagstadgade rättigheter. Med undantag av dödsfall eller personskador kan Sprue Safety Products Ltd. inte hållas ansvariga för eventuella användningsförluster, skador, kostnader eller andra avgifter relaterade till den här produkten, samt inte heller för oförutsedda förluster, skador eller kostnader som orsakats av dig eller annan användare.

