

Telefoni

1


För telefoni via fiber:

Koppla in din telefonidosa i det första nätverksuttaget i din bostad.



För telefoni via ADSL:

Koppla in din telefonidosa i första uttaget på ditt ADSL-modem.

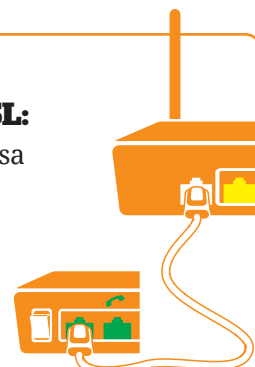


2

För telefoni med SIP-box från Bahnhof:

Koppla in din telefon/basstation i uttaget märkt Phone1 i telefondosan.

För telefoni med egen SIP-utrustning:


Logga in i SIP-utrustningen och ange SIP-inställningarna som du fått från Bahnhof. Koppla sedan in din telefon/basstation i din SIP-utrustning.

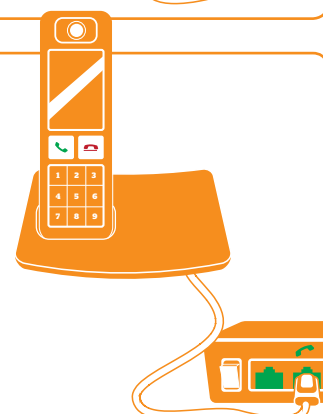

TV


1

Koppla in digitalboxen till din TV.

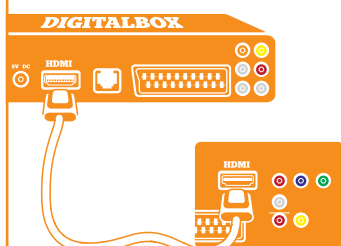


2

Anslut nätverkskabeln mellan uttaget och digitalboxen.

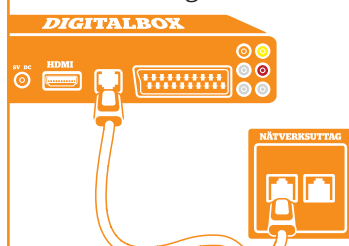

3

Anslut strömmen till din digitalbox.

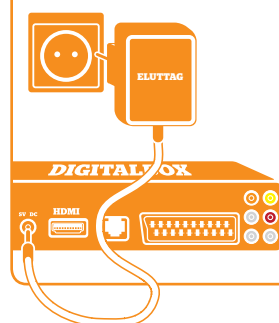

Fungerar det inte?

- ➔ Starta om all din utrustning genom att bryta strömmen och slå på den igen.
- ➔ Koppla bort eventuell router och gå igenom stegen igen.

Fungerar det fortfarande inte?

- ➔ På bahnhof.se finner du alla våra supportguider. Du kan även nå oss på 010-510 00 00.