



DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

Efter utförd relining med Prolinemetoden finns det några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll av fastigheten.

När man byter golvbrunn i efterhand, flyttar ett avloppsrör som är relinat eller kompletterar med ett nytt rör mot ett tidigare relinat rör är det viktigt att denna instruktion följs så att man inte spräcker rören. Spricker det nygjorda plaströret inuti det gamla röret, finns risk för efterföljande vattenskada.

Viktigt vid byte av golvbrunn

Friläggning

Då man frilägger brunn skall brunnen borraras ur. Vid friläggning av ledning skall spår sågas upp och ledningen friläggs försiktigt. Bilning skall utföras med stor försiktighet.

Kapning av avloppsrör.

När avloppsröret från brunnen är frilagt kapas man röret med en rondell (vinkelslip) alternativt med en tigersåg. Vanligtvis går det inte att få isär kopplingen mellan brunnen och avloppsröret som normalt är blydiktad, dessutom finns det nygjorda plaströret utan skarv inuti originalröret.

Att slå sönder det gamla avloppsröret får under inga omsändigheter ske.

Inmontage av ny brunn

När röret har kapats, bryts brunnen loss och den nya brunnen anpassas på plats. Inkoppling av brunn mot befintlig ledning sker, beroende på brunns utloppsdimension, endera med syrafast övergångskoppling eller med gumminippel avsedd för ändamålet. I de fall montage sker med gumminippel skall relining utföras innan gumminippel monteras. Då montage sker med gumminippel rekommenderar vi att tätning utförs mellan nymonterad gumminippel och relinat rör. Tätning utförs med Aqvatät eller likvärdigt.

I de fall brunn byts ut innan utförd relining rekommenderar vi:

- ◆ Purus brunn typ Oden
- ◆ Jafo typ Jafo 86.

Bägge dessa brunnar skall monteras med övergångskoppling eller skarvkoppling.

Brunnar enligt ovan har lätt demonterbart vattenlås med åtkomlighet mot utloppet. Samtliga uppräknade produkter är typgodkända.

OBS! ALLA INSTALLATIONER SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG INSTALLATÖR FÖR ATT FÖRSÄKRINGAR & GARANTIER SKALL GÄLLA.



Instruktion för byte av golvmatta.


Vid byte av golvmatta SKALL brottavisering utföras under klämringen, innan mattan demonteras. Brottavisering utför med vinkelslip, dremel eller likvärdigt. Detta utföres för att Prolineplasten inte skall spricka ner i brunnen. Klämring i bef. brunn demonteras som tidigare. Ny klämring sättes enligt fabrikantens anvisningar. Brottaviseringen "tätas" med avsedd fogmassa.

Golvmatta med nedvik, Klämring

Prolineplast upp till Klämring, vid byte av klämring, utföres en brottanvisning under klämring.

Tätning med lämplig fogmassa bakom klämring.

OBS: tätning MÅSTE utföras vid brottytan av Prolineplasten

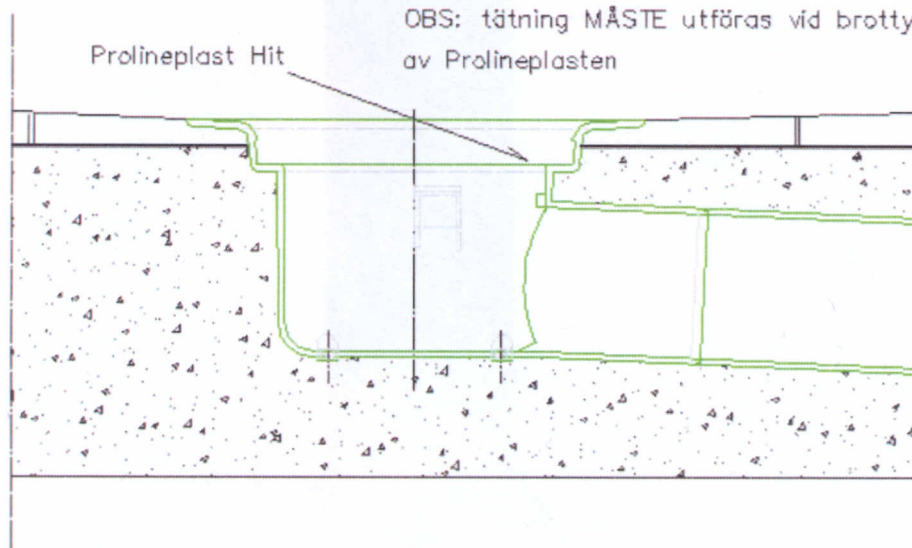



Montage av ny anslutningspunkt mot relinad ledning.

Då ny ledning skall monteras mot relinad ledning rekommenderar vi att del av ledningen demonteras och ersätts med nytt T-rör i anslutningspunkten.

Vid avkap skall försiktighet iaktas så att relinad del ej spricker.
Frilagda rörändar (gods) skall förseglas för att förhindra korrosion.

Övrigt

Då kaustiksoda och övriga propplösningar används i relinade rör, skall rören spolas ur rikligt med vatten.

Propplösningar skall användas enligt leverantörens anvisningar.

Vi lämnar ej garanti för de delar av rörsystemet som har blivit utsatt för propplösare och ej spolats ur.