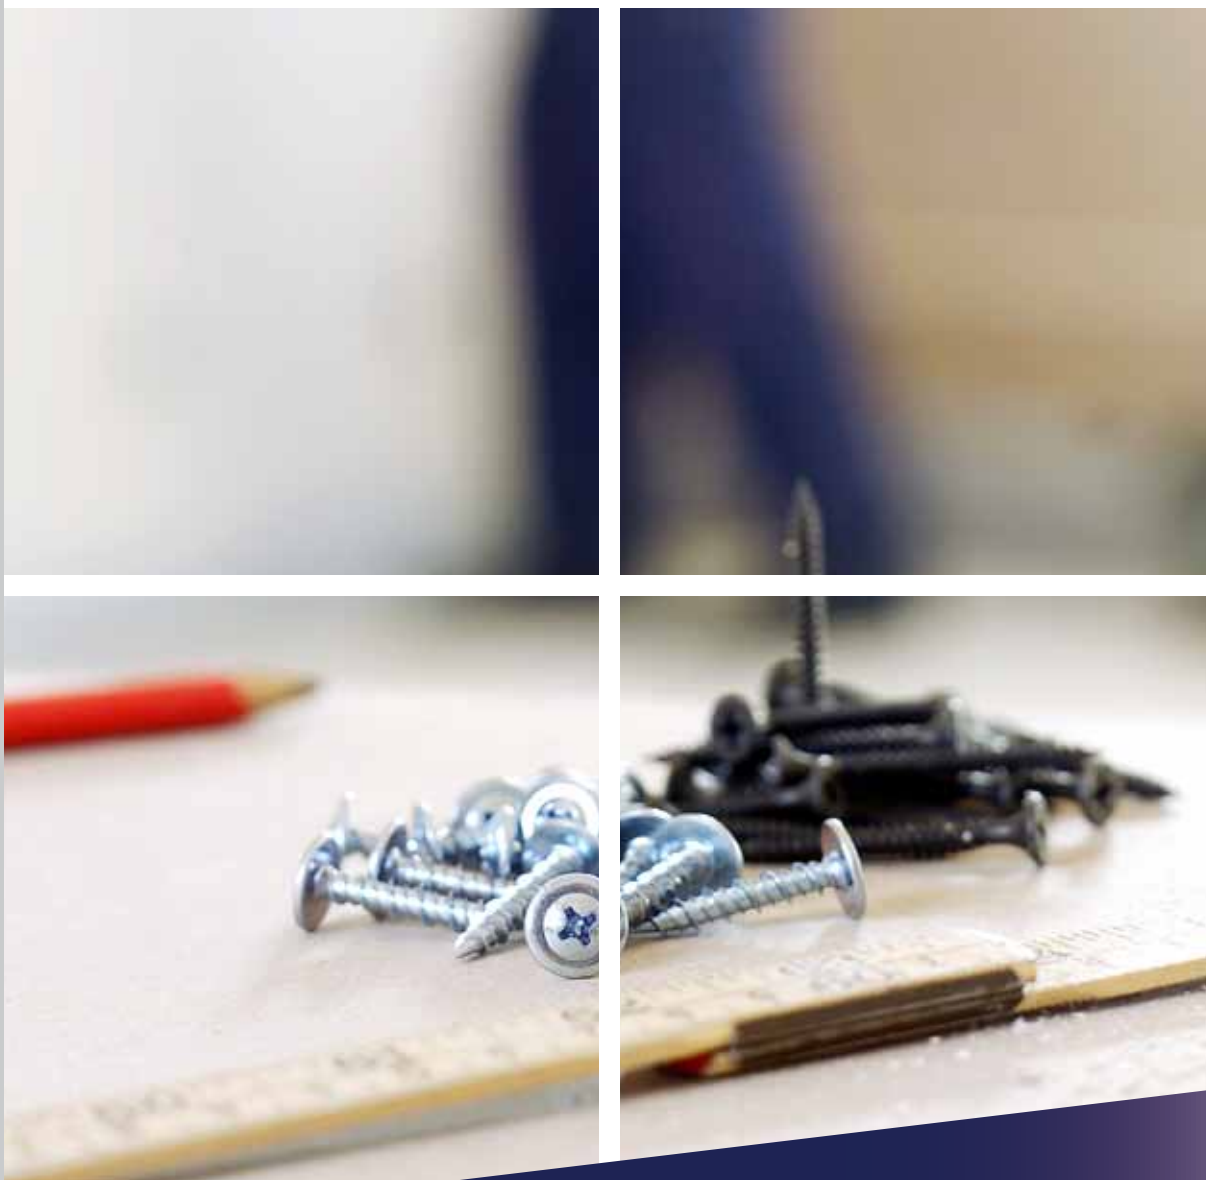


TIPS OM UPPHÄNGNING PÅ GIPSSKIVOR

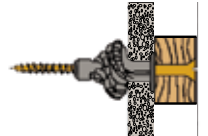
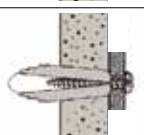


RÄTT FÄSTDON FÖR RÄTT TILLFÄLLE

FÖR LÄTTA INFÄSTNINGAR 0-10 KG

Monteringsexempel	Beteckning	Snitt i skiva	Fästdon
Vid upphängning av lätta föremål är i många fall det bästa du kan använda ett lutande stift eller en x-krok. Knappnålar fungerar utmärkt att använda för upphängning av exempelvis familjefoton eller motsvarande. Utbudet på fästdon för lätta upphängningar är stort med bland annat många olika specialpluggar för enkel montering och stabilt fäste.	Gipsskiveplugg i plast eller metall		
	X-krok liten		
	Gipskrok		
	Gipsankare		
	Gipskrok		

FÖR MEDELTUNGA INFÄSTNINGAR 10-30 KG

Monteringsexempel	Beteckning	Snitt i skiva	Fästdon
För medeltunga infästningar finns det flera typer av specialpluggar som är enkla att montera. Du borrar helt enkelt hål i gipsskivan för att därefter sätta pluggen på plats. På pluggförpackningen står det alltid angivet vilken borrdimension som skall användas. De allra vanligaste specialpluggarna är konstruerade så att de expanderar på gipsskivans baksida.	Universalplugg med eller utan krage		
	Metallexpander		
	Gipsfix för dubbla skivor		
	Lättfix för enkla skivor		
	Fjädersvikplugg		

FÖR MEDELTUNGA INFÄSTNINGAR 10-30 KG (FORTS.)

Monteringsexempel	Beteckning	Snitt i skiva	Fästdon
	Metallexpander med krok		
	T-plugg		
	Fjädersvikplugg		
	Driva Plus TP20		
	Skivplugg PD		
	X-krok dubbel		
	Duofast		

FÖR TUNGA INFÄSTNINGAR 30-60 KG

Monteringsexempel	Beteckning	Snitt i skiva	Fästdon
Vid tung eller mekanisk belastning skall fästanordningarna dimensioneras ordentligt. Det går att använda reglarna bakom gipsskivorna som skruvfästen. Fråga i byggvaruhandeln om du är osäker.	Gummiplugg		
	Metallexpander för dubbelgips		

Maximal belastning varierar mellan olika tillverkare av fästmaterial. Kontrollera därför noga leverantörens anvisningar.



RÄTT FÄSTDON - FLER MÖJLIGHETER

Numer används gipsskivor i de flesta innerväggar och -tak. Orsakerna till materialets popularitet är många. Bland annat är gipsskivor brandsäkra, smidiga att arbeta med och ljudisolerande. Använder man däremot fel fästdon i gipsskivor är det svårt att uppskatta fördelarna.

Även om gipsväggar och tak klarar hög viktbelastning, finns det tillfällen då du hellre bör fästa i bakomvarande regelverk eller konstruktion. Detta gäller bland annat klädstänger, tunga lampor och skåpsinredningar. Om utrustningen utsätts för dynamisk belastning, till exempel vägghängd WC, är det särskilt viktigt att denna är infäst i förstärkt regelstomme eller särskild konstruktionsdetalj.

I tak bör varje fästpunkt belastas med högst 20 kg vid infästning direkt i skivorna.

Det bör vara minst 50 mm mellan varje infästning. Om fästdonet skall maxbelastas måste avståndet mellan fästpunkterna vara minst 300 mm.

KUNDSUPPORT

Order, leveranser, fakturor etc.

Tel: 019-20 74 50 (#1)

Fax: 019-20 74 59

E-post: kundsupport@norgips.com

TEKNIK SUPPORT

Produkter, system, montage etc.

Tel: 019-20 74 50 (#2)

Fax: 019-20 74 59

E-post: teknik@norgips.com

Norgips är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

NSAB 12-003 Rev. B

NORGIPS