

Swegon'

5. Service och underhåll

Se till att spiskåpan rengörs regelbundet. Om spiskåpan inte görs ren, kan det samlas fett som orsakar brandfara.

Ytorna


Rengör spiskåpan ytor med en fuktig duk och milt diskmedel. Använd inga slipande rengöringsmedel eller lösningar för rengöringen.

Fettfiltret


Rengör filtret cirka två gånger per månad vid normal användning. Filtret rengörs genom handdisk i varmt vatten. Fettfiltret bör inte diskas i maskin eftersom maskindiskmedlen är för starka.

SE

Swegon **CASA[®]** Premium Blues

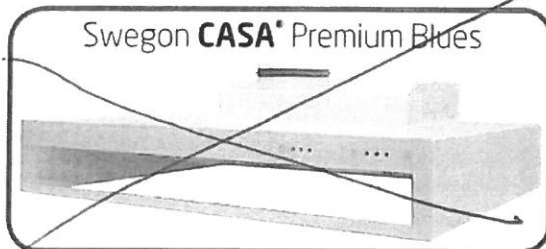

Swegon **CASA[®]** Premium Salsa

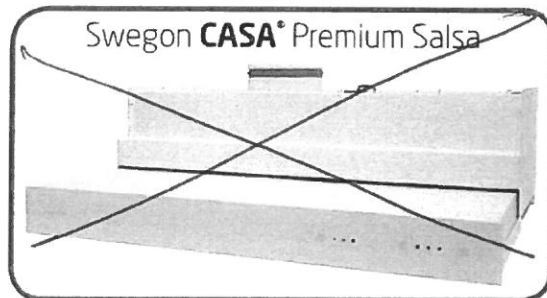

Swegon **CASA[®]** Premium Tango



Swegon **CASA[®]** Premium Jazz



SE


3. Drifftagning

Spiskåpan är klar att användas direkt efter installationen, om kökets allmänventilation inte görs via spiskåpan.

Köket bör ha ett separat frånluftsdon för allmänventilation. Kökets allmänventilation ska inte ske via spiskåpan. Spjället om spiskåpan är anslutet till ventilationsaggregatets separata frånluftskanal.

Vid leveransen är alla spjällets hål för grundluftflöde förtäckta. Hålen i spjället ska öppnas om man vill använda ett grundluftflöde genom spiskåpan. Grundluftflödet justeras till önskat värde genom att man öppnar erforderligt antal hål i spjället. Se injusteringsdiagrammen för grundventilation i avsnittet "Tekniska data".

Luftflödet erhålls genom att man mäter tryckdifferensen i inställningsspjället inuti spiskåpan och i diagrammet avläser det mot inställningsläget svarande luftflödet. Trycket mäts i hålet bredvid inställningsspjällets arm enligt bilden nedan.

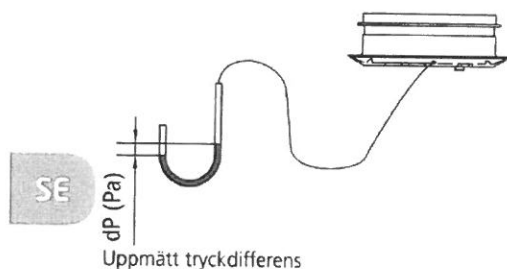


Viktigt

Om spiskåpan används samtidigt som en öppen spis, kamin, gas-häll, ved-/olja-brännare e.d., måste man se till att tillräckligt med luft tillförs rummet.

4. Användning

Swegon CASA Premium spiskåpor har en i frontglaset integrerad kapacitiv pekskärm (A) (undantaget Tango), med vilken man styr spiskåpan och ventilationsaggregatets funktion. Ljusstyrkan hos signallamporna på panelen dämpas automatiskt när spiskåpan inte används. Tango-kåpan har samma styrfunktioner och indikeringar, men styrningen görs med tryckknappar (B).

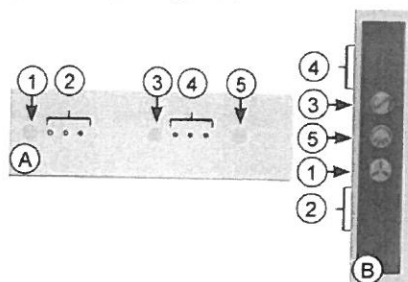

1. Val av fläkthastighet.

I ett Swegon CASA Premium ventilationsaggregat anslutet till ventilationssystemet kan man för fläkthastigheten välja mellan lägena Borta, Hemma och Forcering. Tiden för forceringshastigheten är inställd till 60 minuter, och därefter återgår hastigheten till Hemma-läget.

2. Fläkthastighetsindikering.

Signallampan indikerar fläkthastigheten som används i ventilationsaggregatet. Från vänster till höger indikerar lamporna fläkthastigheterna Borta, Hemma och Forcering.

3. Styrning av spiskåpan spjäll.


Öppethållningstiden för spiskåpan spjäll kan väljas till 30, 60 eller 120 minuter. Varje tryckning ökar öppethållningstiden ett steg och vid fjärde tryckningen stängs spjället.




4. Indikering av spjällöppning.

Antalet signallampor indikerar öppethållningstiden som har valts för spjället. Spjället är stängt om ingen lampa är tänd.


- 1 lampa = 30 minuter
- 2 lampor = 60 minuter
- 3 lampor = 120 minuter

5. Styrning av spiskåpan belysning.




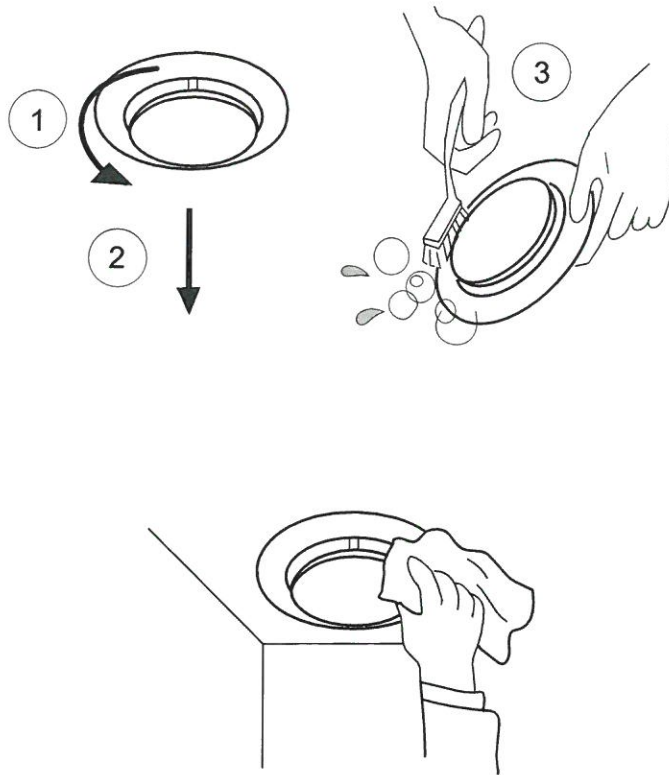


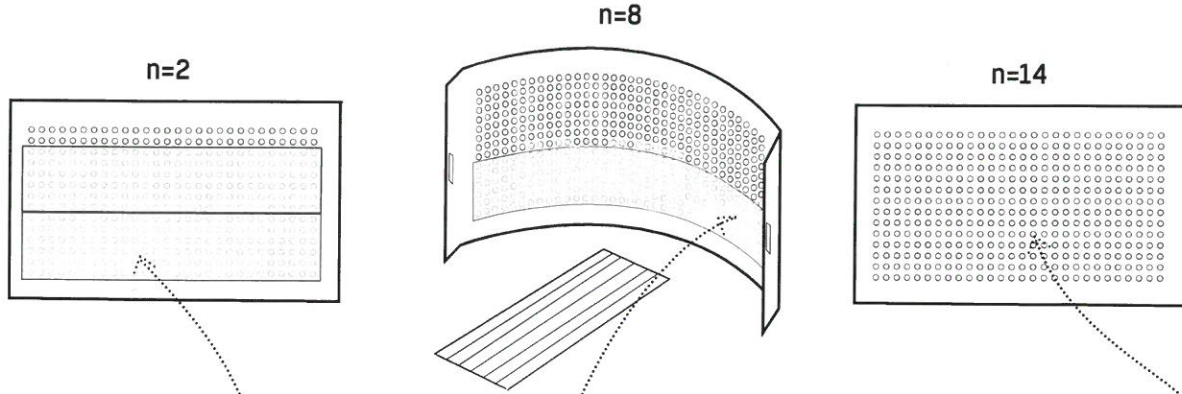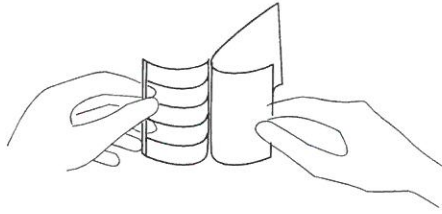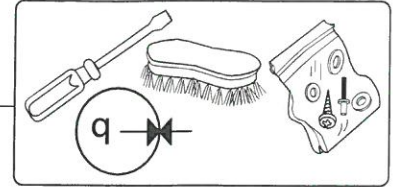


STQA-100/125

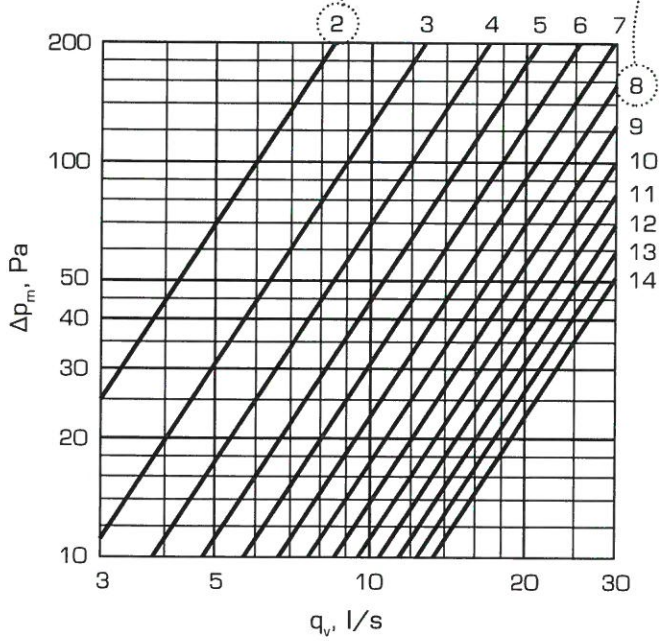


STQP-100

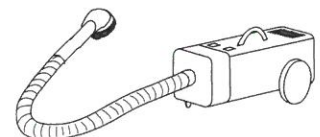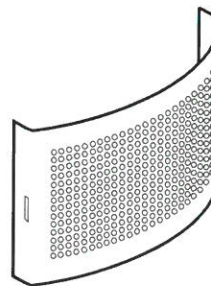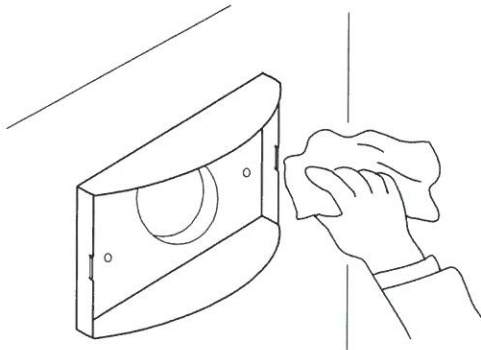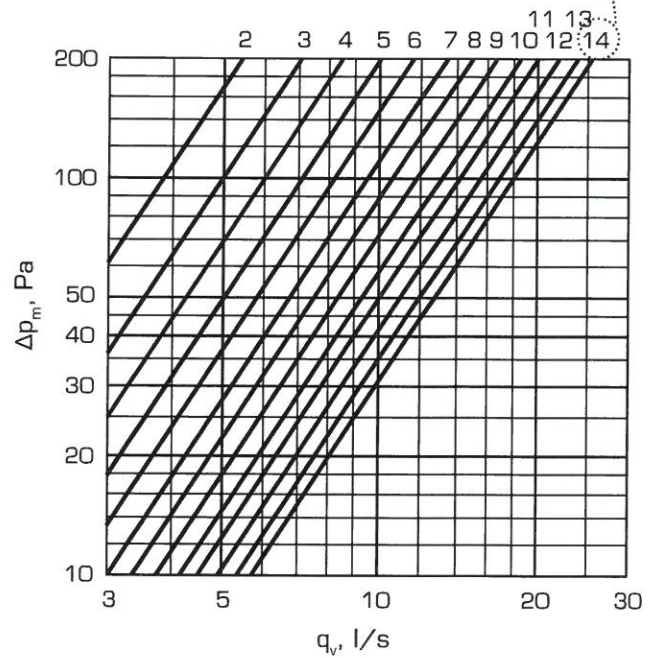


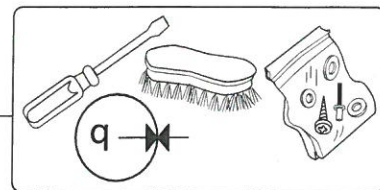


Suomi / Finland:
Kuristimena toimiva tuote on
asennettava kiinni seinäpintaan.

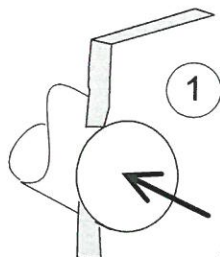


FeZn

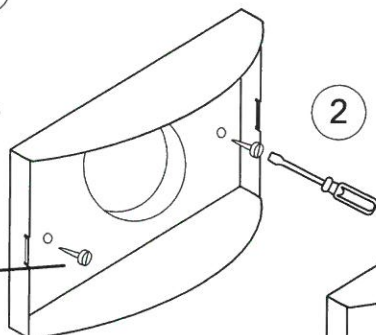

2

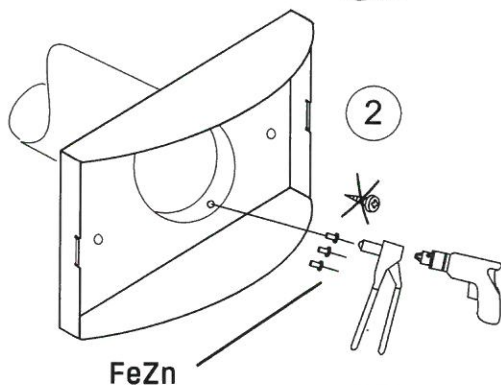


FeZn

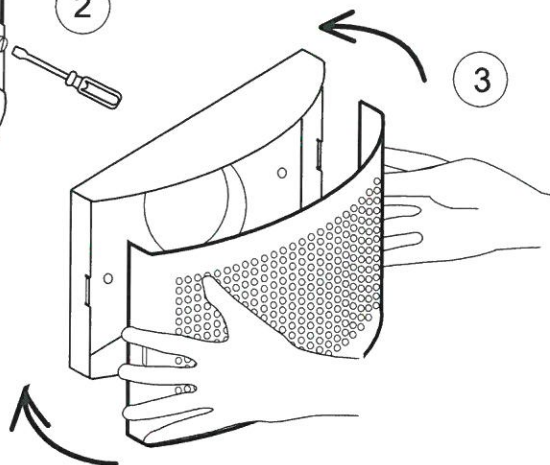

3



STQA

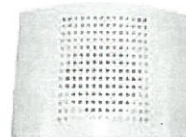


STQP


10...300 mm

H

B

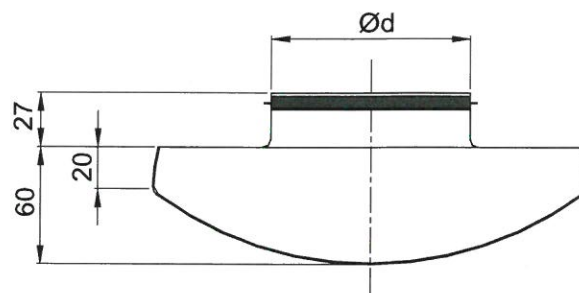

STQA / STQP *)	Ød	B x H
100 *)	98	218 x 156
125	123	218 x 156

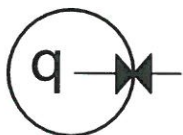

$$q = k \sqrt{\Delta p_m} \quad \left[\frac{\text{l}}{\text{s}} \right] \quad [\text{Pa}]$$

$$q = 3.6k \sqrt{\Delta p_m} \quad \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right] \quad [\text{Pa}]$$

STQA-100 / 125

n	k
2	0,6
3	0,9
4	1,2
5	1,5
6	1,8
7	2,1

STQP-100

n	k
8	2,4
9	2,7
10	3,0
11	3,3
12	3,6
13	3,9
14	4,2

n	k
2	0,38
3	0,50
4	0,60
5	0,72
6	0,83
7	0,95

n	k
8	1,06
9	1,18
10	1,30
11	1,42
12	1,55
13	1,67
14	1,80

