



Produktblad

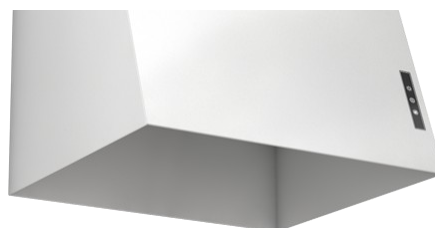

Funktion

Måttskiss

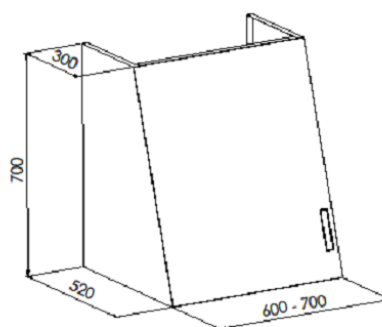

Produktspecifikation

Höjd:	700 mm
Bredd:	600, 700 mm
Djup:	520 mm
Montagetyp	Vägg modell
Material/Färg:	Vit lackerad
Osupptagning:	98% vid 30 l/s
Lux:	Medelvärde vid 3 st LED 503 Lux
Kanalanslutning TDS:	Ø 125 mm
Övrigt:	Timerstyrt spjäll (motorstyrt för grund & forceringsflöde. Slutande kontakt för extern styrning av fläkt/aggregat.
Montagehöjd:	Min 450 mm, vid gas 650 mm

Traditionell kåpa för lägenhet med stor volymdel och hög osupptagning

Teknisk data

Material	Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230V skyddsjordad, 1,2m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Ljuskälla	3 x 1,6W LED, dimbar, soft start/close
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	Medel vid 3 st led 503 Lux
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter
Manöverpanel	Touchpanel
Belysning	Dimmerfunktion, soft start/stop
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Kanalanslutning TDS	Ø 125 mm
Tester utfört enligt CEI/IEC 61591:1997+A1:2005	



Tovenco Bruksanvisning

För system TDS
Tovenco Damper System

Inledning

Bäste kund, gratulerar! Ni har köpt en exklusiv produkt med hög kvalitet.

För att uppnå bästa resultat, rekommenderar vi att Ni noggrant följer anvisningarna i denna bruksanvisning.

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsföreskrifter

2. Skötsel och underhåll

2.1 Rengöring

2.2 Användning

3. Funktioner

4. Teknisk data

4.1 Arbetsbelysning

4.2 Reläfunktion (slutande kontakt)

5. Service och Garanti

6. Miljöinformation

1. Säkerhetsföreskrifter

Denna bruksanvisning skall förvaras tillsammans med flätkåpan för framtida bruk. Se till att bruksanvisningen bifogas om apparaten säljs eller överlåtes till annan part för att säkerställa att den nya användaren har korrekt information om varningar och anvisningar. Dessa har lämnats för din och andras säkerhet. Läs dem noggrant innan ni installerar och använder kåpan.

Kåpan skall installeras enligt bipackad monteringsanvisning och efter gällande föreskrifter. Apparaten skall anslutas till jordat uttag samt via fast installation av behörig elektriker. Injustering skall genomföras av fackman. Det jordade uttaget skall vara anslutet via egen säkring. I händelse av fel eller om reparation krävs på apparaten, kontakta återförsäljaren för åtgärd. All reparation eller service skall utföras av Tovenco angivet serviceföretag. Läs hela bruksanvisningen innan ev åtgärder på flätkåpan. Vid service och underhåll skall strömmen till fläkten brytas.

Produkten är inte avsedd att användas av barn eller oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen. Denna produkt är anpassad för centralventilation, lägenhet. Obs! Rådfråga alltid Tovenco för att säkerställa att produkten är anpassad för det aktuella systemet. Flätkåpan får endast användas för evakuering av inomhusluft i privata hushåll och endast anslutas till godkänd imkanal avsedd för köksventilationen.

Flambera aldrig direkt under kåpan och se till att direkta lågor från gasspis aldrig når kåpans fettfilter. Vid fritering skall matlagningen hållas under konstant uppsikt för att förhindra att oljan tar eld. Vid samtidig användning av eldstad, braskamin eller liknande skall tilluften dimensioneras i enlighet med gällande föreskrifter (Boverket)

2. Skötsel och underhåll

2.1 Rengöring

Rostfria ytor: Torka av med fuktad trasa och milt diskmedel, eftertorka.
Tovenco erbjuder även rengöringsmedel, speciellt anpassade för borstat rostfritt stål.

Lackerade ytor: Torka av med fuktad trasa och milt diskmedel, eftertorka.

Glasytor: Rengöres med fönsterputsmedel.

Fettfilter: Blötlägg i hett vatten med diskmedel. Skölj ur och dropptorka.
Fettfilter kan även diskas i diskmaskin.
Filtren bör rengöras 1-2 gånger per månad vid normalt bruk.


2.2 Användning

Öppna alltid spjället 5 min innan matlagningen påbörjas. Detta är viktigt för att uppnå maximal osuppfångning direkt.

3. Funktioner - Centralventilation Lägenhet

Centralfläkten i fastigheten går alltid på grundflöde för allmän- och våtrumsventilation. Injusteringsspjället i kåpan öppnas vid matlagning för forcering av flödet.

Tovencos spiskåpor levereras med touchpanel för enkel manövrering av samtliga funktioner. Denna kåpa är utrustad med ett elektriskt motordrivet spjäll och dimbar LED belysning.

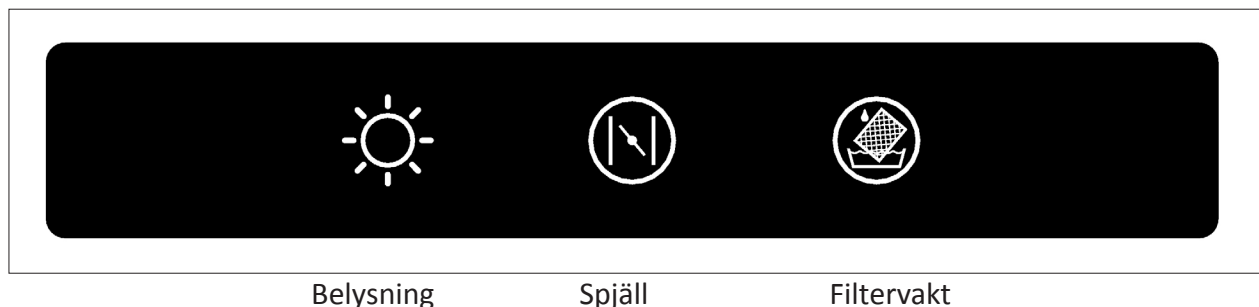

Spjäll

Det motordrivna spjället öppnas med ett tryck på SPJÄLL symbolen, Spjälldioden tänds. Spjället stängs automatiskt efter 60 minuter för återgång till grundflöde. Man kan alltid, när som helst, återgå till grundflöde genom att trycka på SPJÄLL symbolen.



Arbetsbelysning

Tänd eller släck belysningen med ett kort tryck, dioden för lampa tänds. Håll in BELYSNINGENS symbolen för dimmerfunktion. Släpp knappen vid önskad ljusstyrka. Belysningen tänds alltid med full ljusstyrka.



Filtervakt

Denna spiskåpa är utrustad med filtervakt för att säkerställa rengöring av fettfiltren. Efter 30 timmars aktivt driftläge (öppet spjäll) tänds filtervaktssymbolen vilket innebär att filtren skall rengöras. Återställning (reset) utföres efter filtret diskats genom att hålla in Filtervakts symbolen i ca 5 sekunder när spjället är stängt.

Manövrering via fjärrkontroll

Vänligen se separat manual till fjärrkontrollen. Fjärrkontroll finns som tillbehör

4. Teknisk Data

4.1 Arbetsbelysning LED

Tovencos kåpor utrustas med 2-10 st LED belysning med full dimmerfunktion. LED belysning innebär låg energiförbrukning och lång livslängd.

Modell	Mini-Dot
Effekt	1,6 W
Ström	500 mA
Temperatur	3000K (kelvin)
Ljuseffekt	130 lumen

4.2 Reläfunktion/Slutande kontakt

Tovencos kåpor har en extra reläutgång som option. Reläkontakten sluter när spjället öppnas. Inkoppling sker via fast anslutning till kopplingsplint max 350W.

5. Service och Garanti

Tovencos kåpor leverera alltid med 2 års garanti. Vid eventuella fel: Notera modellbeteckning och fläkttyp som anges på typskylten innanför fettfiltren, kontakta därefter Tovenco för åtgärd.

6. Miljöinformation

BVD – Byggvarudeklaration kan laddas hem från Tovencos hemsida www.tovenco.se