


# Ifö Sign/SignFix/Sign Art

30-14-2

6832, 6840, 6860, 6861, 6862, 6870, 6872, 6873, 6893, 6894


WC-stol

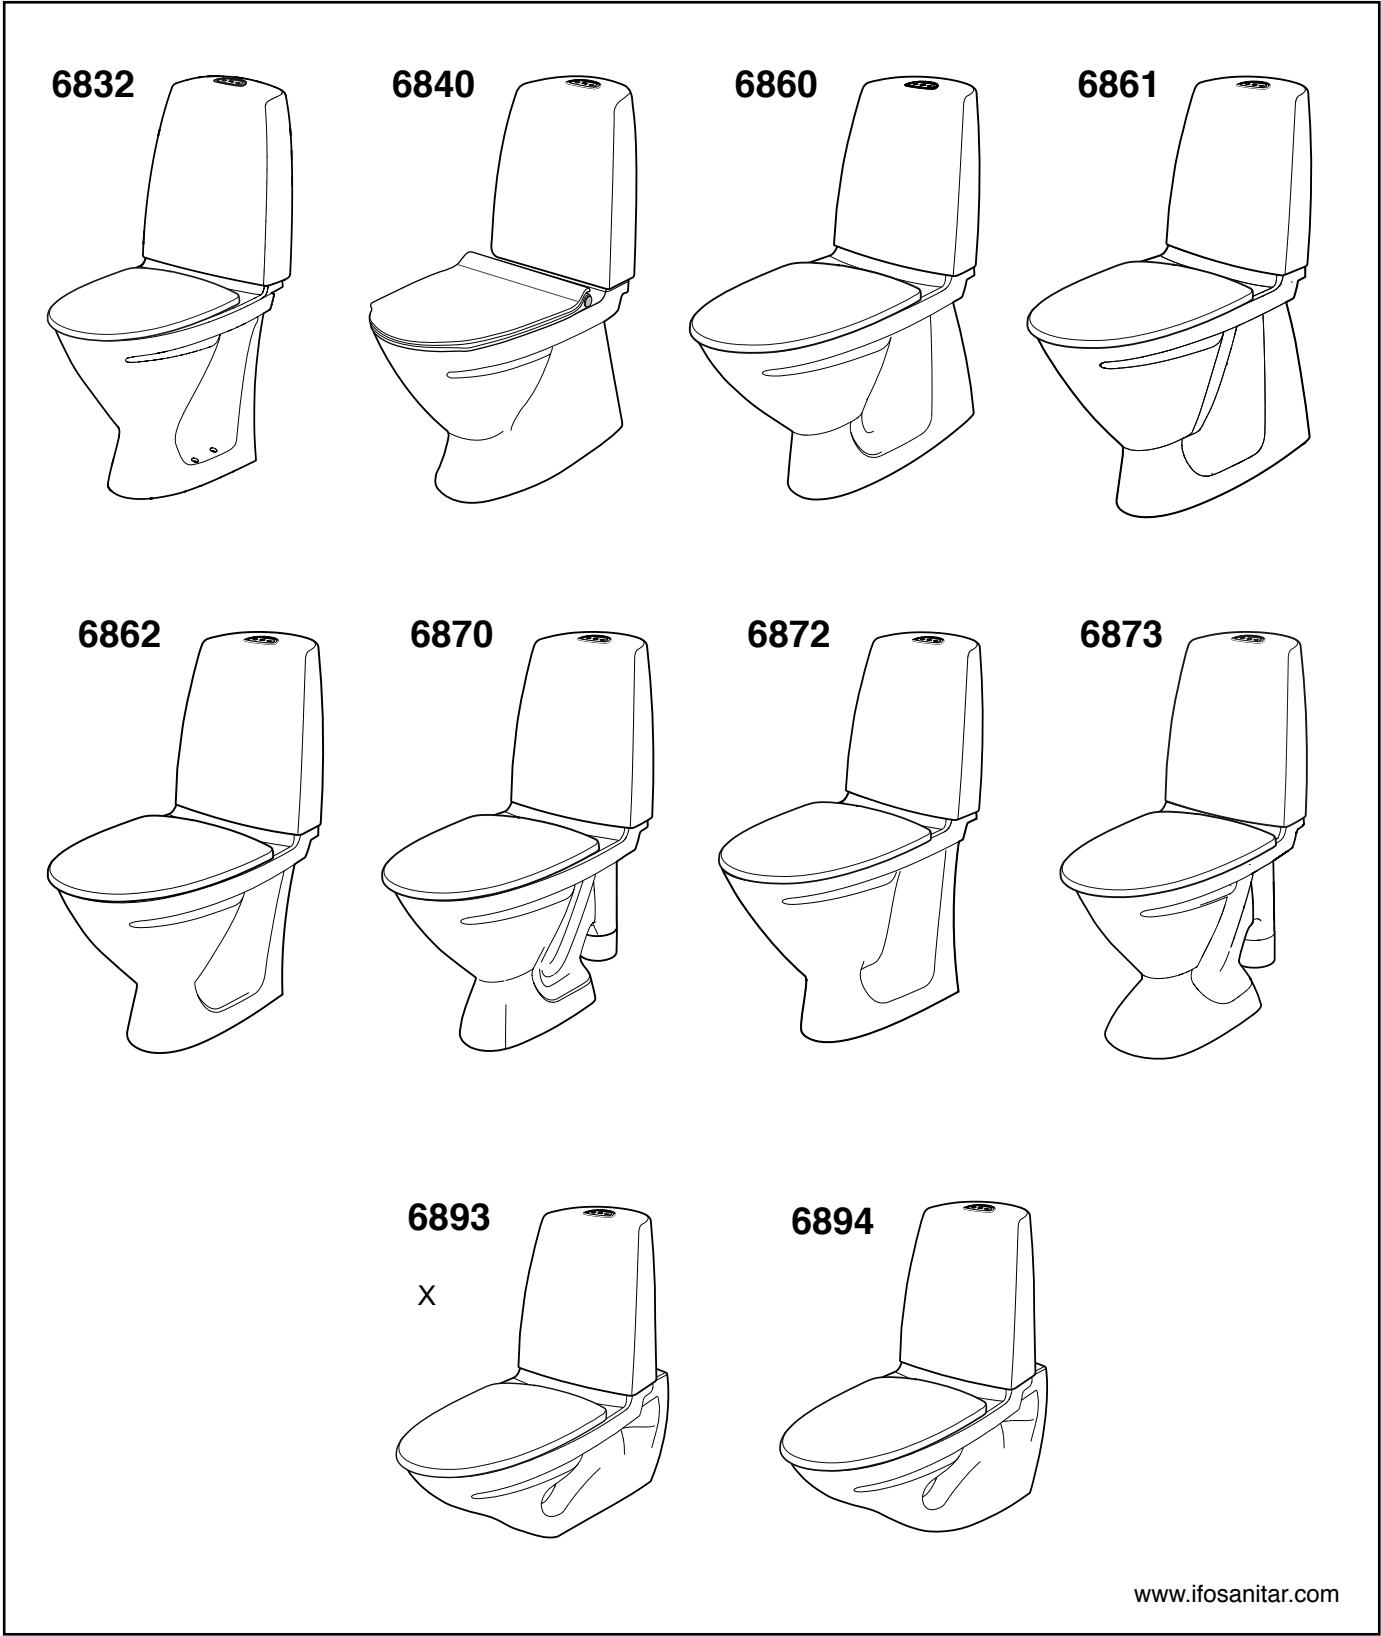

Monteringsanvisning .....





## Reservdelar

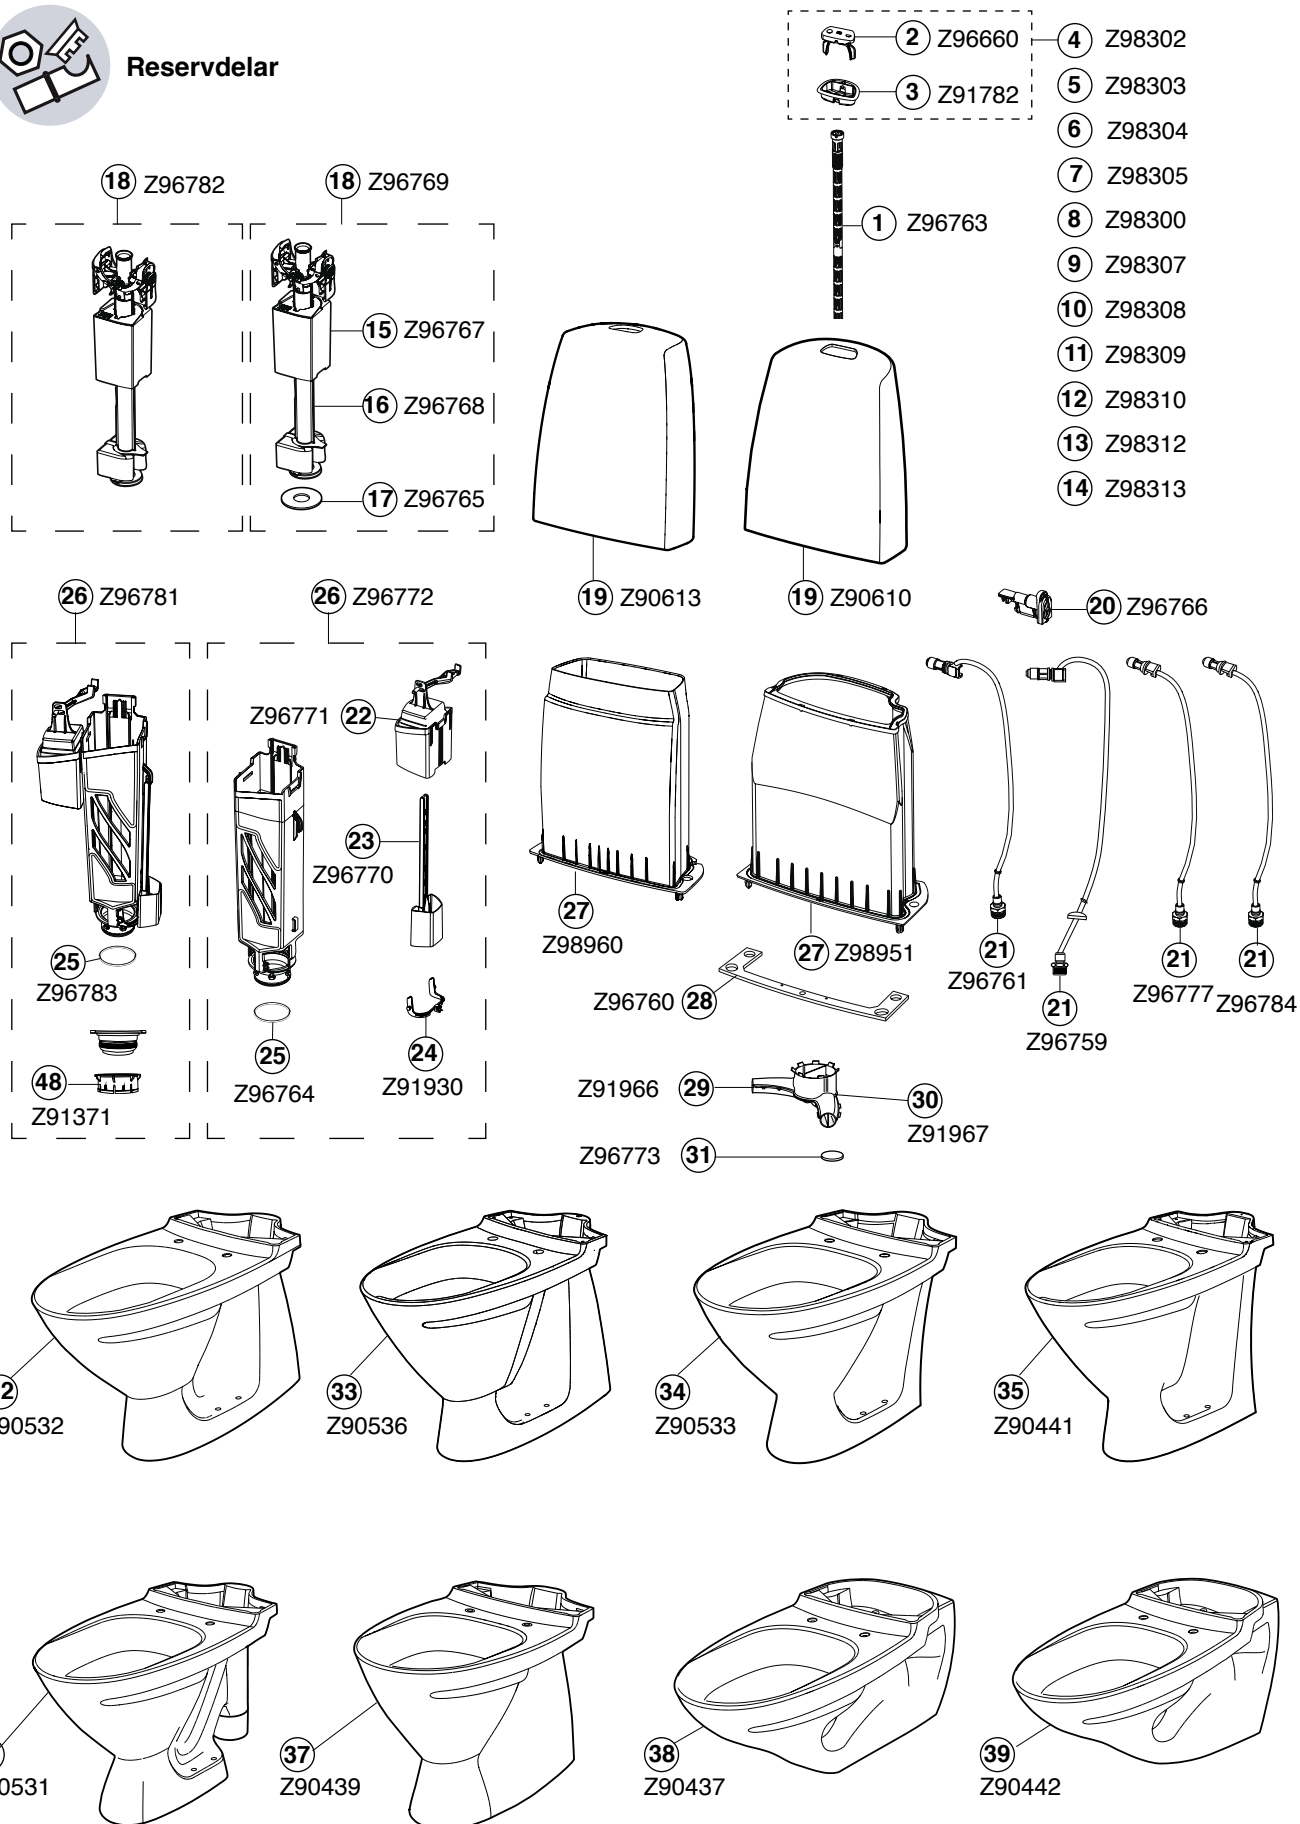



## Reservdelar

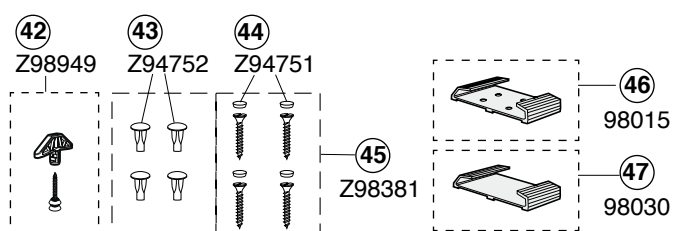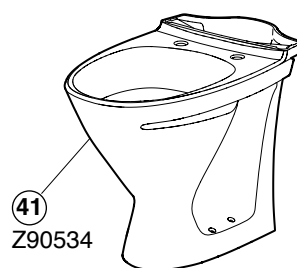

Tack för att du valde Ifö Sign.

Du har valt en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol.

För att garantera en korrekt och säker installation av produkten uppmanar vi dig att följa monteringsanvisningen. Ifö ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av felaktigt utförd installation.

Beroende på vilket artikelnummer du införskaffat kan WC-stolen levereras tillsammans med en Ifö Sign mjuksits, Ifö Sign hårdsits eller utan sits.

## WC-anslutningar

Vattenanslutningen till inloppsröret är flexibelt i höjddled och även delvis flexibelt i sidled för en enkel och snabb montering till dom flesta befintliga vattenrör, se bild 1, 36-37.

Anslutningsmått och övrig dimensioner på wc-stolar enligt måttskisser sidan 12, 13, 14.

**Som tillval finns:**

Excentrisk WC-anslutning, 13 mm flexibilitet. Ifö-nr. 99636 RSK-nr. 792 49 30. Montering se bild 2.

Centrisk WC-anslutning, Ifö-nr. 96525 RSK-nr. 792 49 29. Montering se bild 2.

## Avloppsstosar

**Som tillval till Ifö Sign 6862 finns:**

Vit avloppsstos S resp. P-lås.

Ifö-nr. 96501 RSK 778 90 01 resp. Ifö-nr. 96507 RSK 778 91 00. Se bild 5.

## Vattensäkert golvfäste

**Som tillval finns:**

Vattensäkert golvfäste Ifö-nr. 98015.

Vattensäkert golvfäste för limning Ifö-nr. 98030.

## Täcklist

**Som tillval finns:**

Täcklist i vit silikongummi Ifö-nr. 98021

RSK-nr. 792 49 28.

## Silikonering

Denna WC-stol är anpassad för silikonering se bild 7 - 12. Metoden gäller för fastsättning av WC-stol med silikonfog. Rengör först golvet för en torr och fettfri yta. Använd ej WC:n förrän silikonet har härdat.

Om WC-stolen silikoneras mot golvet skall bifogade täckpluggar Ifö-nr. Z94752 användas i skruvhålen på WC-stolen.

Ljuddämpningslist, sylomer eller liknande (b=5mm x h=2mm) får användas i samband med silikonering.

Silikonering tillsammans med armstöd som monteras på WC-stolen rekommenderas inte.

## Dosering

Denna wc är förberedd att kunna använda funktionen *Fresh WC*, med en hygienisk dosering av en tablett genom spolknappen.

Tabletten placeras inuti spolarmaturen genom att öppna spolknappen och släppa ner tabletten i den blå lock-skruv enligt bild 13 - 14.

Beroende på tabletten innehåll så ger denna en fräsch doft, rengörande effekt av hela skålen samt färg. Denna lösning ger till skillnad mot traditionella doft- och rengöringsblock som hänger på kanten av skålen en perfekt rensköljning av hela skålen samt med en garanterad spoleffekt.

Företaget som säljer *Fresh WC*

heter:

Unilever Sverige AB, Solna

+46 8 20 780044

konsumentkontakt@unilever.se

www.unilever.com

## Ifö Sign 6840

Här har du valt vår mest städvänliga WC-stol med slät utsida och inbyggd S-lås. Max mått vid installationen på gamla gjutjärnsstosar se bild 3.

Om gjutjärnsstosen är för stor – kapa (bild 4) och montera med WC-anslutning Ifö-nr 96525, se bild 2.

Kom ihåg att täckluckan måste sättas på plats före monteringen, se bild 6.

## Ifö Sign 6860, 6861

Här har du valt den optimala standard WC-stolen med inbyggd S-lås. Den kan normalt installeras lika enkelt, snabbt och i samma situationer som WC-stolar med traditionellt öppet S-lås. Max mått vid installationen på gamla gjutjärnsstosar se bild 3.

Om gjutjärnsstosen är för stor – kapa (bild 4) och montera med WC-anslutning Ifö-nr 96525, se bild 2.

Kom ihåg att täckluckan måste sättas på plats före monteringen, se bild 6.

## Ifö Sign 6832, 6862, 6872

Denna WC-stol är avsedd för anslutning till avlopp i vägg – P-lås.

Avloppsstosar finns som tillval, se bild 5.

Ifö Sign 6832 har en flexibel vattenanslutning. WC-stolen levereras med högeranslutning men för att byta till vänsteranslutning gör så här:

Montera bort cisternkåpan enligt bilderna 13 - 19. Dra ner avstängningsventilen från sitt transportläge (bild 1) och dra slangen ur uttaget. Flytta sedan slangen till uttaget på vänster sida. Dra ej upp avstängningsventilen direkt utan låt den hänga nere under tiden som du monterar tillbaka cisternkåpan. Dra därefter upp avstängningsventilen till sitt transportläge igen om så önskas (bild 1).

## Ifö Sign 6870, 6873

Detta är den perfekta WC-stolen vid renovering. Försedd med öppet S-lås och stor fot för att dölja gamla skruvhål i golvet. Monteras där Ifö Sign 6860 inte kan användas, t. ex när den gamla stosen är för stor och kapning inte är möjlig.

## Ifö Sign 6893

Med WC-stolen för väggmontage får Du fri golvyta. Det underlättar städningen av badrummet. Monteringssats medföljer.

Vid behov av väggförstärkning finns som tillval Ifö WC-fixtur. Ifö-nr. 98910 RSK-nr. 792 50 91

**Som tillval finns:** en längre inloppsslang som gör det möjligt att ansluta inkommande vatten från vänster sida. Ifö-nr. Z96777. RSK-nr. 792 56 22

## Spolknapp

Ifö Sign WC-stolar finns med två spolknappsvarianter:

- Blankförkromad spolknapp med 4/2-liters spolning. Ifö-nr Z98303. RSK 792 56 81
- Vit spolknapp med samma 4-liters spolning på båda sidor. Ifö-nr. Z98310.

**Som tillval finns bland annat:**

Förhöjd, blankförkromad eller röd spolknapp.

Den röda spolknappen är lämplig för rörelsehindrade och dementa.

## Demontering av spolknapp och cisternkåpa

Demontera spolknapp, lockfäste och kåpa enligt bild 13, 15 - 19.

## Service av armatur

Om WC-stolen rinner – kontrollera först att utloppsventilens ventilring inte är skadad. I så fall byt ventilring, Ifö-nr. Z96765 RSK-nr. 792 56 16, enligt bild 20 - 22. Kontrollera sedan att inloppsventilen stänger korrekt.

Om inte, byt inloppsventil, Ifö-nr Z96766

RSK-nr 792 56 17 enligt bild 23 - 25.

Hävarmen till inloppsflottören är normalt monterad på den lägre flottörinställningen för att ge optimalt vattenflöde. Denna inställning klarar max 10 bars vattentryck. Vid problem med att wc-stolen rinner vid höga vattentryck kan hävarmen flyttas till den övre inställningen och klarar då max 12 bars vattentryck. Se bild 26.

## Inställd spolvattenmängd

Denna wc-stol har godkänd provning enligt NT VVS 120 för användning vid hel spolning ner till 3.5 liter.

Även godkänd enligt EN 997 klass 1 typ 4 för hel spolning 4 liter.

Samtliga wc-stolar är vid leverans från fabrik inställda för en spolvolym på 4 liter för hel spolning och 2 liter för halv spolning alternativt 4-liter för båda spolningarna.

Två liter räcker för att spola ut urin och enstaka papper. Vid behov kan dock justering till annan spolvolym göras.

## Justering av spolvolym

Stäng först av vattentilloppet. För att justera spolvolymen vid liten spolning demontera bryggan enligt bild 20, 21. Justera spolvolymen genom att skjuta flottören uppåt för mindre spolvolym eller neråt för större. Se bild 27. Varje steg är 1 liter, justerbart mellan 2 - 5 liter, för modell 6832 mellan 2 - 3 liter.

För att justera spolvolymen vid stor spolning demontera stativet genom att vrida detta ett kvarts varv medsols och sedan lyfta rakt upp enligt bild 28. 6832 lyft endast rakt upp enligt bild 29.

Justera spolvolymen genom att skjuta flottören uppåt för mindre spolvolym eller neråt för större.

Se bild 30. Spolvolyminställningar enligt markeringar på flottörstången. Justerbart mellan 3.0 - 8 liter, för modell 6832 3 - 6 liter.

Önskas samma stora spolvolym vid spolning på bägge sidor av spolknappen skall spärrhaken på hävarmen klippas bort enligt bild 31.

Som tillbehör till denna enkelspolning finns:

Spolknappsats för lika spolmängd på båda sidor, vit. Ifö-nr. Z98310.

Det går att ångra denna ändring genom att vända på bryggan så att den bakre spärrhaken monteras framåt.

## Återmontering

Återmontering sker i omvänd ordning. Skruvarna till cisternfästet skall dras korsvis med max 2.5 Nm moment enligt bild 33. Lockskruven skall dras med max 1.0 Nm moment enligt bild 35.

## Skötselråd och rengöring

Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. "Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel avsedda för porslin.

Undvik dock dessa rengöringsmedel till spolknappen utan använd här istället varmvatten och tvål samt eftertorka med trasa".

Detta på grund av att rengöringsmedel till porslin inte är avsett för kromade detaljer/plastmaterial och kan därmed riskera spräcka spolknappen vid flitig användning.












Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t. ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras.

För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik. De finns på Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik "Rörarbeten".







I hus som står ouppvämt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Håll 3-4 deciliter frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vattenspegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning.

## Reservdelar







| Pos | Benämning                                               | Ifönr  | RSK     |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1.  | Lockskruv                                               | Z96763 | 7922169 |
| 2.  | Ifö Sign spolknapp, blankkrom                           | Z96660 | 7922173 |
| 3.  | Lockfäste blankkrom                                     | Z91782 | 7922172 |
| 4.  | Ifö Sign spolknapp, blankkrom vandalsäker               | Z98302 | 7925060 |
| 5.  | Ifö Sign spolknapp, blankkrom                           | Z98303 | 7925053 |
| 6.  | Ifö Sign spolknapp, mattkrom vandalsäker                | Z98304 | 7925054 |
| 7.  | Ifö Sign spolknapp, mattkrom                            | Z98305 | 7925055 |
| 8.  | Ifö Sign spolknapp, vit vandalsäker                     | Z98300 | 7925056 |
| 9.  | Ifö Sign spolknapp, vit                                 | Z98307 | 7925057 |
| 10. | Ifö Sign spolknapp, förhöjd kromad                      | Z98308 | 7925058 |
| 11. | Ifö Sign spolknapp, enkelspolning vit vandalsäker       | Z98309 | 7925061 |
| 12. | Ifö Sign spolknapp, enkelspolning vit                   | Z98310 | 7925059 |
| 13. | Ifö Sign spolknapp, enkelspolning blankkrom             | Z98312 | 7925066 |
| 14. | Ifö Sign spolknapp, röd                                 | Z98313 | 7926893 |
| 15. | Brygga komplett                                         | Z96767 | 7922176 |
| 16. | Bräddavloppsror komplett                                | Z96768 | 7922177 |
| 17. | Ventilring utloppsventil                                | Z96765 | 7922174 |
| 18. | Utloppsventil komplett                                  | Z96769 | 7922178 |
|     | Utloppsventil komplett, 6832                            | Z96782 | 7925119 |
| 19. | Cisternkåpa vit                                         | Z90610 | 7925011 |
|     | Cisternkåpa, 6832, vit                                  | Z90613 | 7925113 |
| 20. | Inloppsventil komplett                                  | Z96766 | 7922175 |
| 21. | Inloppsrör komplett                                     | Z96761 | 7922166 |
|     | Inloppsrör komplett, Sign 6893, 6894                    | Z96759 | 7922186 |
|     | Inloppsrör komplett, Sign 6893, 6894, vänsteranslutning | Z96777 | 7922125 |
|     | Inloppsrör komplett, Sign 6832                          | Z96784 | 7924896 |
| 22. | Inloppsflottörpaket                                     | Z96771 | 7922181 |
| 23. | Flottörstång stor spolning                              | Z96770 | 7922179 |
| 24. | Spärrhake                                               | Z91930 | 7922180 |
| 25. | O-ring stativ                                           | Z96764 | 7922174 |
|     | O-ring stativ, 6832                                     | Z96783 | 7925117 |
| 26. | Stativ komplett                                         | Z96772 | 7922182 |
|     | Stativ komplett, 6832                                   | Z96781 | 7925206 |
| 27. | Innercistern med packning                               | Z98951 | 7922170 |
|     | Innercistern med packning, 6832                         | Z98960 | 7925116 |
| 28. | Tätning cistern - skål                                  | Z96760 | 7922165 |
| 29. | Vattenfördelare                                         | Z91966 | 7925098 |
| 30. | Vattenfördelare för 6832, 6893, 6894                    | Z91967 | 7925099 |
| 31. | Packning skål                                           | Z96773 | 7922185 |
| 32. | Skål med inbyggt S-lås, vit 6860                        | Z90532 | 7925037 |
| 33. | Skål med inbyggt S-lås, vit, förhöjd 6861               | Z90536 | 7925069 |
| 34. | Skål universallås, vit 6862                             | Z90533 | 7925038 |
| 35. | Skål universallås, vit, förhöjd 6872                    | Z90441 | 7925085 |
| 36. | Skål ROT S-lås, vit 6870                                | Z90531 | 7925040 |
| 37. | Skål, vit 6840                                          | Z90439 | 7925007 |
| 38. | Skål, vit för 6893                                      | Z90437 | 7925017 |
| 39. | Skål, ROT S-lås vit för 6894                            | Z90442 | 7925086 |
| 40. | Skål ROT S-lås, vit 6873                                | Z90535 | 7925089 |
| 41. | Skål Universallås avkortad, vit 6832                    | Z90534 | 7925120 |
| 42. | Cisternfäste                                            | Z98949 | 7922184 |
| 43. | Vita täckpluggar 4 st                                   | Z94752 | 7925082 |
| 44. | Vita täckhattar 4 st                                    | Z94751 | 7925081 |
| 45. | Golvskruvar + vita täckhattar + vita täckpluggar        | Z98381 | 7925088 |
| 46. | Golvfäste                                               | 98015  | 7925048 |
| 47. | Golvfäste, limning                                      | 98030  | 7925049 |
| 48. | Mutter utlopp                                           | Z91371 |         |

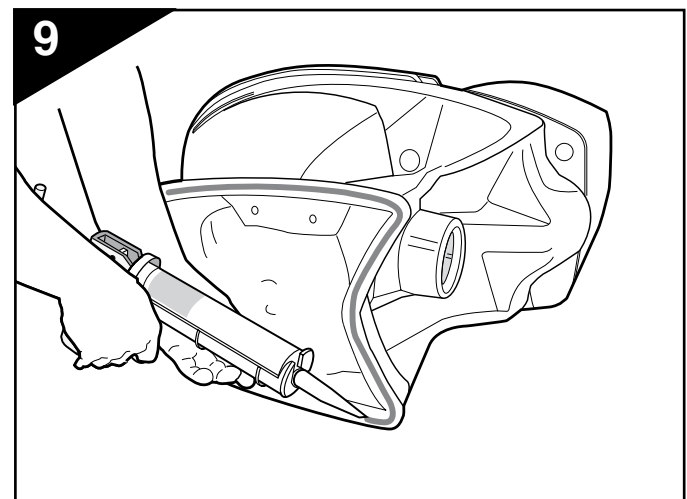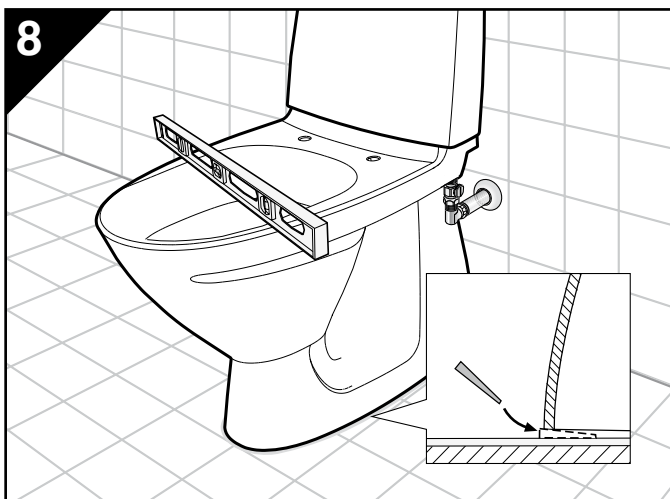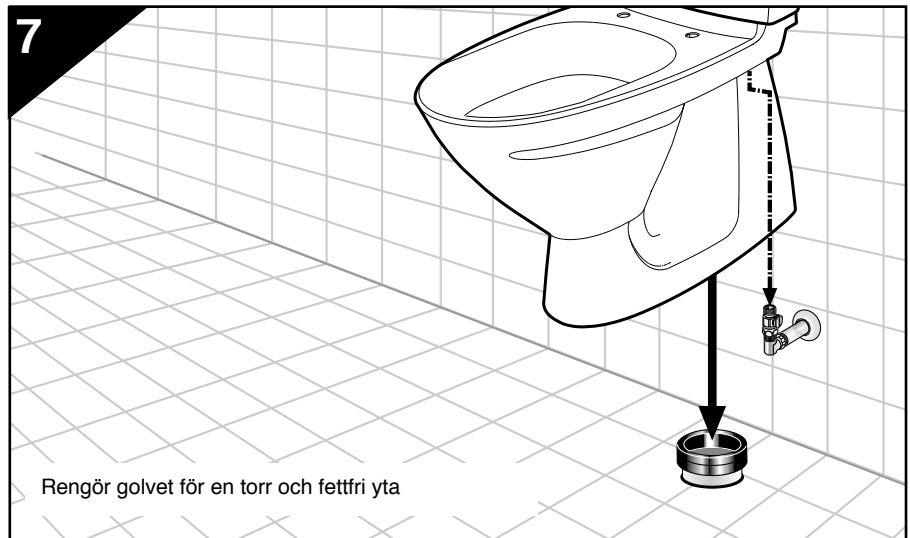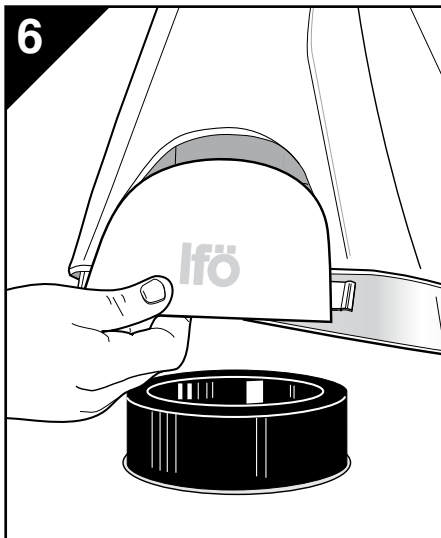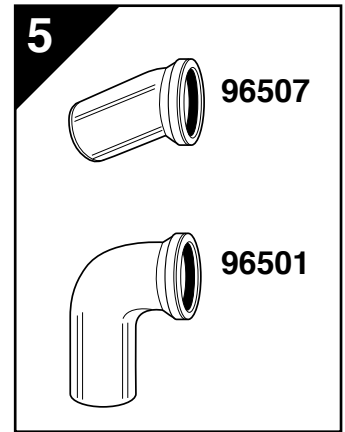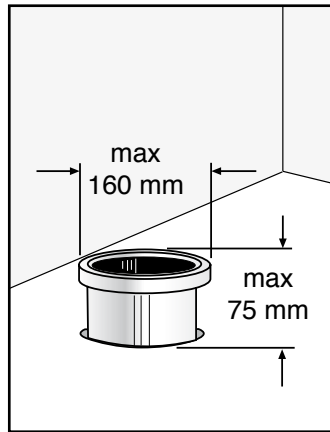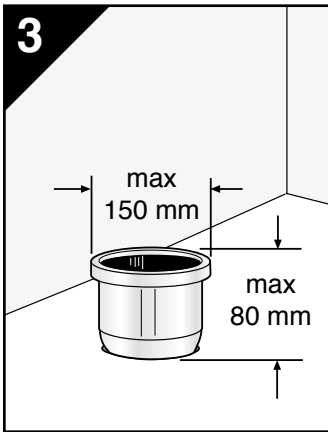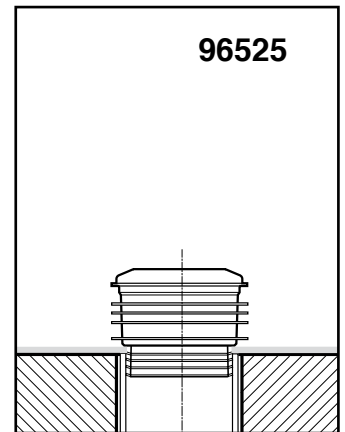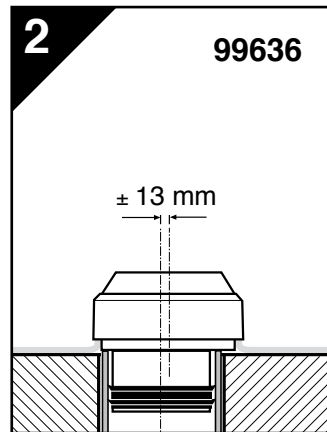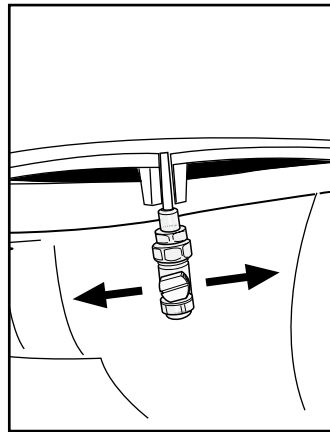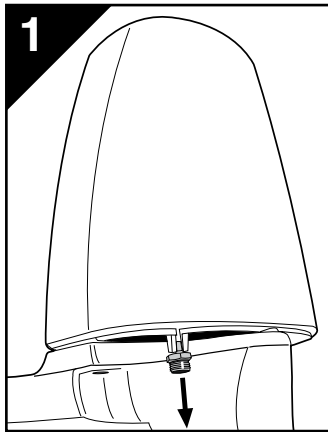




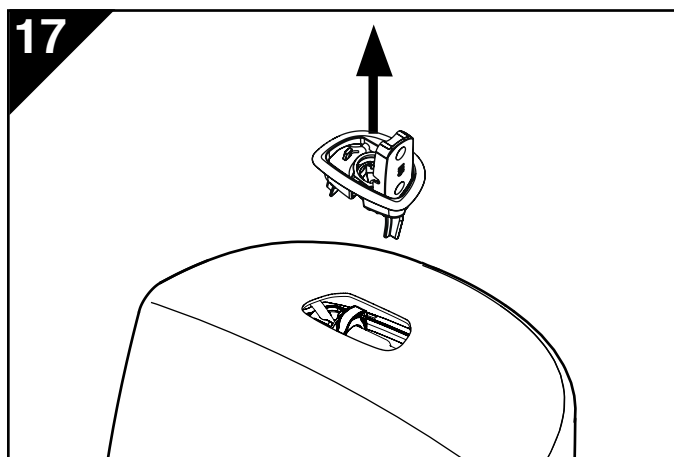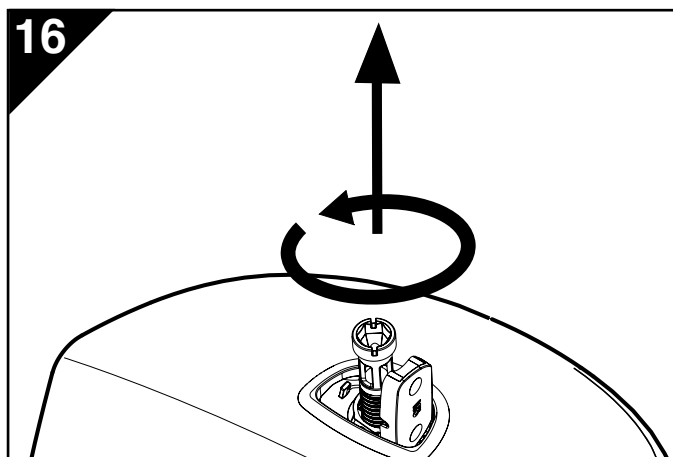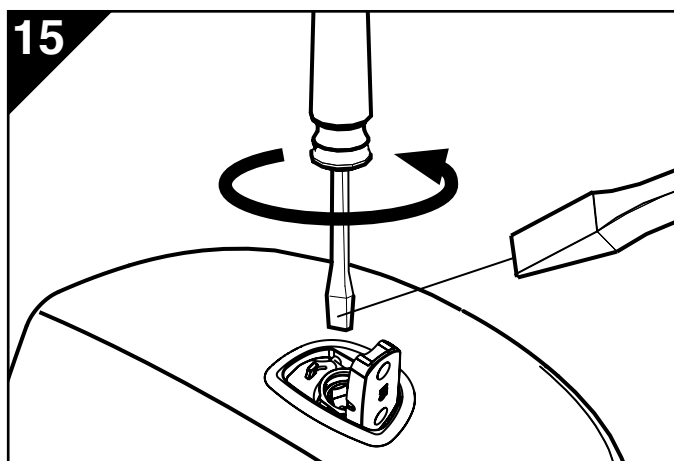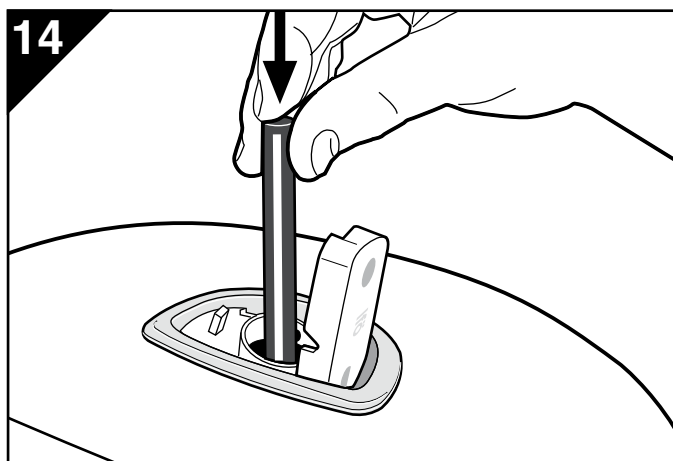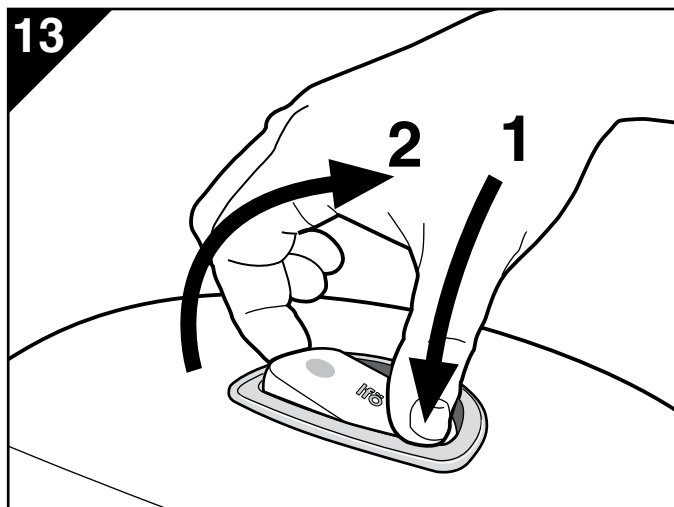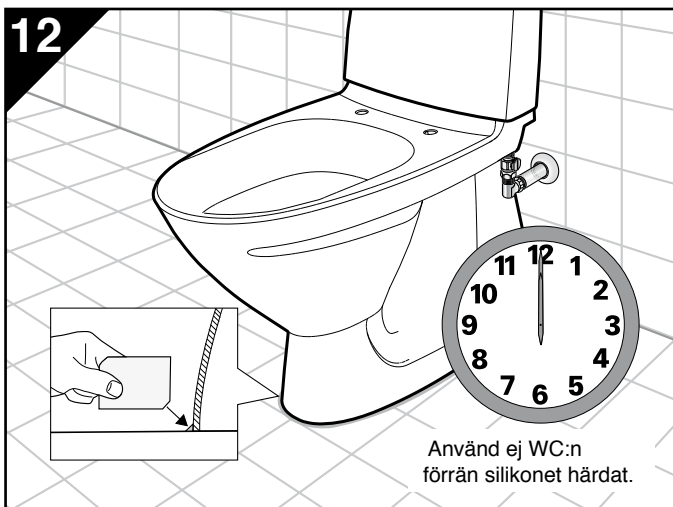




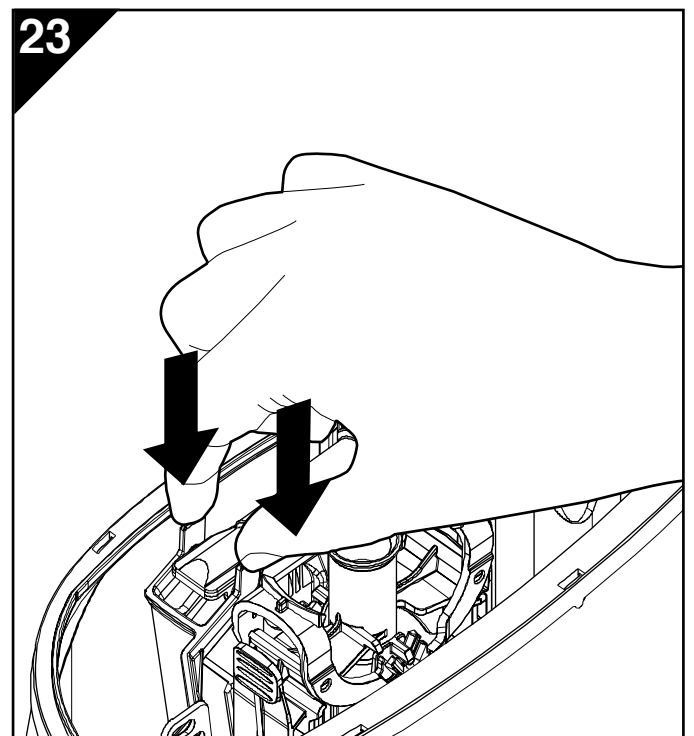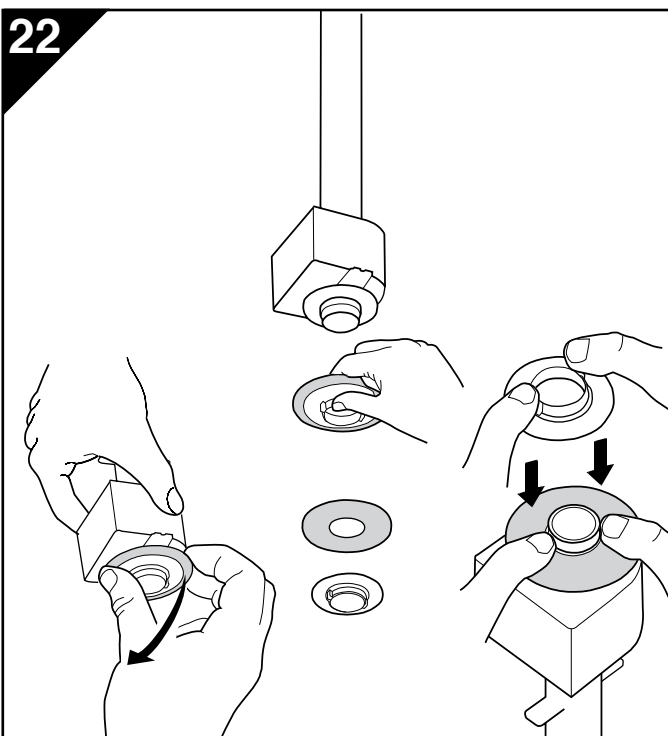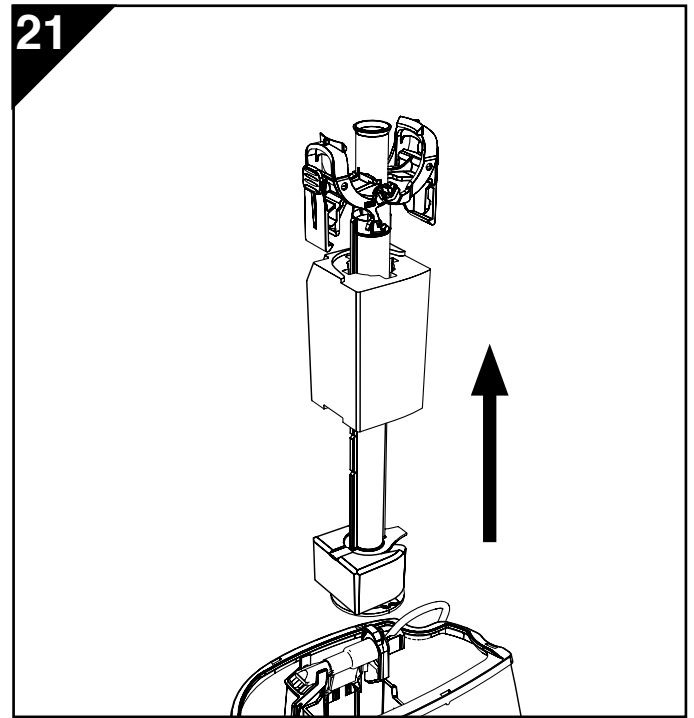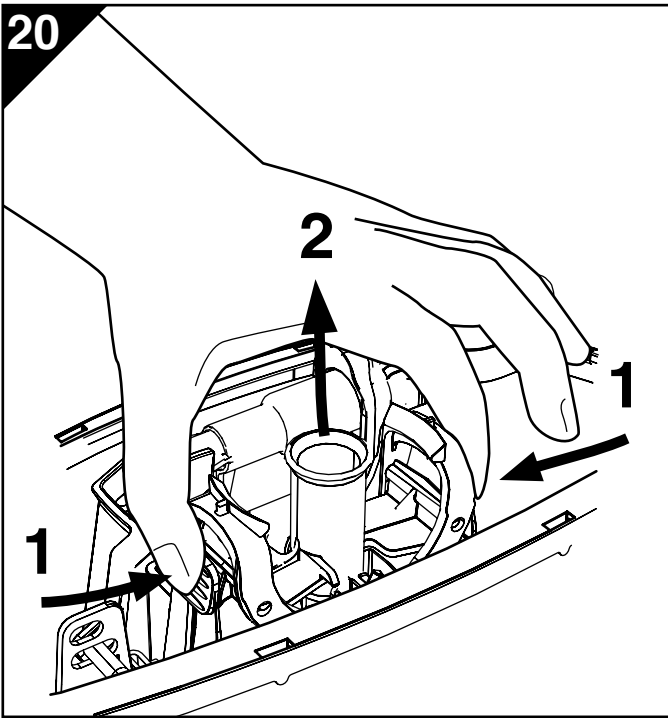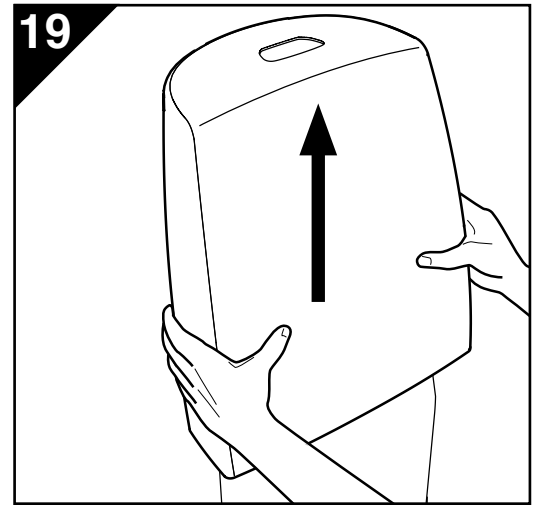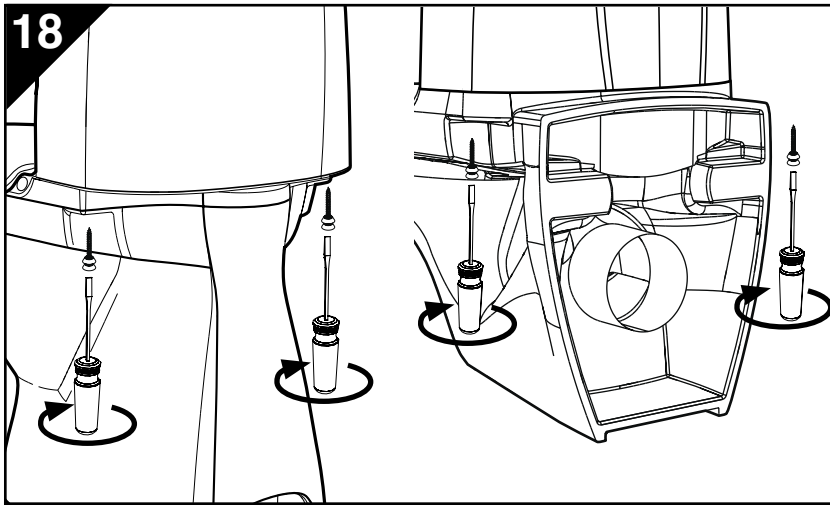


24

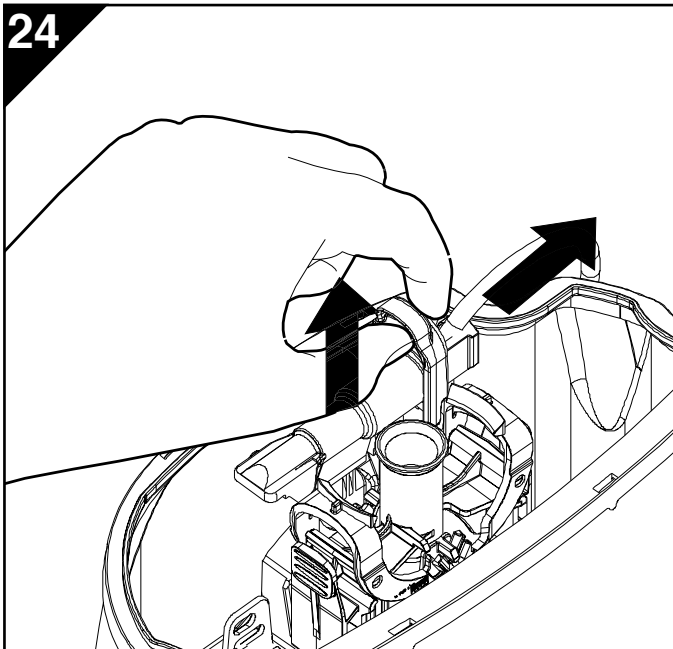


25

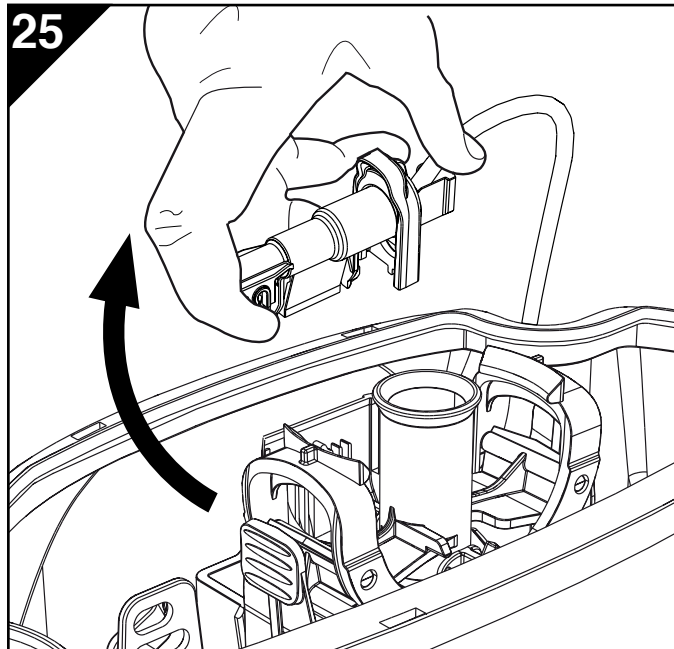


26

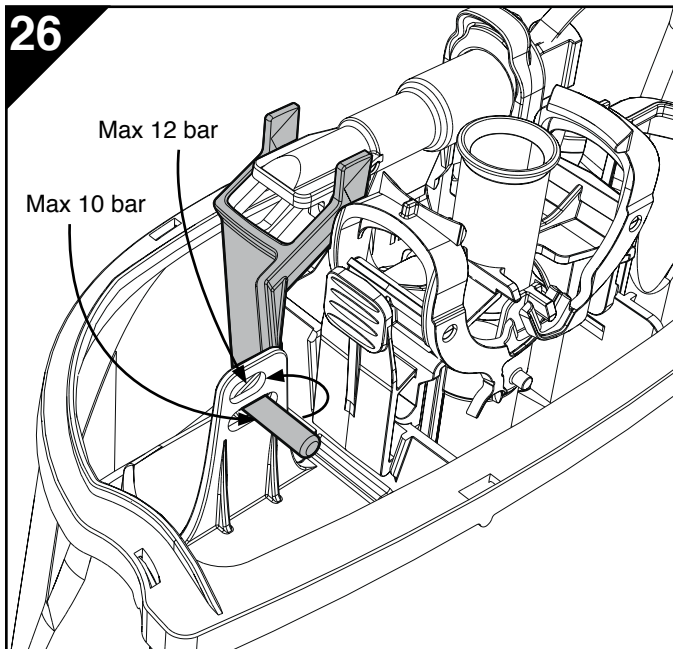


27

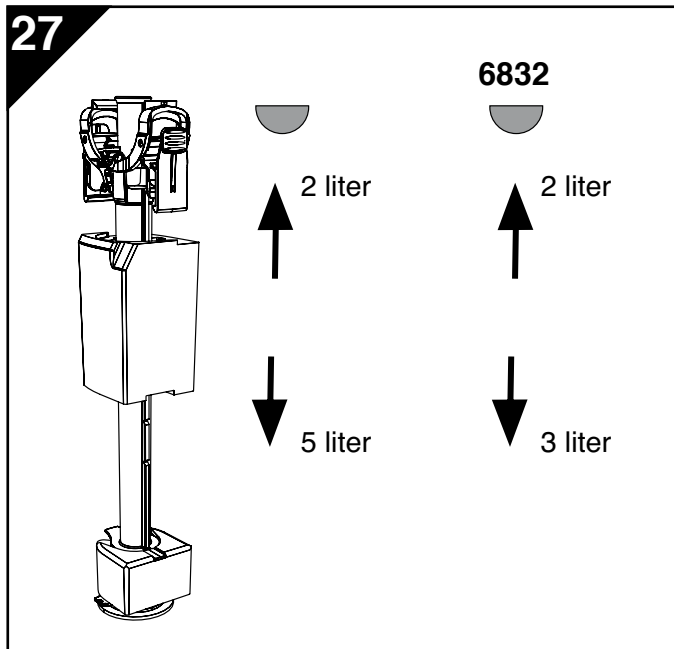


28

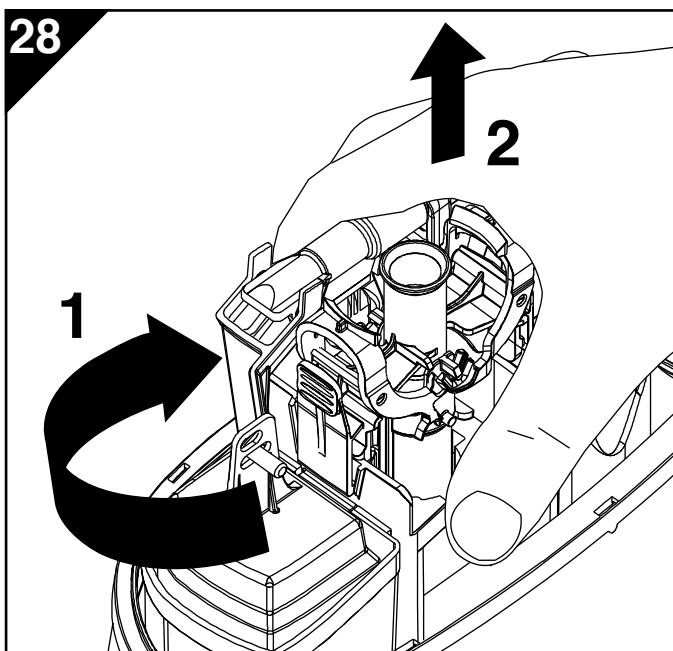

29

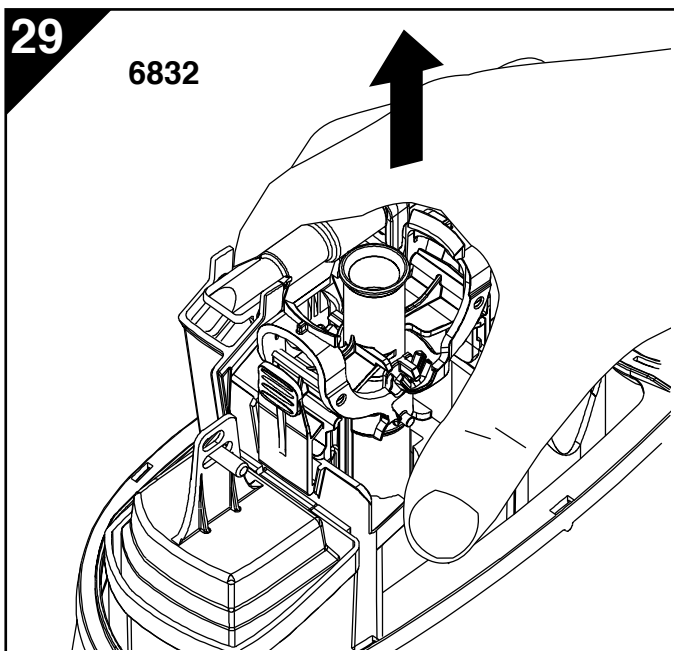

30

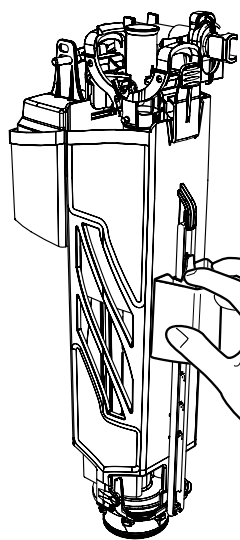

6832



3 liter



3 liter






8 liter




6 liter


31


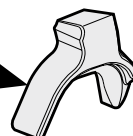
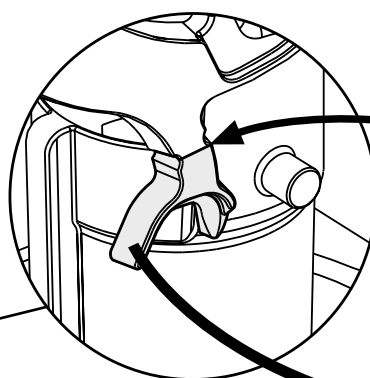
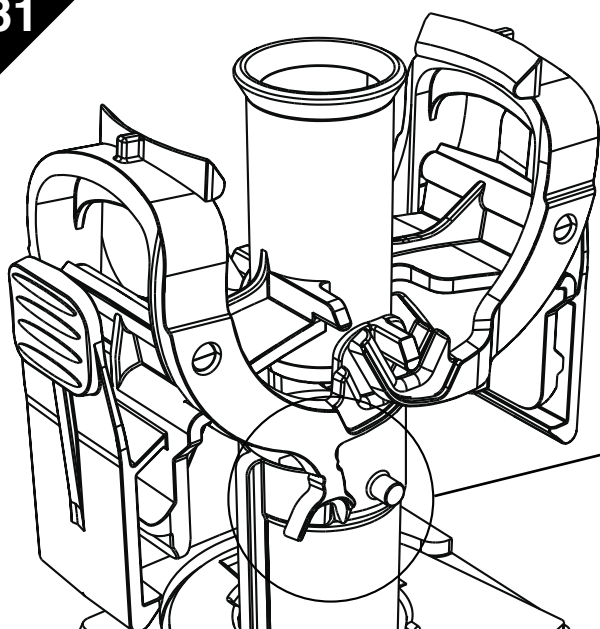


32

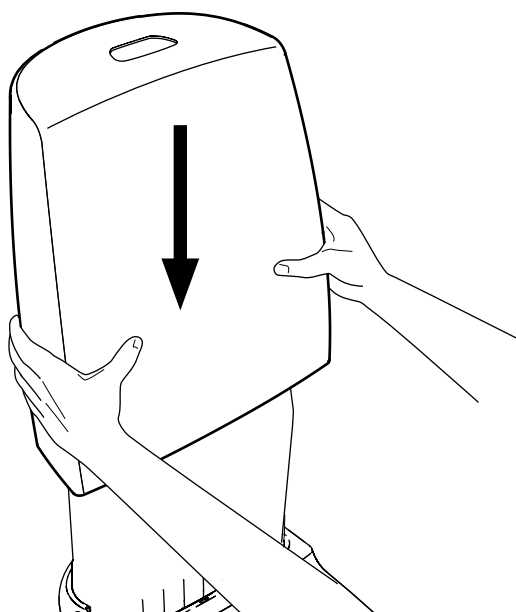


33

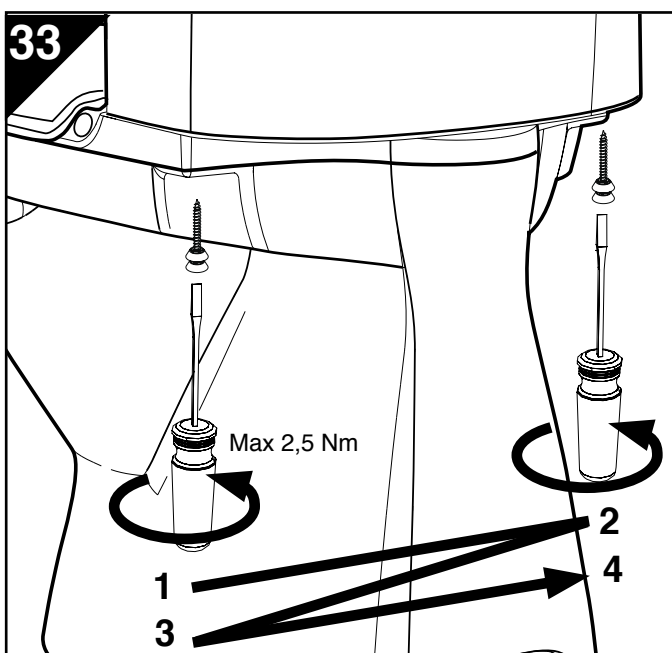


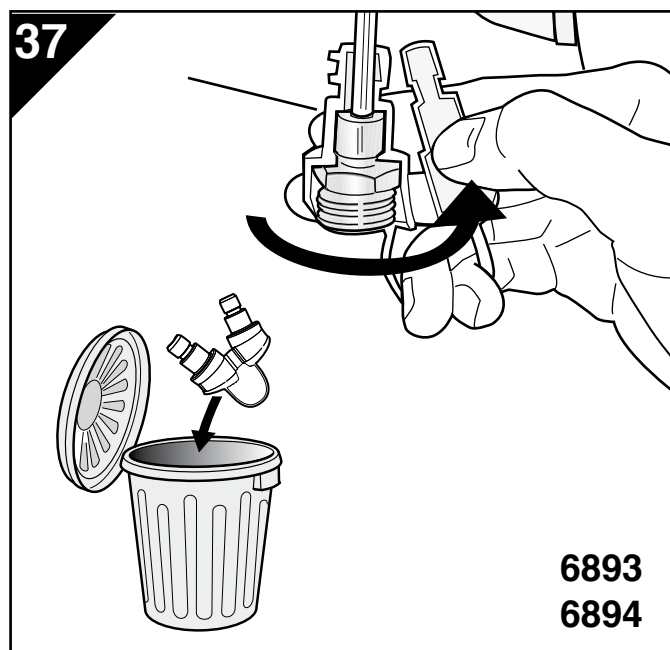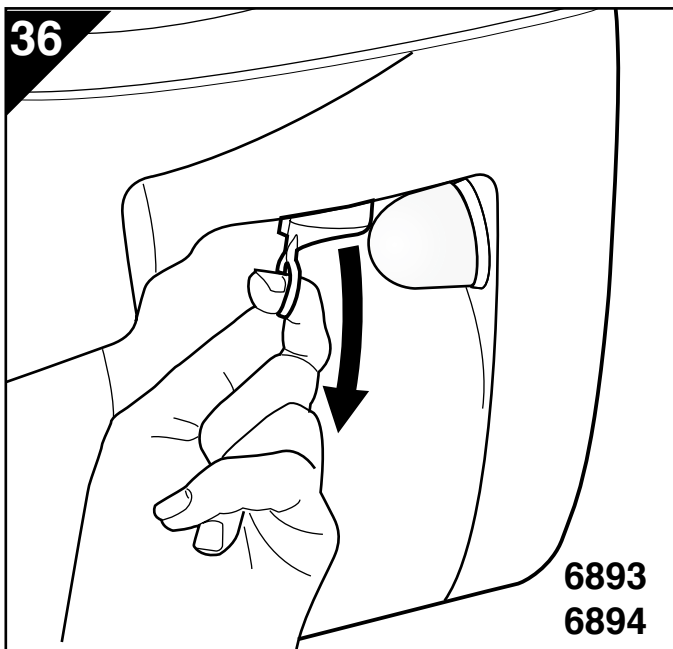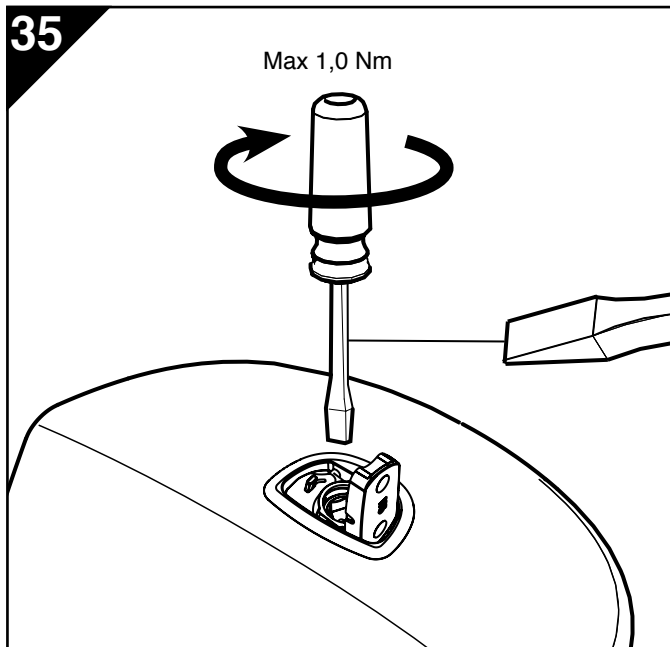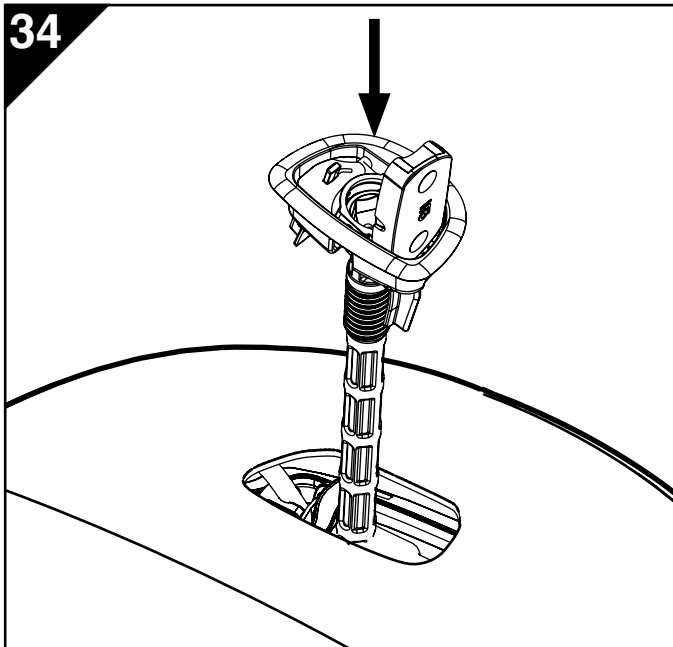


**6832**

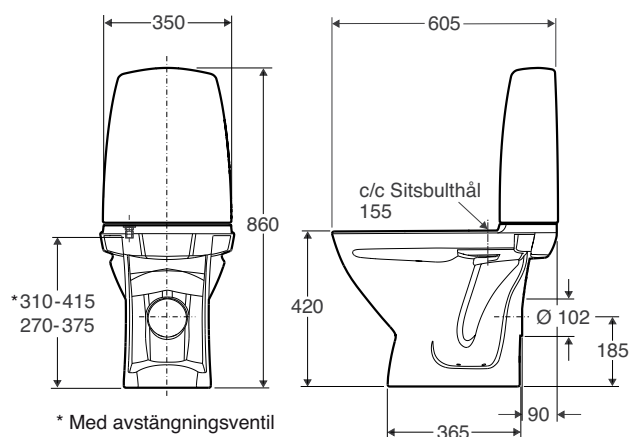


**6840**

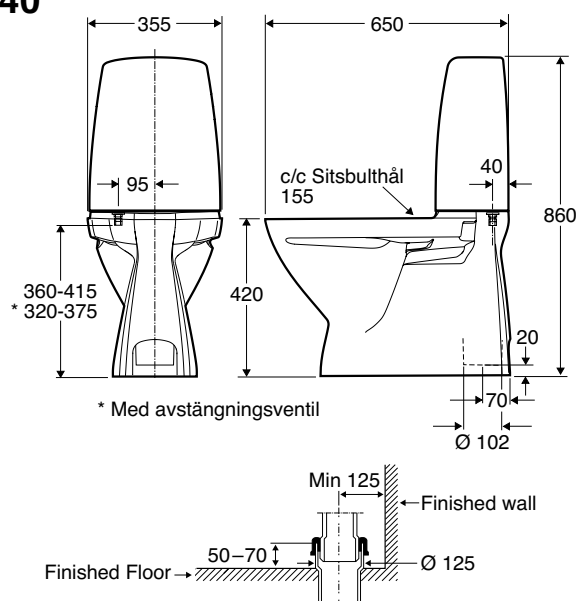


**6860**

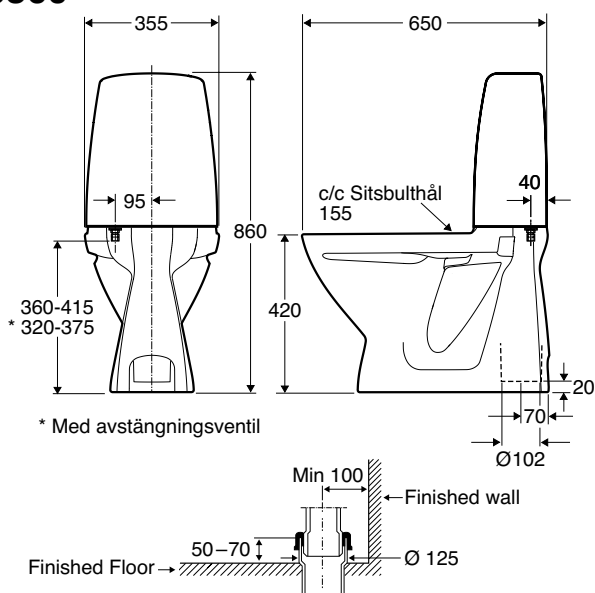


**6861**

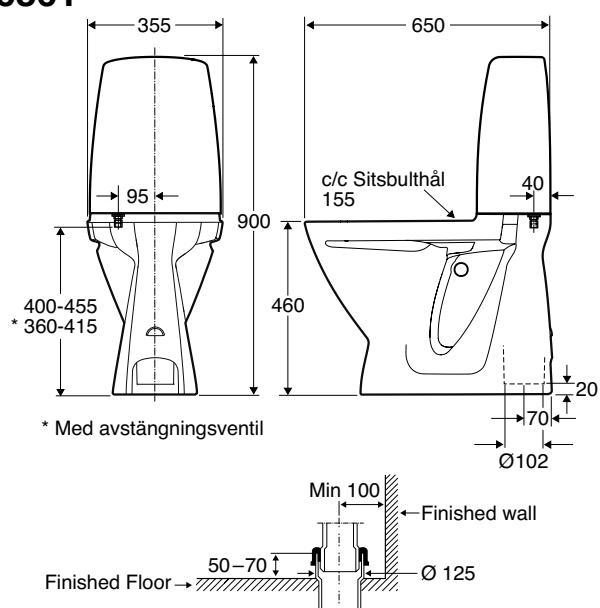


## 6862

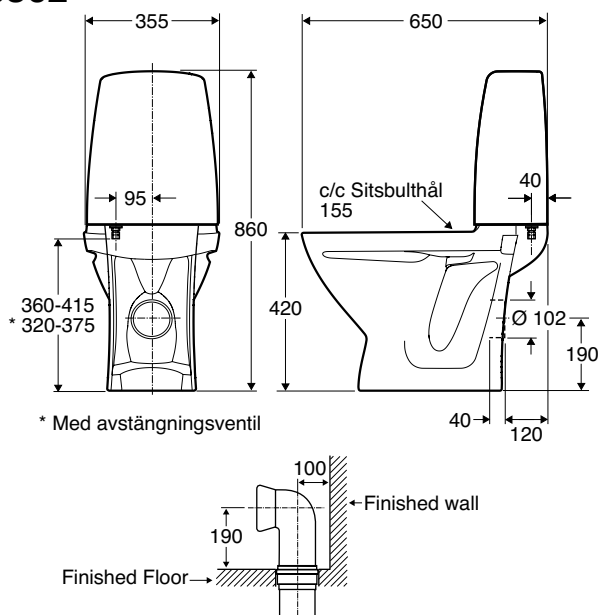


**6870**

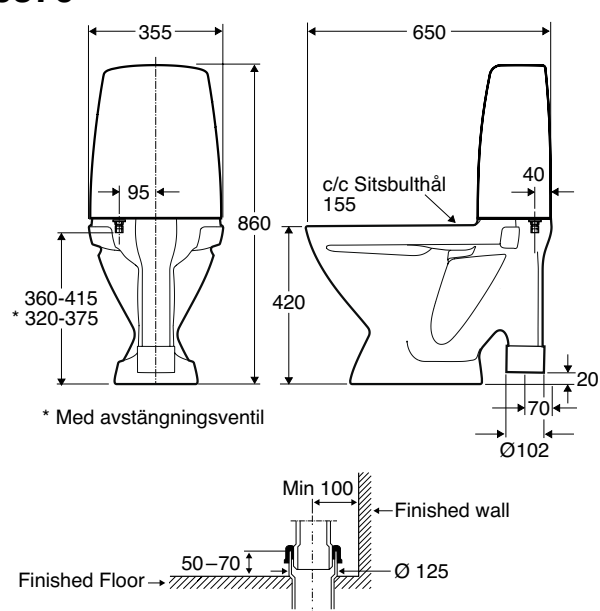

**6872**

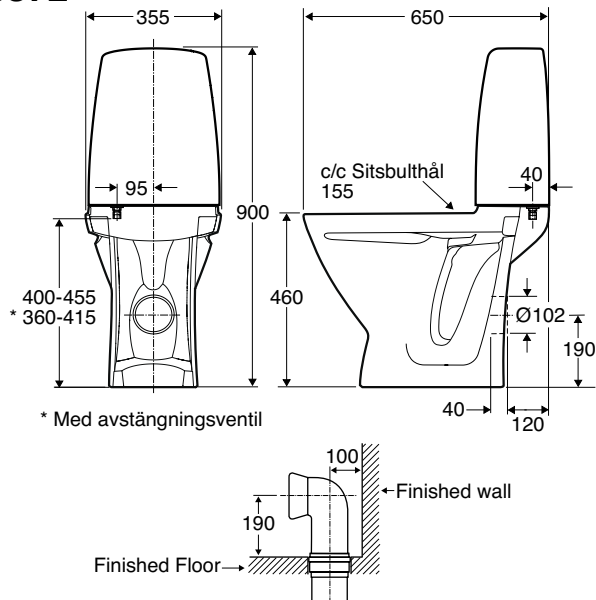

**6873**

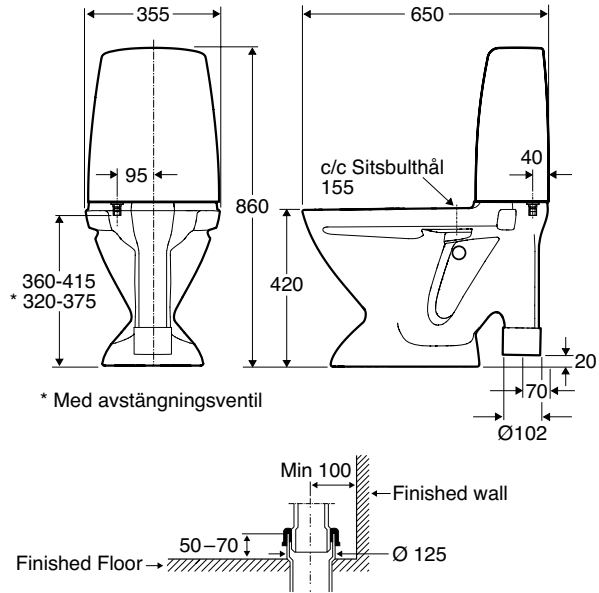

Technical drawing showing the dimensions of the toilet seat and bowl assembly in millimeters (mm).

**Top View (Left):**

- Overall width: 355
- Seat width: 230
- Seat height: 760
- Distance from bowl rim to seat hinge: 105
- Distance from bowl rim to seat hinge (bottom): 290
- Distance from bowl rim to seat hinge (right): 100
- Distance from bowl rim to seat hinge (left): 150
- Distance from bowl rim to seat hinge (bottom left): 105

**Side View (Right):**

- Overall width: 660
- Seat height: 325
- Distance from bowl rim to seat hinge: 100
- Distance from bowl rim to seat hinge (right): 75
- Distance from bowl rim to seat hinge (left): 102
- Distance from bowl rim to seat hinge (bottom right): 20

**Additional Dimensions:**

- max 95
- min. 40
- \* max 50
- min. -5

**Text:**

- c/c Sitsbulthål 155

\* Med avstängningsventil

Technical drawing of the Sitsbulthål 155 chair, showing front and side views with dimensions in millimeters.

**Front View Dimensions:**

- Overall width: 355
- Seat width: 230
- Overall height: 800
- Seat height (max/min): max 180, min. 150
- Seat height (max/min): max 135, min.-105
- Seat depth: 185
- Seat depth (min): 105
- Base width: 105


**Side View Dimensions:**

- Overall width: 660
- Seat height: 100
- Seat depth: 155 (labeled c/c Sitsbulthål 155)
- Seat height (max/min): max 75, min. 50
- Base height: 365
- Base diameter: Ø102


\* Med avstängningsventil

**6870-0001--004 Right**



**6870-0001-006 Left**

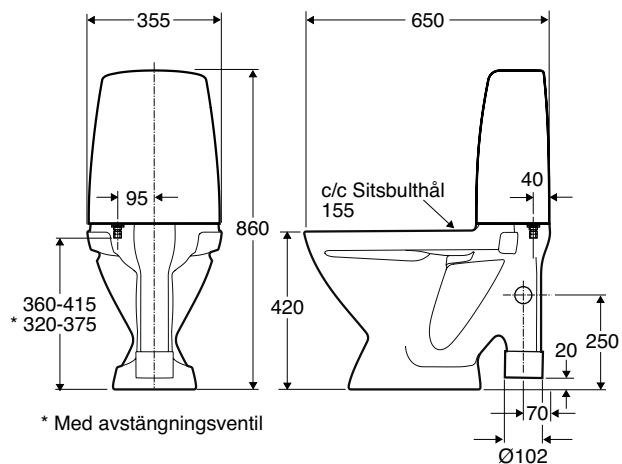

\* Med avstängningsventil

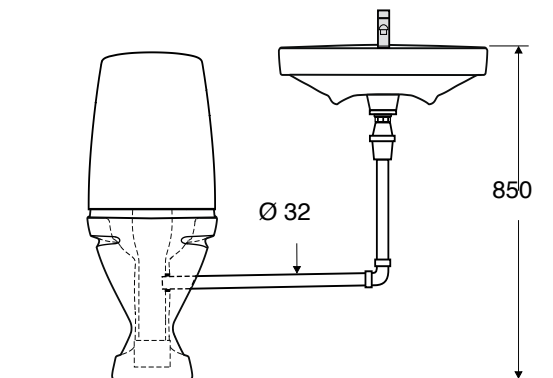

**6860-0053 Vacuum**  
**6870-0043 Vacuum**

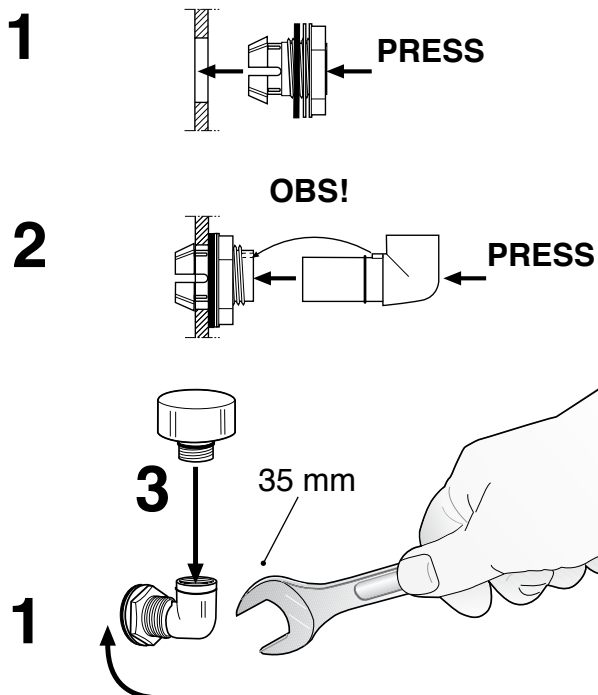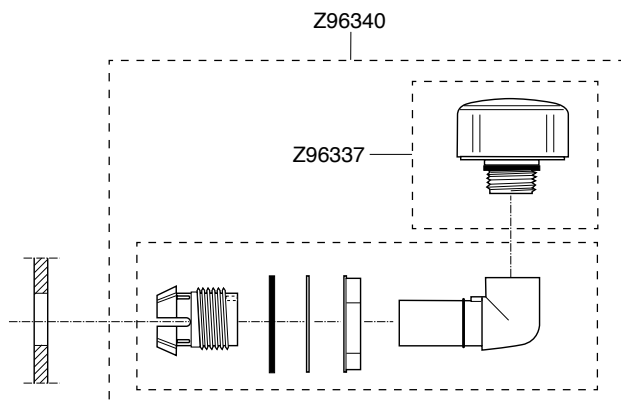

[illegible]



## Ifö Sign, Sign Fix

6860, 6861, 6862, 6870, 6872,  
6873, 6832

DK, NO, EXP  
Art no. 98381


## Ifö Sign

6893, 6894

DK, NO, EXP  
Art. no 98383

## Ifö Sign Art 6840

Art nr. 98381

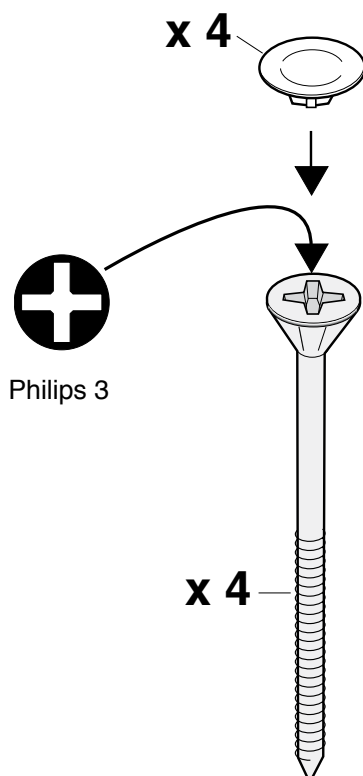

För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen!

Installatör

\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



# Ifö

**Huvudkontor och tillverkning:** Ifö Sanitär AB, SE-295 22 Bromölla, 0456-480 00, [www.ifosanitar.com](http://www.ifosanitar.com)

**Tillverkning:** Ifö Sanitär AB, S-375 85 Mörrum, 0456-480 00

**Distriktsskontor:** Stockholm 08-772 21 40

**Norge:** Ifø Sanitær, 22 07 20 40.

**Danmark:** Max Sibbern A/S, 44 50 04 04