

# Skötselinstruktioner PURUS GOLVBRUNNAR

---



FLIK 22:12


---

**PURUS**

# SKÖTSELINSTRUKTIONER för Purus golvbrunnar

## Till bostadsinnehavaren

Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från AB Sjöbo Bruk. Brunnen känns lätt igen på S:et i silens mönster. Alla Purus-brunnar av plast, gjutjärn och rostfritt stål har en urtagbar vattenlåsinsats som gör det enkelt att hålla rent.

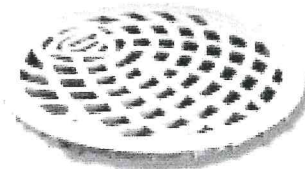

## Kontrollera följande innan brunnen börjar användas

### Plastmatta

Kontrollera att mattanslutningen är korrekt utförd. Lyft bort silen och ta tag i klämringen med fingrarna. Går det att lyfta klämringen är något fel. Kontrollera då att fjädern fungerar ordentligt och att klämringen blir nedtryckt i botten av sätet med texten uppåt.

## Normalskötsel

Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt.

### Purus golvbrunnar är självrensande.

Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel (t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även förebyggande mot beläggningar och odörer.

**Tips:** För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.



## Plastbrunnar

Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenlåsinsatser. Fäll upp bygeln och drag upp insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningeringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. Fukta tätningeringen med tvällösning så går montaget lättare.

## Gjutjärnsbrunnar

Alla Purus gjutjärnsbrunnar är belagda invändigt för att undvika korrosion. För gjutna brunnar med urtagbar vattenlåsinsats gäller samma instruktion som för plastbrunnar.

## Rostfria brunnar

Se plastbrunnar.

## Specialbrunnar

Purus specialbrunnar har i allmänhet ingen renspropp. För att komma åt för rengöring måste insatsen demonteras. Var försiktig vid demontering och återmontering så att inte delarna skadas.

**sjöbo bruk**

AB Sjöbo Bruk Box 4 275 21 Sjöbo  
Tel 0416-257 00 Fax 0416-257 20  
www.purus.se info@purus.se



### Golvbrunnar av plast - PP och ABS

#### Modeller:

Oden, Brage, Våge, Våke, Flex, Loke, Freja ROT  
Duschbrunn, Miniserie och Spygatter



PURUS golvbrunn Oden, Brage, Våge, Våke, Flex, Loke kan kompletteras med  
luktspär/bakvattenlås NOOD, RSK nr: 713 84 20, 713 84 33

#### SKÖTSEL

PURUS golvbrunnar har ett lätt urtagbart, delbart vattenlås.  
Normalskötsel bör göras minst 2 ggr/året för en god hygien i golvbrunnen.  
Vid kraftigare förorenat avloppsvatten bör rengöring ske oftare  
Använd svamp eller mjuk borste vid rengöring. Undvik att repa ytan.

#### Demontering

Ta bort golvsil

Rengör ev. silkorg

Lyft upp vattenlås med lyftbygeln och rengör vattenlåset

(vattenlås Ran i plast och Center i rostfritt stål är delbart för att underlätta rengöring)

#### Återmontering

Sätt tillbaka vattenlåset, smörj in o-ring med tvållösning för enklare montage

Se till att vattenlåset sitter i sitt bottenläge – fyll på vatten i låset.

Montera ev. silkorg och golvsil.

#### Teknisk data

Se separat produktblad



2003.08

Vår ständiga produktutveckling kan medföra  
ändringar i utförande, design och konstruktion,  
vilket vi förbehåller oss rätten till.

Tillverkning har skett i enlighet med  
typgodkännandebevis samt enligt  
innehåll i gällande katalogblad.

**sjöbo bruk**

Södergatan 7 275 31 Sjöbo

[www.purus.se](http://www.purus.se)

[info@purus.se](mailto:info@purus.se)